

Trådlös fjärrkontroll för Stelvio



RG66B3 / PEKU00005



Change living home

Tack för att ni köpt vårt luftkonditioneringsaggregat.

Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen innan ni börjar använda aggregatet. Förvara bruksanvisningen för framtida referens.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Funktionsknappar	4
1.1.	Modell: RG66B 3 (2H) /BGEF	4
1.2.	Modell: RG66B 4 (2H) /BGEF	5
2.	Hantering	6
2.1.	Hantera fjärrkontrollen	6
2.2.	Notera	6
2.3.	Sätta i och byta ut batterier	6
2.4.	Montera fjärrkontrollhållaren	6
2.5.	Viktig information om batterier	6
2.6.	Avfallshantera batterier	6
2.7.	Tips för att använda fjärrkontrollen	6
3.	Indikationer på displayen	7
4.	Funktioner	8
4.1.	Hur man använder de grundläggande funktionerna	8
4.1.1.	COOL (NEDKYLNING)	8
4.1.2.	Ställa in temperaturen	8
4.1.3.	AUTO	8
4.1.4.	FAN	8
4.1.5.	DRY (AVFUKTNING) (avfuktning)	8
4.1.6.	HEAT (UPPVÄRMNING)	9
4.1.7.	Ställa in luftflödesriktningen	9
4.1.8.	Inställning av timerfunktionen TIMER	9
4.2.	Hur man använder de avancerade funktionerna	12
4.2.1.	ECO	12
4.2.2.	SLEEP	12
4.2.3.	Follow Me	12
4.2.4.	Silence	12
4.2.5.	Värmefunktion 8°C	13
4.2.6.	TURBO (TURBO/FRESH)	13
4.2.7.	SELF CLEAN	13
4.2.8.	INTELLIGENT EYE	13
4.2.9.	LOCK	13

Denna instruktion utgör en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför vara behäftad med inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför därför i förekommande fall med maskinen och instruktionsboken på originalspråket.

Fjärrkontrollens specifikationer

Modell	RG66B3(2H) / BGEF, RG66B4(2H) / BGEF
Märkspänning	3.0V (Torr batterier R03/LR03 x 2)
Signalområde	8m
Omgivningsförhållanden	-5°C – 60°C

Notera:

- Knapparnas utformning baseras på en standardmodell och kan avvika något från den modell ni köpt. Den faktiska formen gäller.
- Alla beskrivna funktioner kan utformas av enheten. Om enheten inte har funktionen inträffar inte motsvarande funktion när man trycker på motsvarande knapp på fjärrkontrollen.
- Om det finns stora avvikelser mellan fjärrkontrollens illustration och användarmanualens beskrivning av funktionen, är det beskrivningen i användarmanualen som gäller.




Utformning och specifikationer kan komma att ändras i syfte att förbättra produkten utan föregående varning. Konsultera er återförsäljare eller tillverkaren för ytterligare detaljer.

1. Funktionsknappar

1.1. Modell: RG66B 3 (2H) /BGEF

Innan man börjar använda sin nya luftkonditionerare, ska man lära sig funktionerna på fjärrkontrollen. Här följer en kort introduktion till själva fjärrkontrollen. För instruktioner om hur man använder luftkonditioneraren, hänvisar vi till avsnittet "Hur man använder grundläggande/avancerade funktioner" i den här bruksanvisningen.

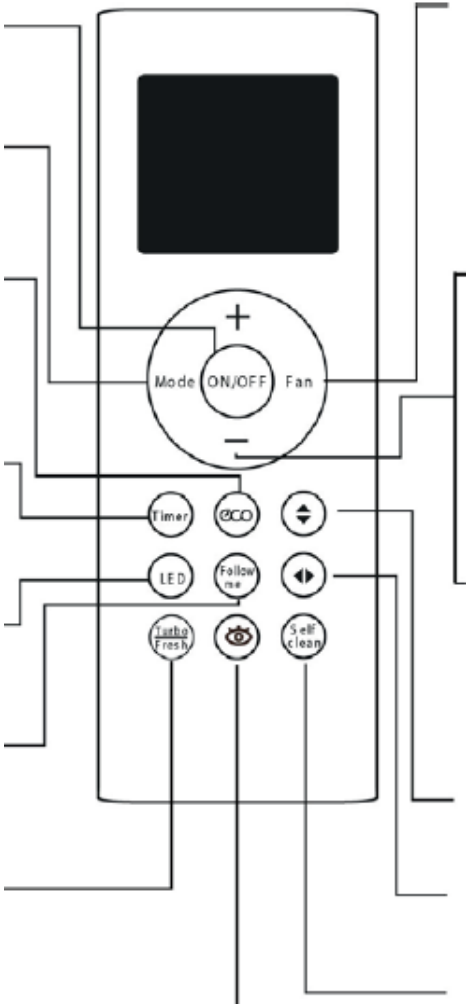Notera: Välj inte funktionsläge HEAT (UPPVÄRMNING) (UPPVÄRMNING) om det aggregat ni köpt bara kyler. Den typen av aggregat stödjer inte driftläge HEAT (UPPVÄRMNING) (UPPVÄRMNING).

ON/OFF Sätter på eller stänger av aggregatet		FAN Väljer fläkthastighet: AU% → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → F% (100 %) Tryck på justeringsknapparna + eller – för att öka eller minska fläkthastigheten i 1 % ökning
MODE Skrollar genom de olika driftlägena på följande sätt: AUTO → COOL → DRY (AVFUKTNING) → HEAT (UPPVÄRMNING) (UPPVÄRMNING) → FAN		TEMP + Ökar temperaturen i 0,5 °C steg för varje tryckning. Om man trycker ner och håller knappen intryckt, ökar temperaturen med 1 °C i taget. Maxtemperatur är 30 °C
ECO / SLEEP Startar och stannar energiefektiv drift. Om man håller den här knappen intryckt i mer än 2 sekunder, aktiveras viloläge.		TEMP – Sänker temperaturen i 0,5 °C steg för varje tryckning. Om man trycker ner och håller knappen intryckt, minskar temperaturen med 1 °C i taget. Mintemperatur är 16°C
TIMER Ställer in timern för påslagning och avstängning av aggregatet (se avsnittet "Hur man använder grundläggande funktioner" för instruktioner)		SWING  Startar och stoppar horisontell jalousirörelse
LED Sätter på eller stänger av inomhusaggregatets LED-display.		SWING  Startar och stoppar vertikal jalousirörelse
FOLLOW ME Knapp för visning av temperaturavkänning och rumstemperatur		SELF CLEAN Startar och stannar aggregatets självrengöring
TURBO Gör så att aggregatet når den förinställda temperaturen på kortast möjliga tid		INTELLIGENT EYE Läser av människors aktiviteter i rummet

1.2. Modell: RG66B 4 (2H) /BGEF

Innan man börjar använda sin nya luftkonditionerare, ska man lära sig funktionerna på fjärrkontrollen. Här följer en kort introduktion till själva fjärrkontrollen. För instruktioner om hur man använder luftkonditioneraren, hänvisar vi till avsnittet "Hur man använder grundläggande/avancerade funktioner" i den här bruksanvisningen.

Notera: Välj inte funktionsläge HEAT (UPPVÄRMNING) (UPPVÄRMNING) om det aggregat ni köpt bara kyler. Den typen av aggregat stödjer inte driftläge HEAT (UPPVÄRMNING) (UPPVÄRMNING).

ON/OFF Sätter på eller stänger av aggregatet		FAN Väljer fläkthastighet: AU% → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → F % (100 %) Tryck på justeringsknapparna + eller – för att öka eller minska fläkthastigheten i 1 % ökning
MODE Skrollar genom de olika driftlägena på följande sätt: AUTO → COOL → DRY (AVFUKTNING) → HEAT (UPPVÄRMNING) → FAN		TEMP + Ökar temperaturen i 0,5 °C steg för varje tryckning. Om man trycker ner och håller knappen intryckt, ökar temperaturen med 1 °C i taget. Maxtemperatur är 30 °C TEMP – Sänker temperaturen i 0,5 °C steg för varje tryckning. Om man trycker ner och håller knappen intryckt, minskar temperaturen med 1 °C i taget. Mintemperatur är 16°C
ECO / SLEEP Startar och stannar energieffektiv drift. Om man håller den här knappen intryckt i mer än 2 sekunder, aktiveras viloläge.		SWING Startar och stoppar horisontell jalousirörelse SWING Startar och stoppar vertikal jalousirörelse
TIMER Ställer in timern för påslagning och avstängning av aggregatet (se avsnittet "Hur man använder grundläggande funktioner" för instruktioner)		SELF CLEAN Startar och stannar aggregatets självrengöring
LED Sätter på eller stänger av inomhusaggregatets LED-display.		INTELLIGENT EYE Läser av människors aktiviteter i rummet
FOLLOW ME Knapp för visning av temperaturavkänning och rumstemperatur		
TURBO/FRESH Gör så att aggregatet når den förinställda temperaturen på kortast möjliga tid. Om man håller nere den här knappen i 2 sekunder, aktiveras funktionen Fresh.		

2. Hantering

2.1. Hantera fjärrkontrollen

Om man är osäker på vad funktionen gör, kan man läsa igenom avsnitten "Hur man använder grundläggande funktioner" och "Hur man använder avancerade funktioner" i den här bruksanvisningen för en detaljerad beskrivning om hur man använder luftkonditioneraren.


2.2. Notera

Knapparnas utformning på er enhet kan avvika något från de visade exemplen. Om inomhusaggregatet inte är utrustat med en viss funktion, händer inget om man trycker på knappen på fjärrkontrollen.

2.3. Sätta i och byta ut batterier

Ert luftkonditioneringsaggregat levereras med två AAA-batterier. Sätt in batterierna i fjärrkontrollen innan användning:

1. Ta bort fjärrkontrollens bakstycke så att batterifacket exponeras.
2. Sätt i batterierna med noggrann placering av polerna + och – åt rätt håll enligt symbolerna på insidan av batterifacket.
3. Sätt tillbaks bakstycket.

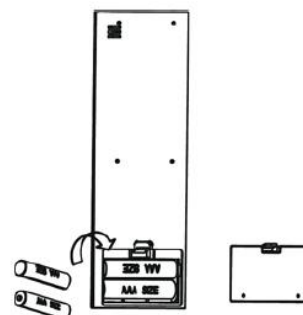


Ta bort bakstycket för att sätta i batterierna

2.4. Montera fjärrkontrollhållaren

Fjärrkontrollen kan förvaras på exempelvis väggen med hjälp av ett fjärrkontrollstativ som kan levereras som extra tillbehör.

1. Innan man installerar fjärrkontrollen, ska man kontrollera att luftkonditioneraren har kontakt med den från den valda platsen.
2. Fixera hållaren med två skruvar.
3. Sätt i fjärrkontrollen i stativet.

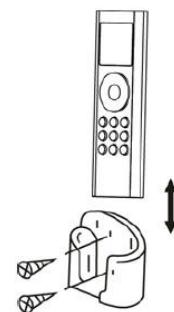

Placera fjärrkontrollen i stativet

2.5. Viktig information om batterier

För optimal produktprestanda:

- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer.
- Plocka ut batterierna från fjärrkontrollen om utrustningen inte ska användas på 2 månader.

2.6. Avfallshandera batterier





Släng inte batterier som osorterat hushållsavfall. Följ gällande lokala regler för korrekt hantering.

2.7. Tips för att använda fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen måste användas inom 8 meter från aggregatet.
- Aggregatet piper när fjärrsignalen emottas.
- Gardiner, andra material och direkt solljus kan störa den infraröda signalmottagaren.
- Plocka ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under längre tid än 2 månader.
- Förhindra att vätska kommer in i fjärrkontrollen.
- Om annan elektrisk utrustning reagerar på fjärrkontrollen, hänvisar vi till er återförsäljare.

3. Indikationer på displayen

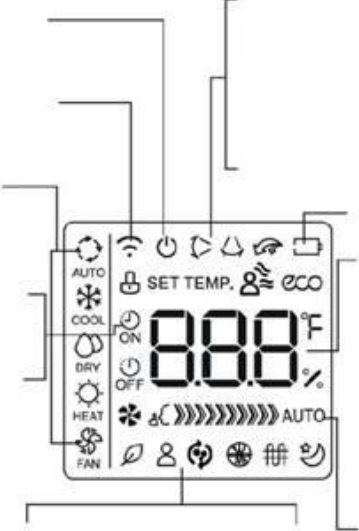När fjärrkontrollen används, visas nedanstående information på displayen.

ON/OFF Display Visas när man sätter på eller stänger av aggregatet		<ul style="list-style-type: none"> ▷ Horisontell jalousisving △ Vertikal jalousisving ↻ Vindflöde mot människor ↻ Vindflöde bort från människor ⚙ Turboäge 🔒 Låsfunktion eco Visar när ECO är aktivt
Överföringsindikator Tänds när en fjärrsignal sänds till inomhusenheten		Batteridisplay Visar batteristatus
Visning driftläge Visar aktuellt driftläge: 		Temperatur / Timer / Fläkthastighet Visar inställd default-temperatur, fläkthastighet eller timerinställning när man använder funktionerna TIMER ON / OFF. Temperaturspann: 16-30 °C Timerspann: 0-24 timmar Fläkthastighet: AU-F% Den här displayen är tom vid drift i driftläge FAN
TIMER ON Display  Visar när TIMER ON är inställt TIMER OFF Display  Visar när TIMER OFF är inställt		<ul style="list-style-type: none"> 🔇 Tyst drift 🌿 Funktion Fresh 👤 Follow Me 🚫 Ej tillgänglig 🚫 Ej tillgänglig 🚫 Ej tillgänglig 🌿 Viloläge

Notera:


Alla indikatorer som visas i bilden finns bara med i förklarande syfte. Under faktisk drift visas bara aktiva funktionssignaler i displayfönster.

4. Funktioner

4.1. Hur man använder de grundläggande funktionerna

4.1.1. COOL (NEDKYLNING)

1. Tryck på MODE och välj COOL (NEDKYLNING).
2. Ställ in önskad temperatur med hjälp av Temp + eller Temp -.
3. Tryck på FAN för att välja fläkthastighet.
4. Tryck på ON/OFF för att starta aggregatet.

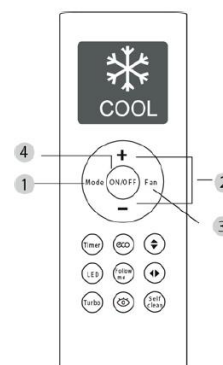


4.1.2. Ställa in temperaturen

Drifttemperaturspannet för aggregatet är 16-30 °C. Man kan öka eller sänka temperaturen i steg om 0,5 °C.

4.1.3. AUTO

I AUTO-läget, kommer aggregatet att automatiskt välja COOL (NEDKYLNING), FAN, HEAT (UPPVÄRMNING) eller DRY (AVFUKTNING) baserat på den inställda temperaturen.

1. Tryck på MODE och välj AUTO.
2. Ställ in önskad temperatur med knapparna Temp + eller Temp -.
3. Tryck på ON/OFF för att starta aggregatet.

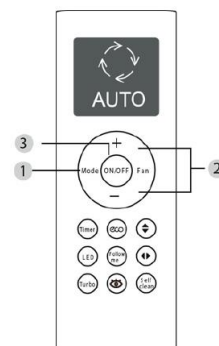


Notera: Fläkthastigheten FAN SPEED kan inte ställas in i driftläge AUTO.

4.1.4. FAN

1. Tryck på MODE och välj FAN.
2. Klicka på knappen FAN för att välja fläkthastighet i ett spann av Au% -F% tillsammans med knapparna Temp + och Temp -.
3. Tryck på knappen ON/OFF för att starta aggregatet.


Notera: Man kan inte ställa in temperaturen i driftläge FAN. Fjärrkontrollens LCD-skärm kommer därför inte att visa temperaturen.

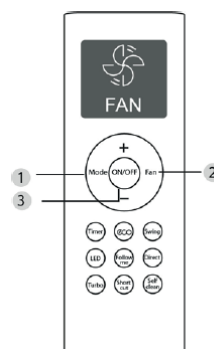

4.1.5. DRY (AVFUKTNING) (avfuktning)

1. Tryck på MODE och välj DRY (AVFUKTNING).
2. Ställ in önskad temperatur med knapparna Temp + och Temp -.
3. Klicka på knappen ON/OFF för att starta aggregatet.


Notera: Man kan inte ändra fläkthastighet i driftläge DRY (AVFUKTNING).

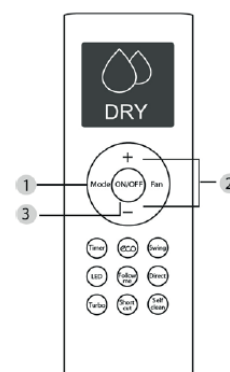


4.1.6. HEAT (UPPVÄRMNING)


1. Tryck på MODE och välj HEAT (UPPVÄRMNING).
2. Ställ in önskad temperatur med hjälp av knapparna Temp + och Temp -.
3. Tryck på knappen FAN för att välja fläkthastighet i ett spann av Au% -F% tillsammans med knapparna Temp + och Temp -.
4. Tryck på knappen ON/OFF för att starta aggregatet.

Notera: När utomhustemperaturen faller, kan aggregatets värmefunktion HEAT (UPPVÄRMNING) påverkas. Vi rekommenderar därför att man använder den här luftkonditioneraren tillsammans med andra värmekällor.

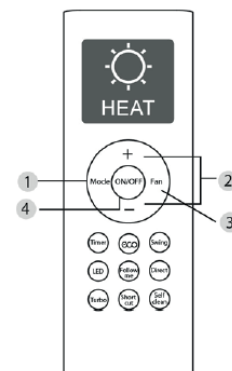

4.1.7. Ställa in luftflödesriktningen

När aggregatet är på, trycker man på knappen  för att aktivera jalousiet. Varje gång man trycker på knappen, justeras jalousivinkeln med 6°. Tryck på knappen tills riktningen är den önskade. Om man trycker på knappen och håller den intryckt i mer än 2 sekunder, svänger jalousiet upp och ner kontinuerligt.

När aggregatet är på, trycker man på knappen  för att aktivera jalousiet. Varje gång man trycker på knappen, justeras jalousivinkeln med 6°. Tryck på knappen tills riktningen är den önskade. Om man trycker på knappen och håller den intryckt i mer än 2 sekunder, svänger jalousiet till vänster och höger kontinuerligt.



4.1.8. Inställning av timerfunktionen TIMER


Er luftkonditionerare har två timerrelaterade funktioner:

- TIMER ON – ställer in timerns tid efter vilken aggregatet startar automatiskt.
- TIMER OFF – ställer in timerns tid efter vilken aggregatet stängs av automatiskt.

TIMER ON

Funktionen TIMER ON ger dig möjlighet att ställa in en tidsperiod efter vilken aggregatet startas automatiskt, som t.ex. när du kommer hem från jobbet.

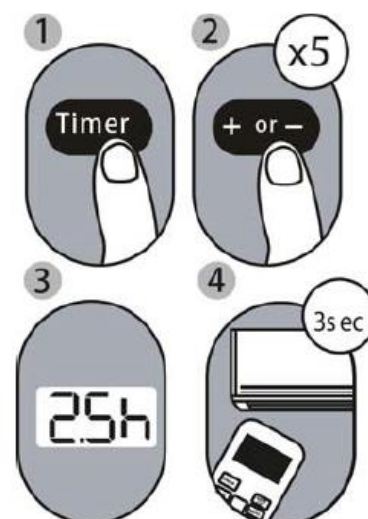

1. Tryck på knappen Timer. Indikatorn för Timer on  visas och blinkar. Som default visas den senaste tiden du ställde in tillsammans med "h" som indikerar timmar på displayen. Notera: Det här numret indikerar mängden tid efter den aktuella tiden som du vill att aggregatet ska starta. Om du exempelvis ställer in TIMER ON på 2,5 timmar, visas "2,5h" på displayen och aggregatet startas efter 2,5 timmar.
2. Klicka på knapparna Temp + och Temp - flera gånger för att ställa in den tid du vill att aggregatet ska slås på.
3. Vänta i 3 sekunder så aktiveras funktionen TIMER ON. Den digitala visningen på fjärrkontrollen återgår då till att visa temperaturen. Indikatorn  förblir på och funktionen är aktiv.




Exemplet visar hur man ställer in att aggregatet ska starta efter 2,5 timmar.

TIMER OFF

Funktionen TIMER OFF ger dig möjlighet att ställa in en tidsperiod efter vilken aggregatet stängs av, som t.ex. när du vaknar.

1. Tryck på knappen Timer. Indikatorn för Timer Off  visas och blinkar. Som default visas den senaste tiden du ställde in tillsammans med "h" som indikerar timmar på displayen. Notera: Det här numret indikerar mängden tid efter den aktuella tiden som du vill att aggregatet ska stängas av. Om du exempelvis ställer in TIMER OFFN på 5 timmar, visas "5,0h" på displayen och aggregatet stängs av efter 5 timmar.
2. Klicka på knapparna Temp + och Temp – flera gånger för att ställa in den tid du vill att aggregatet ska stängas av.
3. Vänta i 3 sekunder så aktiveras funktionen TIMER OFF. Den digitala visningen på fjärrkontrollen återgår då till att visa temperaturen. Indikatorn  förblir på och funktionen är aktiv.

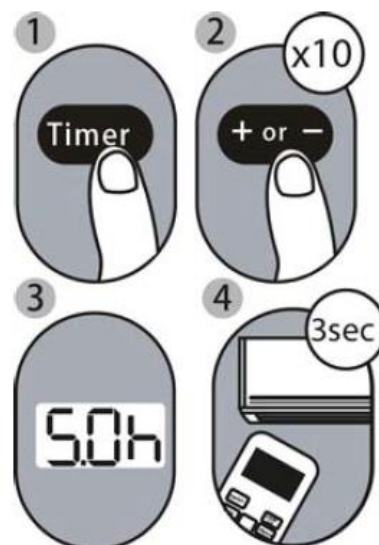


Notera: När man ställer in TIMER ON eller TIMER OFF upp till 10 timmar, kommer tiden att öka med 30 minuter i taget för varje knapptryckning. Efter 10 timmar och upp till 24, ökas tiden med 1 timme i taget. Timern återgår till noll efter 24 timmar.

Exemplet visar hur man ställer in att aggregatet ska stängas av efter 5 timmar.



Inställning av TIMER ON och TIMER OFF samtidigt

Tänk på att de tidsperioder du ställer in för båda funktionerna refererar till antal timmar efter nuvarande tid. Om man exempelvis antar att aktuell tid är 13:00 och man vill att aggregatet ska starta automatiskt klockan 19:00 för att då vara aktivt i 2 timmar och därefter stängas av automatiskt klockan 21:00 går man tillväga enligt illustrationerna här nedanför.

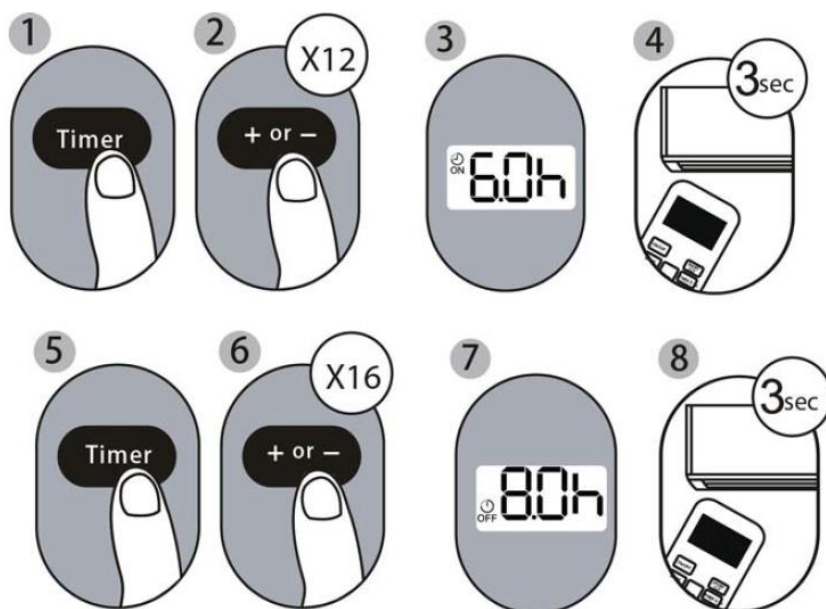

Exempel: Inställning att aggregatet sätts på efter 6 timmar, arbetar i 2 timmar och sedan stängs av.

På displayen:

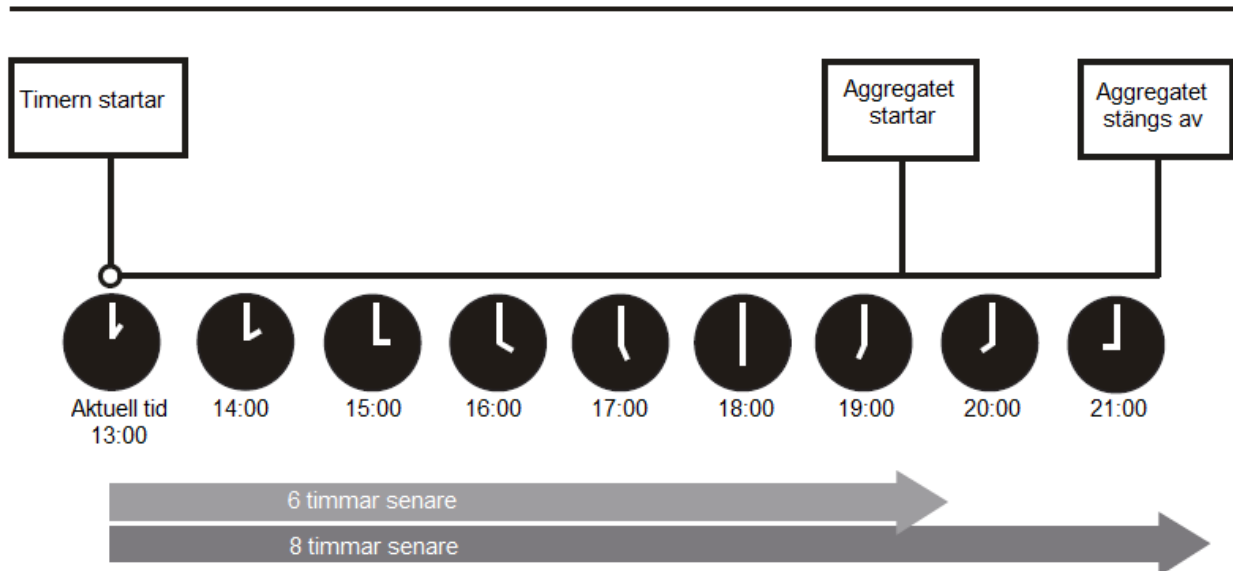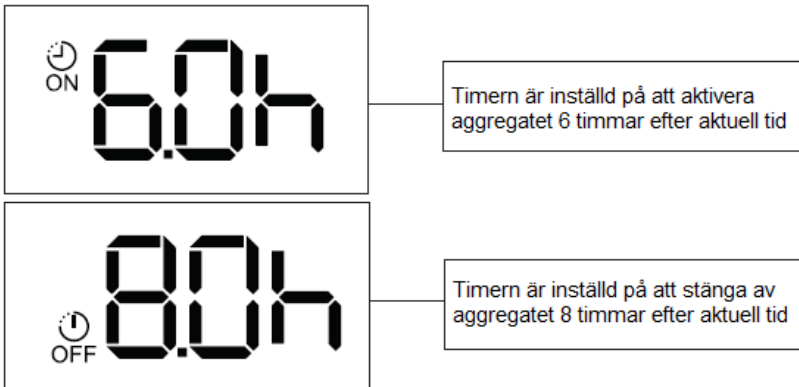

4.2. Hur man använder de avancerade funktionerna

4.2.1. ECO

Notera: Den här funktionen är bara tillgänglig under funktionen COOL (NEDKYLNING).

- Funktionen används för att gå in i energieffektivt driftläge.
- Om man under kyl drift trycker på den här knappen, kommer fjärrkontrollen att justera temperaturen automatiskt till 24 °C med automatisk fläkthastighet för att spara energi (men bara om den inställda temperaturen är mindre än 24 °C). Om den inställda temperaturen är över 24 °C och man trycker på knappen ECO, kommer fläkthastigheten att växla till Auto och den inställda temperaturen förblir oförändrad.
- Om man trycker på ECO-knappen eller ändrar driftläge eller justerar den inställda temperaturen till mindre än 24 °C, så avbryts ECO-funktionen.
- Vid ECO-drift, ska den inställda temperaturen vara 24 °C eller mer för att undvika otillräcklig kylning. Tryck bara på ECO-knappen igen om du vill stoppa funktionen.

4.2.2. SLEEP

Funktionen SLEEP används för att minska energiförbrukningen när du sover (och inte behöver samma temperaturinställning för att känna dig bekväm). Den här funktionen kan bara aktiveras via fjärrkontrollen. För ytterligare detaljer om funktionen, hänvisar vi till funktionen SLEEP i bruksanvisningen.


Notera: Funktionen SLEEP är inte tillgänglig i driftläge FAN och DRY (AVFUKTNING).

4.2.3. Follow Me

Den här funktionen gör att fjärrkontrollen mäter temperaturen på sin aktuella plats och sänder signalen till luftkonditioneringsaggregatet var 3:e minut. När man använder funktionerna AUTO, COOL (NEDKYLNING) eller HEAT (UPPVÄRMNING) kommer mätningen av omgivningstemperaturen från fjärrkontrollen (istället för från själva inomhusenheten), så kan luftkonditioneringsaggregatet optimera temperaturen runt dig och garantera maximal komfort.

4.2.4. Silence

Håll inne fläkthastighetsknappen i 2 sekunder för att aktivera/inaktivera driftläge SILENT. På grund av att kompressorn då får jobba med låg frekvens, kan det orsaka otillräcklig kylning och värmning. Funktionen finns bara tillgänglig för luftkonditioneringsaggregat som har funktionen Silent installerad.

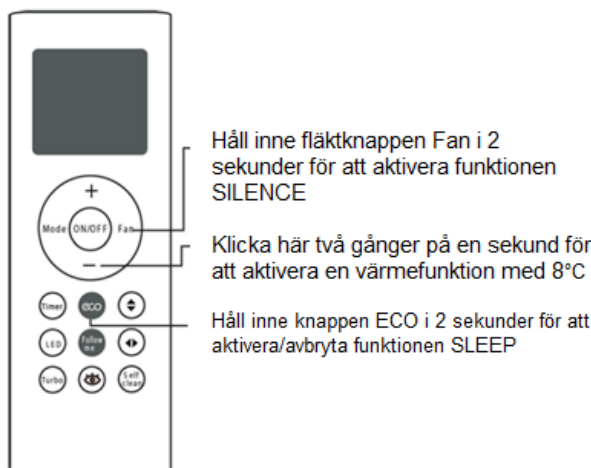

4.2.5. Värmefunktion 8°C

När luftkonditioneringsaggregatet drivs i värmedrift HEAT (UPPVÄRMNING) med en inställd temperatur på 16°C, kan man klicka på knappen Temp – två gånger på en sekund för att aktivera funktionen 8°C. Aggregatet kommer att drivas med en inställd temperatur på 8 °C. Inomhusenhetens display visar "FP". För vissa enheter, kan man genom att klicka på den här knappen aktivera en värmefunktion med 12 °C. VI hänvisar till luftkonditioneringsaggregatets bruksanvisning.

4.2.6. TURBO (TURBO/FRESH)

Turbofunktionen gör att aggregatet arbetar extra hårt för att nå den förinställda temperaturen på kortast möjliga tid.

- Om man väljer funktionen TURBO i kyl drift COOL (NEDKYLNING), kommer aggregatet att blåsa ut kall luft med kortast möjliga vindinställning för att rivstarta kylprocessen.
- Om man väljer funktionen TURBO i värmedrift HEAT (UPPVÄRMNING), kommer elvärmaren i aggregat med elektriska värmeelement, att aktiveras för att rivstarta värmeprocessen.
- Om man håller inne knappen TURBO/FRESH i 2 sekunder, kommer funktionen FRESH att aktiveras. Joniseraren/dammuppsamlingsfunktionen (beroende på modell) kommer att energisättas och kommer då att avlägsna pollen och orenheter från luften (enbart för modell RG66B4(2H)/BGEF).


4.2.7. SELF CLEAN

Luftburna bakterier kan växa i den fukt som kondenseras runt värmeväxlaren i aggregatet. Vid regelbunden användning, förångas det mesta av den här fukten från aggregatet. När självrengöringsfunktionen är aktiv, kommer ditt aggregat att göras rent automatiskt. Efter rengöringen, stängs aggregatet av automatiskt.

Man kan använda självrengöringsfunktionen så ofta som man vill.

Notera: Man kan bara aktivera den här funktionen i driftläge COOL (NEDKYLNING) eller DRY (AVFUKNING).

4.2.8. INTELLIGENT EYE

Klicka på ikonen  för att aktivera funktionen att vindflödet följer människorna i rummet. Fläkthastigheten är Auto och funktionen autoswing är aktiv.


Tryck på den igen för att stoppa och aktivera att vindflödet riktas bort från människor i rummet. Fläkthastigheten är Auto och funktionen autoswing är aktiv. Tryck en tredje gång för att stoppa funktionen vindflödet bort från människor.

Notera: Funktionen Intelligent Eye stannar om man trycker på andra knappar än Timer och LED.

4.2.9. LOCK

Håll knapparna TURBO och SELF CLEAN intryckta samtidigt för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

NOTERA: Tryck och håll knapparna Temp + och Temp - intryckta samtidigt i 3 sekunder för att växla temperaturvisningen mellan °C och °F

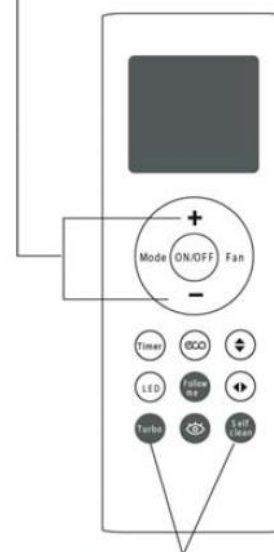

Håll båda knapparna intryckta i en sekund för att aktivera låsfunktionen LOCK