

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

Svenska



MODELL:

* Skriv ner modellnamnet.
(Se klassificeringsetikett.)

Innehåll

| | |
|---|----|
| 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER | 1 |
| 2. FÖRBEREDELSE | 2 |
| 3. NAMN PÅ DELAR | 3 |
| 3.1. Inomhusenhet | 3 |
| 3.2. Fjärrkontrollen | 3 |
| 3.3. Sätta i batterier | 5 |
| 4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT | 5 |
| 5. LUFTFLÖDEINSTÄLLNINGAR | 5 |
| 5.1. Inställning av fläkthastighet | 5 |
| 5.2. Inställning för luftflödesriktning | 5 |
| 6. TIMERDRIFT | 6 |
| 6.1. Veckovis timer | 6 |
| 6.2. På-timer eller Av-timer | 7 |
| 6.3. Program-timer | 7 |
| 6.4. Insomnings-timer | 7 |
| 7. ENERGISPARDRIFT | 7 |
| 7.1. Ekonomisk operation | 7 |
| 7.2. Fläktstyrning för energibesparing | 7 |
| 8. ANNAN DRIFT | 7 |
| 8.1. Fulleffekt-drift | 7 |
| 8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå ... | 8 |
| 8.3. 10 ° C Värmedrift | 8 |
| 9. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR | 8 |
| 9.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod | 8 |
| 10. RENGÖRING OCH VÅRD | 8 |
| 11. ALLMÄN INFORMATION | 10 |
| 12. VALFRIA DELAR | 10 |
| 12.1. Trådbunden fjärrkontroll | 10 |
| 12.2. Trådlös LAN-kontroll | 10 |
| 12.3. Flerdelad typ av luftkonditionering | 12 |
| 13. FELSÖKNING | 13 |

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att du följer dessa säkerhetsföreskrifter.

Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:



VARNING

Detta märke varnar om risk för dödsfall eller allvarlig skada.



VAR FÖRSIKTIG

Detta märke varnar om person- eller egendomsskada.



Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.



Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK.

Förklaring av symboler som visas på inomhusenheten eller utomhusenheten.



VARNING

Denna symbol visar att denna produkt använder ett brandfarligt kylmedel. Om kylmediet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand.



VAR FÖRSIKTIG

Denna symbol visar att bruksanvisningen bör läsas noggrant.



VAR FÖRSIKTIG

Denna symbol visar att servicepersonal ska hantera denna utrustning med hänvisning till installationsmanualen.



VAR FÖRSIKTIG

Den här symbolen visar att informationen är tillgänglig, såsom bruksanvisningen eller installationsmanualen.



VARNING




- Apparaten ska installeras, användas och lagras i ett rum med en yta större än X m².

| Mängden kylmedelladdning M (kg) | Minsta rumsareal X (m ²) |
|------------------------------------|---|
| M ≤ 1,22 | - |
| 1,22 < M ≤ 1,23 | 1,45 |
| 1,23 < M ≤ 1,50 | 2,15 |
| 1,50 < M ≤ 1,75 | 2,92 |
| 1,75 < M ≤ 2,0 | 3,82 |
| 2,0 < M ≤ 2,5 | 5,96 |
| 2,5 < M ≤ 3,0 | 8,59 |
| 3,0 < M ≤ 3,5 | 11,68 |
| 3,5 < M ≤ 4,0 | 15,26 |



(IEC 60335-2-40)

- Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Anlita alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och förflyttning av denna produkt. Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand.
- Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, stoppa omedelbart luftkonditioneringsapparaten och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av den elektriska brytaren eller koppla ur strömsladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
- Var försiktig så du inte skadar nätaggregate. Om den är skadad ska den endast ersättas av behörig servicepersonal för att undvika fara.
- Om du misstänker att kylmedelsläckage förekommer måste alla öppna lågor avlägsnas eller släckas. Rådfråga därefter auktoriserad servicepersonal.
- I händelse av ett åskväder eller något tidigare tecken på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.
- Denna produkt ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en driftgasapparat eller en elektrisk elvärmare).
- Denna produkt ska förvaras i ett välventilerat område.
- Var medveten om att köldmedier kanske inte innehåller lukt.
- Denna produkt ska förvaras så att mekanisk skada inte uppstår.
- Avyttring av produkten ska ske korrekt, i enlighet med nationella och regionala bestämmelser.
- Vid transport eller omlokalisering av inomhusenheten ska rören vara täckta med väggkrokbeslaget för skydd. Flytta inte denna produkt genom att hålla i inomhusenhetens rör. (Trycket som rörledningarna utsätts för kan leda till att den brandfarliga gasen läcker under drift).
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller mottagit instruktioner angående användning av denna produkt av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna produkt.
- Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv sönder och kasta plastpåsar så att barn inte kan leka med dem. Barn riskerar att kvävas om de leker med plastpåsar.

VARNING

-  • Installera inte enheten på en plats med mineralolja så som en fabrik eller område med stor mängd olja som skvätter eller ånga så som ett kök.
- Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren.
- Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
- Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflödet under många timmar.
- För inte in dina fingrar eller andra föremål i utlopps- eller inloppsöppningen.
- Använd ej med blöta händer.
- Använd inte medel för att påskynda avfrostning eller rengöring av produkten, annat än det som rekommenderas av tillverkaren.
- Gör inga hål eller bränn.


VAR FÖRSIKTIG

-  • Se till att det finns ventilation under användning.
- Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
- Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från denna produkt.
- Koppla bort all strömförsörjning när produkten inte används under längre perioder.
- Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här produkten från att falla ned.
- Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn, gamla eller sjuka personer.
- Håll området runt utomhusenheten rent och placera inte föremål nära den. Alla föremål som blockerar eller går in från utloppsportarna kan orsaka produktfel.
-  • Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller värmeelement.
- Blockera inte eller täck över intagsgaller och utloppsöppningen.
- Tryck inte på aggregatets trådar.
- Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.
- Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls tillhörigheter under denna produkt. Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet.
- Utsätt inte produkten direkt för vatten.
- Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
- Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
- Drick inte dränering från luftkonditioneringen.
- Dra inte ut elkabeln.
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i denna produkt för att undvika personskador när du installerar eller upprätthåller enheten.
- Ställ dig inte på vacklande steg när du kör eller rengör produkten. Den kan välta och skada dig.



Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser.

2. FÖRBEREDELSE

VARNING


-  • Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn råkar svälja batterierna.

VAR FÖRSIKTIG


-  • Om läckande batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart skölja med rent vatten, och kontakta din läkare.
- Urladdade batterier måste tas bort omedelbart, och tas om hand enligt lokala lagar och bestämmelser i ditt område.
-  • Försök inte ladda brunstensbatterier.
- Använd inte urladdade batterier som har laddats.

Tillbehör för inomhusenhet

Vi ber dig kontrollera att följande tillbehör ingår.

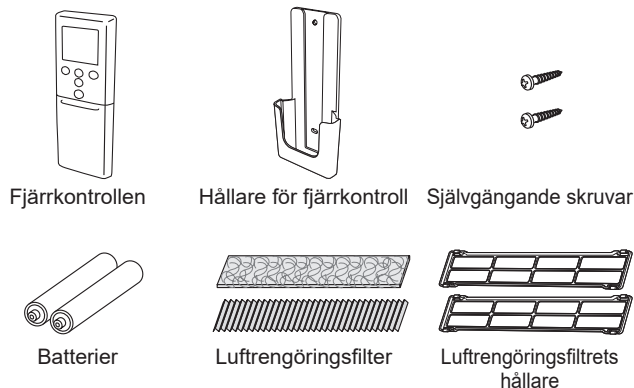

Montering av hållare för fjärrkontroll

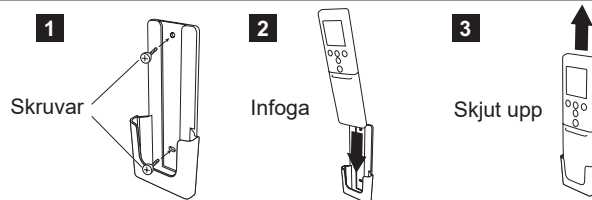


3. NAMN PÅ DELAR

! VAR FÖRSIKTIG

- ! För lämplig signalöverföring mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten, håll signalmottagaren borta från följande föremål:
- Direkt solljus eller annat starkt ljus
 - Platt-TV-skärm
- I rum med momentana lysrör, såsom växelriktare så kan det hända att signalen inte sänds på rätt sätt. I sådana fall, kontakta butiken där du köpte produkten.

3.1. Inomhusenhet

📶 : Instruktionen hänför sig till den trådlösa LAN-kontrollen (tillval).

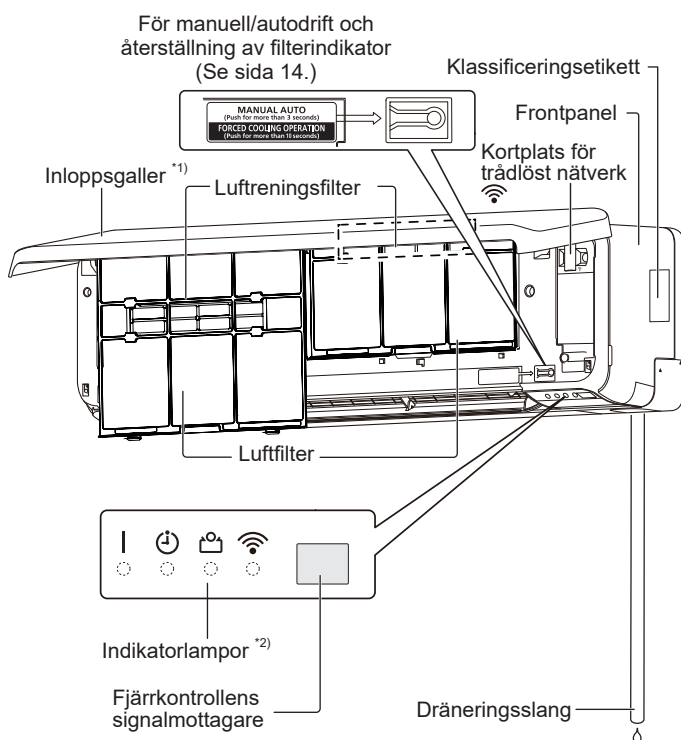

*1) Innan du börjar, se till att inloppsgallret är helt stängt. Ofullständig stängning kan påverka produktens korrekta funktion eller prestanda.

*2) Indikatorlampor tänds under följande förhållanden.

| | Namn | Färg | Drift eller förhållande |
|---|------------|--------|--------------------------------------|
| | Användning | Grön | Normal drift |
| 🕒 | Timer | Orange | Drift av timer |
| 🏠 | Ekonomi | Grön | Ekonomisk operation 10 °C Värmedrift |
| 📶 | WLAN | Orange | Trådlös LAN-kontroll är aktiv. 📶 |

3.2. Fjärrkontrollen

När du använder den valbara fjärrkontrollen kan utseendet och åtgärden skilja sig åt.

Se bruksanvisning för varje fjärrkontroll för detaljer.

- * : Inställningen måste göras medan skärmen med inställningar visas för varje funktion.
- | : Knappen är kontrollerbar endast när luftkonditioneringen är på.
- 📶 : Instruktionen hänför sig till den trådlösa LAN-kontrollen (tillval).

Signalsändare

Rikta mot signalmottagaren för inomhusenheten korrekt.

- Arbetsområde är ca 7 m.
- [▲] kommer att dyka upp när signalen överförs.
- Inomhusenheten avger ett pip när den mottar signalen ordentligt. Om inget pip hörs, tryck på knappen igen.

Fjärrkontrollsskärm

I det här avsnittet visas alla möjliga indikatorer för beskrivning. I den verkliga driften, är displayen kopplad med driftknappen och visar endast de nödvändiga indikatorerna för varje inställning.

För grundläggande operationer Se sidan 5.

🔌 Startar eller stoppar klimatanläggningen.

MODE Ändrar användningsläget. *|

TEMP. Justera inställningstemperaturen. *|

⬆️
⬆️

För 10 °C Värmedrift Se sidan 8.

🔥 10°C HEAT Aktiverar 10 °C Värmedrift.

För energisparfunktion Se sidan 7.

🏠 ECONOMY Aktiverar eller inaktiverar ekonomi-drift. |

För användning av utomhusenhet på låg ljudnivå..... Se sidan 8.

🏠 OUTDOOR UNIT LOW NOISE Aktiverar eller inaktiverar driften av utomhusenhet på låg ljudnivå.

Tryck inte på den här knappen under normal användning. Den startar provkörningen (endast för behörig servicepersonal).

ANTECKNINGAR: m testkörningen startar oavsiktligt trycker du på 🏠 för att avsluta den.

! VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
 - Placera fjärrkontrollen på där det inte kommer utsättas för direkt solljus eller hög värme.
 - Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Hinder såsom en gardin eller vägg mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten kan påverka den lämpliga signalöverföring.
- Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
- Håll inte vatten på fjärrkontrollen.

För kraftfull drift Se sidan 7.

POWERFUL Aktiverar eller inaktiverar Kraftfull drift. |

För inställningar för luftflöde Se sidan 5.

FAN Styr fläktens hastighet. *|

SWING Ställer in automatiskt driften av sväng. *|

SET Styr luftflödets riktning åt vänster eller höger. |

SET Justerar luftflödesriktningen uppåt/nedåt. |

För Timer-operationer Se sidan 6.

WEEKLY Aktiverar eller inaktiverar Veckovis timer.

ON/OFF Aktiverar eller inaktiverar På-timern, Av-timern eller program-timern.

SLEEP Aktiverar eller inaktiverar Insomnings-timer.

TIMER SETTING Startar timerinställning.

Skickar timerns eller klockans inställning till inomhusenheten. *

SEND Genom att trycka ner, går du in i inställningsläget för trådlöst LAN. (Se sida 11.)

NEXT Skickar vidare timerns eller klockans inställning till nästa steg.

Skickar tillbaka timerns eller klockans inställning till föregående steg.

BACK ON/OFF Genom att trycka ned aktiveras eller avaktiveras den trådlösa LAN-kontrollen. (Se sida 12.)

SELECT Justerar värdet på timerns eller klockans inställningar.

CLOCK ADJUST Startar klockinställning.


Efter byte av batterier

RESET Tryck på denna knapp såsom det visas i följande bild. Använd spetsen på en kulspetspenna eller något annat litet objekt.



3.3. Sätta i batterier

Batterityp: R03/LR03/AAA x 2

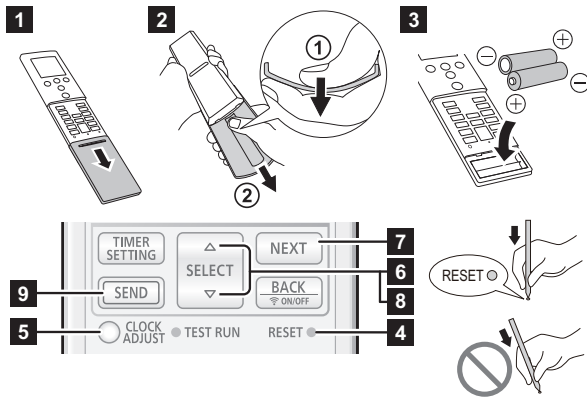

- 1 Dra locket i pilens riktning och öppna det tills det låses.
- 2 Ta bort locket.
 - 1 Vänd fjärrkontrollen upp och ned och tryck på baksidan av locket och avlägsna piggarna genom att böja på locket.
 - 2 Dra i pilens riktning medan du böjer locket.
- 3 Sätt i batterierna enligt bilden ovan.
- 4 Tryck på **RESET** som visas i bilden ovan. Använd spetsen på en kulspejlsenna eller något annat litet objekt.
- 5 Tryck på **CLOCK ADJUST** för att ställa in veckodag och klockan.
- 6 Tryck på **SELECT** (\triangle/∇) för att ställa in veckodag (måndag-söndag).
- 7 Tryck **NEXT** för att fortsätta.
- 8 Tryck på **SELECT** (\triangle/∇) för att ställa klockan. Tryck på knapparna för att ändra klockan med en minut. Håll knapparna intryckta för att ändra klockan med tio minuter.
* För att byta tidsindikator (12-timmar \leftrightarrow 24-timmar) trycker du på **TEMP** (\odot/\oslash).
- 9 Tryck på **SEND** för att slutföra inställningen. Var nära inomhusenheten. Om du trycker på knappen från ett längre avstånd kan inställningarna bli felaktigt skickade.
- 10 Sätt i och stäng luckan.

ANTECKNINGAR:

- Använd endast speciella typer av batterier.
- Blanda inte nya och använda batterier.
- Batterier kan användas omkring 1 år vid normala förhållanden.
- Om räckvidden på fjärrkontrollen förkortas märkbart, byt ut batterierna, och tryck på **RESET** enligt illustrationen ovan.

4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT

3 steg för att starta driften

1. Tryck på **(ON/OFF)** för att starta eller stoppa driften.
2. Tryck på **MODE** för att välja driftsläge. Användningsläget ändras enligt följande.
 \rightarrow AUTO \rightarrow COOL \rightarrow DRY \rightarrow FAN \rightarrow HEAT
(Avkylning) (Avfuktning) (Fläktläge) (Uppvärmning)
3. Tryck på **TEMP** (\odot/\oslash) för att ställa in önskad temperatur. Temperaturen ändras i steg om 0,5 °C.

| Temperaturinställningsområde | |
|------------------------------|----------------|
| Auto/Avkylning/Avfuktning | 18,0 - 30,0 °C |
| Uppvärmning | 16,0 - 30,0 °C |

ANTECKNINGAR:

- I kylningsläget kan fläkten till inomhusenheten stanna då och då för att utföra kontroll av fläkten för energibesparing som möjliggör energisparande drift genom att stoppa rotationen av fläkten för inomhusenheten när utomhusenheten stannar. Denna funktion är aktiverad vid leverans. För att stänga av denna funktion, se "7.2. Fläktstyrning för energibesparing".
- I kylnings- eller avfuktningläge ställer du in temperaturen lägre än den aktuella rumstemperaturen.
- I uppvärmningsläge,
 - ställ in temperaturen högre än den aktuella rumstemperaturen.
 - vid driftens början roterar inomhusfläkten med mycket låg hastighet i 3-5 minuter.
 - den automatiska avfrostningsdriften åsidosätter uppvärmningsdriften vid behov.
- I fläktläge är temperaturkontroll inte tillgänglig.


Växling av temperaturenhet

1. Tryck på **(ON/OFF)** tills enbart klockan visas.
2. Tryck ned **TEMP** (\odot) i mer än 5 sekunder. Aktuell temperaturenhet kommer att visas. (Fabriksinställning: °C)
3. Tryck på **TEMP** (\odot/\oslash) för att ändra temperaturenheten. (°C \leftrightarrow °F)
4. Tryck på **(ON/OFF)** för att slutföra inställningen. Om du inte håller in knappen i 30 sekunder kommer den visade temperaturenheten att ställas in.

5. LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR

5.1. Inställning av fläkthastighet

- ☞ Tryck på **FAN** för att styra fläktens hastighet. Fläkthastigheten ändras enligt följande.



När **AUTO** väljs, beror fläkthastigheten på driftsförhållandena.

För att öka rengöringseffekten sätt fläkthastigheten på **Hög**.

5.2. Inställning för luftflödesriktning

För detaljer om luftflödesintervall, se "Område för luftflödesriktning".

Inställning för luftflödesriktning uppåt/nedåt

- ☞ Tryck på **SET** för att justera luftflödesriktningen uppåt/nedåt.


Inställning för vänster/höger luftflödesriktning

- ☞ Tryck på **SET** för att justera luftflödesriktning åt vänster eller höger.

Svängfunktionsinställning

- ☞ Tryck på **SWING** för att välja Sväng-driften.


Sväng-funktionen ändrar som följer.



ANTECKNINGAR: Svängfunktionen kan stanna tillfälligt, när inomhusenhetens fläkt roterar vid mycket låg hastighet eller stannar.

Område för luftflödesriktning

Luftflödesriktning uppåt/nedåt

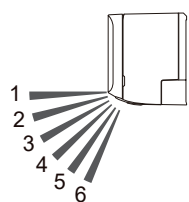


| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ändra med SET | 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 |
| Sväng-funktion med SWING | |
| Avkylning, Torrt | 1 ↔ 4 |
| Uppvärmning | 3 ↔ 6 |
| Fläkt * | 1 ↔ 4 eller 3 ↔ 6 |

* Sväng-driftens område beror på luftflödesriktningen som ställts in före Sväng-driften.

ANTECKNINGAR:

- Justera inte luftflödesluckorna manuellt.
- I automatiskt läge eller uppvärmningsläge förblir luftflödesriktningen i position 1 ett tag från start av driften.
- I kylnings- eller avfuktningläge rekommenderas position 1-3 för att förhindra att kondensdroppar skadar din egendom. Om läge 4-6 används i 30 minuter eller längre i dessa lägen, ändras luftflödesriktningen automatiskt till läge 3.
- När du använder mobilappen (tillval för trådlös LAN-styrning är nödvändig) kan det luftflödet upp/ned väljas från 4 positioner.

Inställning för vänster/höger luftflödesriktning

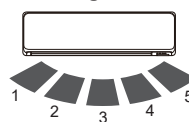

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ändra med SET | 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 |
| Sväng-funktion med SWING | 1 ↔ 5 |

ANTECKNINGAR: I automatiskt läge kan du inte ändra luftflödesriktningen under ett tag från start av driften.

6. TIMERDRIFT

ANTECKNINGAR: När []-indikatorn på inomhusenheten blinkar ställer du in klockan och timern igen. Det här blinkandet visar att den interna klockan går fel på grund av strömavbrott. (Se sida 10.)

Timerinställningsprocess

Innan du ställer in timern, var god justera klockan. (Se "fjärrkontrollsförberedelse").

1. Tryck in **TIMER SETTING**.
☉WEEKLY på fjärrkontrollens display kommer att blinka.
2. Tryck på **SELECT** (△▽) för att välja drift av timer.
Användning av timer kommer att ändras enligt följande:

| | | |
|--|------------------|---|
| | Veckovis timer | Gör det möjligt för dig att ställa in driftsscheman upp till fyra inställningar för varje dag i veckan. |
| | Starttimer | Startar åtgärden vid önskad tidpunkt. |
| | Stoptimer | Stoppas åtgärden vid önskad tidpunkt. |
| | Program-timer | Fungerar som kombinationen av På-timern och Av-timern. |
| | Insomnings-timer | Stöder din sköna sömn genom att moderera luftkonditioneringen gradvis. |


3. Tryck in **NEXT**.
4. Ställ in varje drift av timer.
För mer information se inställningsinstruktioner för varje timer.
5. Tryck på **SEND** för att slutföra timerinställningen.
Var nära inomhusenheten.
- För att avbryta inställningen av timern under processen, tryck på **TIMER SETTING** igen.

6.1. Veckovis timer


Inställningsuppgifter

1. Välj Veckovis timer i steg 2 av "Timerinställningsprocess".
2. Tryck på **SELECT** (△▽) för att välja programnummer och veckodag.
Välj programnummer (1-4) och veckodagen kommer att blinka.

| | |
|----|---------|
| MO | Måndag |
| TU | Tisdag |
| WE | Onsdag |
| TH | Torsdag |
| FR | Fredag |
| SA | Lördag |
| SU | Söndag |

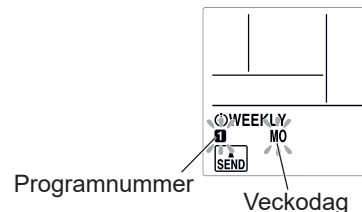

3. Tryck in **NEXT**.
4. Tryck in **SELECT** (△▽) för att välja drift av timer.

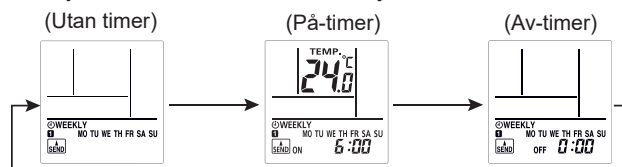

5. Tryck in **NEXT**.
* När du väljer "Utan timer" i steg fyra, kommer inställningsdisplayen att återgå till steg 1.
6. Tryck in **SELECT** (△▽) för att ställa in on-tid eller off-tid.
7. Tryck in **NEXT**.
* När du väljer "Av-timer" i steg fyra, kommer inställningsdisplayen att återgå till steg 1.
8. Tryck på **SELECT** (△▽) för att ställa temperaturen.

Temperaturinställningsområde

| | |
|-------------------------------------|---|
| Auto, kylning eller avfuktningläge: | 18,0-30,0 °C *Även om du ställer in 10, 16,0 eller 17,5 °C kommer luftkonditioneringen att köras på 18,0 °C. |
| Värmeläge: | 10 eller 16,0-30,0 °C |

9. Tryck in **NEXT**.
Inställningsdisplayen kommer att återgå till steg 1.
 10. Tryck på **SEND** för att slutföra inställningen.
Var nära inomhusenheten.
- ANTECKNINGAR:** []-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas även om inställningen är slutförd.

- Om du vill gå tillbaka till föregående steg, tryck på **BACK**.
- För att kolla schemat, använd **SELECT** (△▽) för att bläddra igenom inställningar för Veckovis timer i steg 1. För att slutföra kontrollen, tryck in **TIMER SETTING**.
- För att stänga av Veckovis timer trycker du på medan visas på fjärrkontrollens display. Indikatorn kommer att försvinna.

ANTECKNINGAR:

- Funktionslägena kommer att vara desamma som läget när driften senast avslutades, så Avkylning → Uppvärmning → Kylning → Uppvärmning kan inte ställas in automatiskt.
- Om du ställer in På-timer and Av-timer samtidigt och kommer På-timern att användas.
- Om två På program är samtidigt inställda, kör luftkonditioneringen det program som ställdes in efter nummer.
- Du kan inte använda Veckovis timer och andra timerfunktioner samtidigt.
Om du använder På/Av-timern, Program-timern eller Insomnings-timern medan Veckovis timer är aktiverad, avbryts Veckovis timer. Aktivera i så fall veckotimern efter den andra timern har slutförts.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

Exempel på Veckovis timer

Exempel 1

| | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 17:00 | 23:00 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Måndag till Fredag | Program 1 På 26 °C Väckning | Program 2 Av Arbeta | | Program 3 På 28 °C Komma tillbaka hem | Program 4 Av Gå och lägga sig |
| Lördag | (Inga timerinställningar) | | | | |
| Söndag | (På) | Program 1 Av (På) | Program 2 Av (På) | Program 3 Av (På) | Program 4 Av (På) |

Exempel 2: Du kan specificera temperaturinställningar genom att använda På-timern i Veckovis timer.

| 7:00 | 9:00 | 17:00 | 23:00 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Program 1 På 28 °C | Program 2 På 26 °C | Program 3 På 27 °C | Program 4 På 28 °C |

6.2. På-timer eller Av-timer

- Välj På-timer eller Av-timer i steg 2 av "Timerinställningsprocess".
- Tryck in **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) för att ställa in on-tid eller off-tid.
Trycka på knappen: Tiden kommer att ändras med +5/-5 minuter.
Trycka in knappen: Tiden kommer att ändras med +10/-10 minuter.
- För att stänga av Av/På-timern trycker du på **[ON/OFF]** medan **[ON/OFF]** visas på fjärrkontrollens display. Indikatorn kommer att försvinna.


6.3. Program-timer

- Ställ in På-timer och Av-timer. (Se "6.2. På-timer eller Av-timer").
- Välj program-timer i steg 2 av "Timerinställningsprocess".
Timern vars starttid är närmast till den aktuella tiden har företräde.
Ordningsföljden på drift av timer visas enligt följande:


| Timer | Indikator på fjärrkontrollens display |
|-------------|---------------------------------------|
| På→Av-timer | ON▷OFF |
| Av→På-timer | ON◀OFF |

ANTECKNINGAR: Du kan bara ställa in programtimern inom 24 timmar.

6.4. Insomnings-timer

- Välj Insomnings-timern i steg 2 av "Timerinställningsprocess".
- Tryck på **[SELECT]** ($\triangle \nabla$) för att ställa in tiden tills driften stoppas.
Varje gång du trycker på knappen kommer tidsinställningen att ändras som följer:

- För att stänga Insomnings-timern trycker du på **[SLEEP]** medan **[SLEEP]** visas på fjärrkontrollens display. Indikatorn kommer att försvinna.

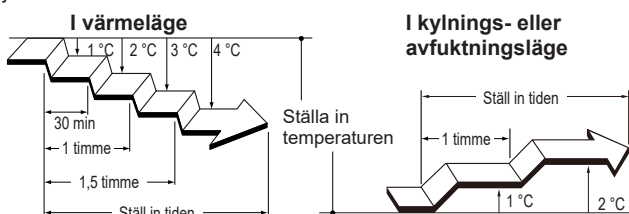Under Insomnings-timer-driften ändras inställningstemperaturen enligt följande bild.



Efter den inställda tiden har löpt ut slås luftkonditioneringen av helt.

7. ENERGISPARDRIFT

7.1. Ekonomisk operation

Det sparar mer el än andra driftlägen genom att ändra den inställda temperaturen till en moderat inställning.

- Tryck på **[ECONOMY]** för att aktivera/inaktivera energisparläget.

[**ECONOMY**] -indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.


| Driftläge | Rumstemperatur |
|-----------------|--|
| Avkylning/Torrt | Några grader högre än den inställda temperaturen |
| Uppvärmning | Några grader lägre än den inställda temperaturen |

ANTECKNINGAR:

- I Kylning, Uppvärmning eller Avfuktning-läge, är den maximala effekten av denna drift cirka 70% av den vanliga driften.
- Den här åtgärden kan inte utföras under övervakning av temperaturen i Auto-läget.

7.2. Fläktstyrning för energibesparing

Vid avkylningsanvändning, när rumstemperaturen når inställd temperatur, roterar inomhusenhetsfläkten intermittent för att spara ström. (Denna funktion aktiveras vid inköpstillfället.)

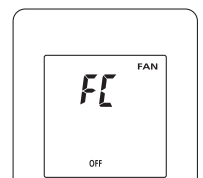

För att ändra inställningen, använd följande steg;

- Tryck på **[FAN]** tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens display.
- Tryck ned **[FAN]** i mer än 5 sekunder.
Aktuell fläktkontrollstatus (**F_L**) visas.
- Tryck på **[TEMP]** ($\odot \odot$) för att växla mellan aktiverad (**ON**) eller inaktiverad (**OFF**).
- Tryck på **[FAN]** för att skicka inställningen till inomhusenheten.
Bildskärmen kommer att återgå till startskärmen.

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 30 sekunder efter att **F_L** visas, kommer **F_L** att stängas av. Börja i så fall igen från steg 2.

8. ANNAN DRIFT

8.1. Fulleffekt-drift

I Kraftfull drift kommer luftkonditioneringen att köras på maximal effekt och starkt luftflöde för att kyla ner eller värma upp rummet snabbt.

ANTECKNINGAR: I flerdelad anslutning kan denna funktion inte användas.

- Tryck på **[POWERFUL]** för att aktivera/inaktivera fulleffekt-drift.
När den aktiveras, kommer inomhusenheten avge 2 korta pip.
När den inaktiveras, kommer inomhusenheten avge 1 korta pip.

Fulleffekt-drift stängs av automatiskt i följande situationer:

- Fulleffekt-drift körs under en viss tid och rumstemperaturen når den inställda temperaturen i kylnings-, avfuktning- eller uppvärmningsläge.
- 20 minuter efter fulleffekt-drift har börjat.


ANTECKNINGAR:

- Luftflödesriktningen och fläkthastigheten styrs automatiskt.
- Fulleffekt-drift kan inte användas samtidigt som Ekonomi-drift.
- Fulleffekt-användning överskrider följande användning. Om följande användning är inställd, kommer den att starta efter att fulleffekt-användningen fullgjorts.
 - Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå

Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå sänker buller från utomhusenheten. Under denna operation minskar kompressorns rotationsnummer och utomhusfläkten roterar långsamt.

ANTECKNINGAR: I flerdelad anslutning kan denna funktion inte användas.





- Tryck på  för att aktivera eller inaktivera driften av utomhusenhet på låg ljudnivå. När användningen av utomhusenhet på låg ljudnivå är aktiverad kommer **LOW NOISE** på fjärrkontrollens display att slås på. Inställningen bevaras även om luftkonditioneringen är avstängd.

ANTECKNINGAR:



- Den här åtgärden kan inte utföras samtidigt som fläktläge, torkläge och fulleffektanvändning.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.3. 10 °C Värmedrift

10 °C Värmedrift upprätthåller en rumstemperatur på 10 °C för att förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.

- Tryck in  för att aktivera 10 °C Värmedrift. Inomhusenheten kommer att ge ifrån sig ett kort pip och [] indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.
- Tryck på  för att stänga av luftkonditioneringen. [] indikatorn kommer att stängas av.

ANTECKNINGAR:

- Under 10 °C Värmedrift är endast  och  giltigt.
- När rumstemperaturen är tillräckligt varm, kommer denna åtgärd inte att utföras.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

9. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR



9.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod


Genom att ställa in en anpassad kod för inomhusenheten och fjärrkontrollen kan du specificera den luftkonditionering som fjärrkontrollen ska kontrollera.

När två eller fler luftkonditioneringar finns i rummet och du önskar hantera dessa separat, säll in anpassad kod (fyra möjliga valmöjligheter).

ANTECKNINGAR: Om anpassade koder skiljer sig mellan inomhusenheten och fjärrkontrollen, kan inte inomhusenheten ta emot en signal från fjärrkontrollen.

Hur du ställer in anpassad fjärrkontrollskod

- Tryck på  tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens display.
- Tryck ned **MODE** i mer än 5 sekunder. Den aktuella anpassade koden kommer att visas (inledningsvis inställd på A).
- Tryck på **TEMP** () för att ändra den anpassade koden mellan A (A) ↔ B (B) ↔ C (C/E) ↔ D (D).
* Se till att den anpassade koden som visas överensstämmer med luftkonditioneringens anpassade kod.
- Tryck på **MODE** igen. Den anpassade koden kommer att ställas in. Bildskärmen kommer att återgå till klockskärmen.

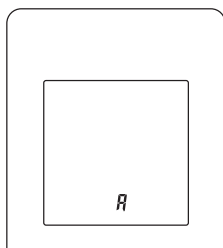


- För att ändra luftkonditioneringens anpassade kod, kontakta en auktoriserad servicepersonal (inledningsvis inställd på A).
- Om du inte trycker på några knappar under 30 sekunder efter att den anpassade koden visas, kommer skärmen att stängas av. Börja i så fall igen från steg 2.
- Beroende på fjärrkontrollen kan den anpassade koden komma att återgå till A när du byter batterier. I det här fallet, återställ den anpassade koden efter behov. Om du inte känner till inställningarna för luftkonditioneringens anpassade kod kan du prova var och en av de anpassade koderna tills du hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.

10. RENGÖRING OCH VÅRD



! VAR FÖRSIKTIG

- Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
- Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan ha en effekt på välfungeranded eller utförandet av luftkonditioneringen.
- Om filterrengöringen innebär arbete på hög höjd, kontakta auktoriserad servicepersonal.
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i inomhusenheten för att undvika personskador när du håller i enheten.
- Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel eller hårspray.
- Stå inte på hala, ojämna eller instabila underlag när du underhåller enheten.

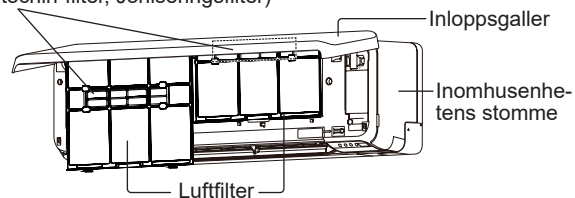Luftrengöringsfilter
(Apple-catechin-filter, Joniseringsfilter)



Rengöringsfrekvensen visas i följande tabell.

| Vad du ska göra | | Frekvens |
|--|-----------|--------------------|
| Inomhusenhetens stomme | Rengöring | När du märker |
| Luftfilter | Rengöring | Varannan vecka |
| Apple-catechin-filter (UTR-FA16)  (Vit) | Ersätt | Varje tredje månad |
| Joniseringsfilter (UTR-FA16-2)  (Ljusblå) | Rengöring | Varje tredje månad |
| | Ersätt | Vart tredje år |

* Luftrenarfilter säljs separat. När du byter ut dem, var god kontakta inköpsaffären.


Rengöring inomhusenhetens stomme

ANTECKNINGAR:

- Använd inte vatten varmare än 40°C.
 - Använd inte skurrengöringsmedel, flyktiga lösningsmedel som bensen eller tinner.
- Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten.
 - Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en torr och mjuk trasa.


Rengöring av luftfilter

1. Öppna inloppsgallret.

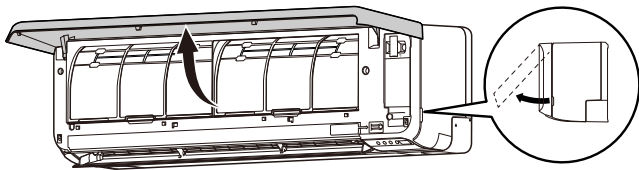

2. Ta bort luftfiltren.

Lyft upp luftfiltrets handtag, koppla bort de två nedre flikarna och dra ut.

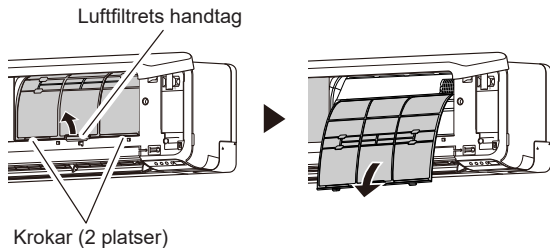

3. Ta bort damm på något av följande sätt.


- Rengöring med dammsugare.
- Tvätta med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter tvättning torkar du luftfiltren noggrant i skuggan.

4. Byt ut luftfiltren.

Rikta in sidorna på luftfiltret med panelen och tryck in helt. Se till att de två nedre flikarna sätts tillbaka korrekt i sina hål i inomhusenheten.

5. Stäng inloppsgallret.


Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.

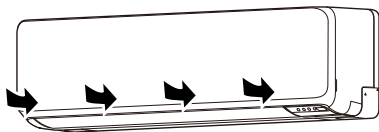

ANTECKNINGAR: Om smuts ackumuleras på luftfiltret kommer luftflödet att minska, driftseffektiviteten sänks och bullret öka.

Rengöring av joniseringsfilter och utbyte av Apple-catechin-filter

1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i "Rengöring av luftfilter".
2. Ta bort luftrengöringsfiltret från filterhållaren.

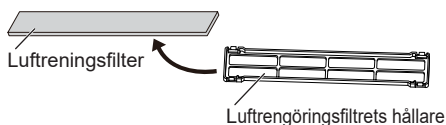

3. Spola joniseringsfiltret med varmt högtrycksvatten tills filtrets yta är täckt med vatten.
4. Rengör joniseringsfiltret med utspädd neutralt tvättmedel. Skaka eller gnugga inte, annars kan joniseringseffekten minska.
5. Rengör joniseringsfiltret med rinnande vatten.
6. Torka joniseringsfiltret i skugga.
7. Sätt in de nya eller rengjorda luftrengöringsfiltren i hållarna för luftrengöringsfilter.


ANTECKNINGAR: Använd Apple-catechin-filtren så fort som möjligt efter att ha öppnat förpackningen. Effekten för luftrengöring minskar när filtren är kvar i öppnad förpackning.

8. Installera filterhållarna till luftrengöringsfiltren.

Koppla in de fyra krokarna på baksidan av luftrengöringsfilterramen med spärren i båda ändarna av luftfiltret.

* Se till att luftrengöringsfiltret inte sticker ut utanför hållaren.

Krok (4 platser på baksidan)

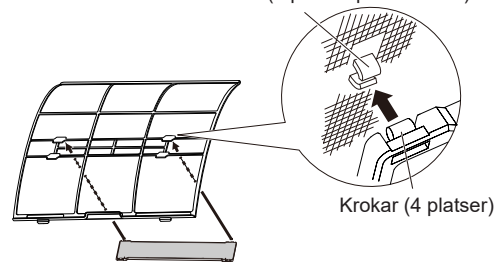

ANTECKNINGAR: Se till att luftrengöringsfiltret inte sticker ut utanför hållaren.

9. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng inloppsgallret. Se steg 4-5 i "Rengöring av luftfilter".


Utbyte av joniseringsfilter

1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i "Rengöring av luftfilter".
2. Ta bort joniseringsfiltret från filterhållaren.
3. Installera det nya joniseringsfiltret.

Ta bort och sätta tillbaka inloppsgallret


■ Ta bort inloppsgallret

1. Öppna inloppsgallret.
2. Medan du trycker vänster och höger monteringsaxlar utåt försiktigt, dra i inloppsgallret.

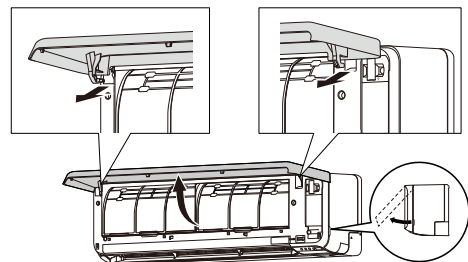

■ Sätta tillbaka inloppsgallret

1. Medan du håller inloppsgallret horisontellt, ställ in vänster och höger monteringsstift in i axelgångarna överst på frontpanelen. Tryck in axeln till den snäpper fast för att fästa varje axel ordentligt.
2. Stäng inloppsgallret.
3. Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.

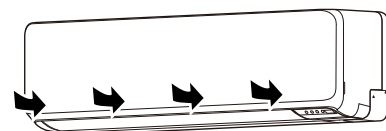

Efter långvarig icke-användning av enheten

Om du har stängt ner inomhusenheten i 1 månad eller mer, kör Fläkt-drift en halv dag för att torka de inre delarna grundligt innan du använder normal drift.

Ytterligare inspektion

Efter lång tids användning, kan ackumulerat damm inuti inomhusenheten minska produktens prestanda, även om du har underhållit enheten ordentligt.

I sådana fall rekommenderas en inspektion av produkten. För mer information, kontakta auktoriserad servicepersonal.

Återställ filterindikator (Specialinställning)

Denna funktion kan användas om den är korrekt inställd under installationen. Kontakta behörig servicepersonal för att kunna använda den här funktionen.

☞ Rengör luftfiltret när indikatorlampan visar följande:

| Indikatorlampan | Blinkmönster |
|-----------------|--|
| | Blinkar 3 gånger, med 21 sekunders mellanrum |

Efter rengöring, återställ filterindikatorn genom att trycka på inomhusenheten i 2 sekunder eller mindre.

11. ALLMÄN INFORMATION

Uppvärmningsprestanda

Luftkonditioneringen drivs enligt värmepumpsprincipen och absorberar värme från utomhusluften och överför värmen till inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när utomhuslufttemperaturen faller.

Om du upplever att uppvärmningsprestandan är otillräcklig, rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen tillsammans med en annan typ av värmeapparat.

Automatisk avfrostningsdrift

När utomhustemperaturen är mycket låg med hög luftfuktighet, kan frost bildas på utomhusenheten under uppvärmning och det skulle kunna minska produktens driftprestanda.

För frostskydd har en mikrodatorstyrd automatisk avfrostningsfunktion utrustats i denna luftkonditioneringsapparaten.

Om frost bildas, stannar luftkonditioneringen tillfälligt, och kylkretsen för avfrostning arbetar en stund (högst 15 minuter).

[]-indikatorn på inomhusenheten blinkar under denna operation.

Om frost bildas på utomhusenheten efter uppvärmningsdriften, stannar utomhusenheten automatiskt efter att den har arbetat i några minuter. Sedan startar automatisk avfrostningsdrift.

Funktionen automatisk omstart

I händelse av strömavbrott, stannar luftkonditioneringen en gång. Men den startar om automatiskt och utför föregående drift, när strömförsörjningen återupptas.

Om eventuella strömavbrott inträffar efter att timern ställts in, kommer nedräkningen för timern att återställas.

Efter att strömmen återupptas, blinkar []-indikatorn på inomhusenheten för att informera dig om att det har skett ett fel på timern. I så fall återställer du klockan och timerinställningarna.

Funktionsstörningar orsakade av andra elektriska apparater

Användning av andra elektriska apparater t.ex. elektrisk rakhyvel eller närliggande trådlös radiosändare kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar.

Om du stöter på ett fel, stäng av överspänningsskyddet en gång. Sedan slå på den igen och återuppta driften med hjälp av fjärrkontrollen.

Inomhusenhetens temperatur och luftfuktighetsintervall

Tillåten temperatur och luftfuktighet är följande:

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| Inomhustemperatur | Avkylning/Torrt [°C] | 18 till 32 |
| | Uppvärmning [°C] | 16 till 30 |
| Fuktighet inomhus | [%] | 80 eller mindre *1) |

*1) Om luftkonditioneringen används kontinuerligt under många timmar kan vatten kondensera på ytan och droppa.

- Om enheten används under förhållandena med undantag för det tillåtna temperaturområdet, kan luftkonditioneringen avstanna på grund av den automatiska skyddskretsen.
- Beroende på driftförhållandena kan värmeväxlaren frysa, vilket orsakar läckage eller annat funktionsstörning (i kylnings- eller avfuktningläge).

Annan information

- Använd inte luftkonditioneringen för något annat syfte än kylning/avfuktning, rumsuppvärmning eller fläkt.
- För de tillåtna temperatur- och fuktighetsområdena för utomhusenheten, se installationshandboken för utomhusutrustning.

12. VALFRIA DELAR

12.1. Trådbunden fjärrkontroll

Den alternativa trådbundna fjärrkontrollen kan användas.

Du kan använda den trådbundna och trådlösa fjärrkontrollen samtidigt.

Dock är vissa funktioner hos den trådlösa fjärrkontrollen begränsade. Om du ställer in de begränsade funktionerna hörs ett pipande ljud och indikatorerna [], [], [], och [] på inomhusenheten blinkar.

<Begränsade funktioner för trådlös fjärrkontroll>

Vid användning tillsammans med den trådbundna fjärrkontrollen (dubbelledare)

- Användning av Veckovis timer
- Fulleffekt-drift
- Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
- 10 °C Värmedrift

Du kan använda den trådbundna fjärrkontrollen och trådlös LAN-kontroll (valfritt).

Dock blir vissa av appens åtgärder begränsade.

Gruppstyrning

En fjärrkontroll kan styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater. Alla luftkonditioneringsenheter kommer att användas med samma inställningar.


Du kan inte använda gruppkontroll och trådlös LAN-kontroll tillsammans.

12.2. Trådlös LAN-kontroll

För att använda den trådlösa LAN-kontrollen krävs WLAN-adaptorn och mobilappen.

För mer information om hur du använder mobilappen, se mobilappens bruksanvisning.

Skriv ner SSID och PIN-kod till följande tabell.

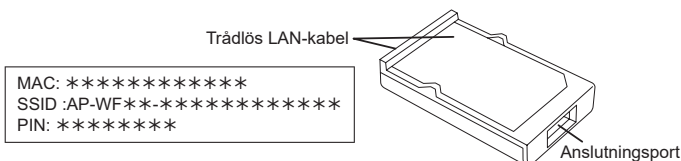

Information om WLAN-adapter

| | |
|---------|--|
| SSID | |
| PIN-kod | |

Google Play är ett registrerat varumärke som tillhör Google LLC.

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Inställning för att använda trådlös LAN-kontroll

Steg 1. Installera programvaran

1. Öppna "Google Play" eller "App Store" beroendes på din smarttelefon eller datorplatta.
2. Sök efter "FGLair".
3. Installera programvaran (mobilappen) enligt instruktionerna på skärmen.

Steg 2. Registrera användare


1. Öppna den installerade mobilappen.
2. Registrera användaren (med antingen en smarttelefon eller datorplatta) genom att följa instruktionerna i avsnittet om att skapa ett konto i mobilappen.

Steg 3. Installera WLAN-adaptren


! VAR FÖRSIKTIG

- Se till att stänga av strömförsörjningen av luftkonditioneringen när du installerar eller avlägsnar denna produkt för att undvika risken för elstötar.
- Stoppa inte fingrar, pinnar etc. i kontaktdelen till denna produkt eller insättningsurtaget till luftkonditioneringen. Annars föreligger elfara och risk för skada på produkten.
- Stå inte på en instabil plattform när du installerar eller avlägsnar denna produkt för att undvika skaderisker.


1. Var noga med att stänga av klimatanläggningen och koppla bort all strömförsörjning.
2. Öppna inloppsgallret.

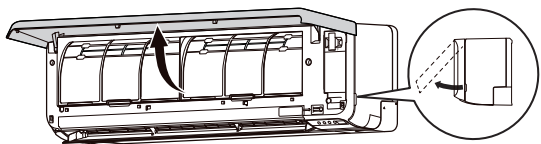

3. Öppna WLAN-adapterlocket tills det snäpper.

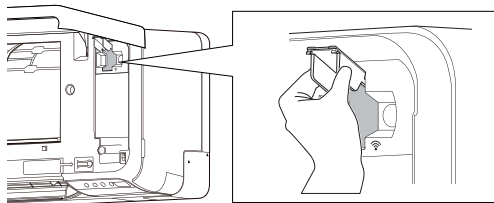

4. Anslut WLAN-adaptren i uttaget för anslutning på inomhusenheten i riktningen som visas på bilden.

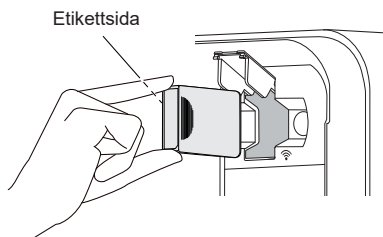

5. Stäng WLAN-adapterlocket och inloppsgallret.

Steg 4. Luftkonditioneringsregistrering (parning med WLAN-adapter)

ANTECKNINGAR:

- Innan du börjar med denna inställning ska slå på strömmen till klimatanläggningen och vänta i 60 sekunder eller mer.
- Kontrollera att smarttelefonen eller datorplattan är kopplad till åtkomstpunkten innan du ansluter luftkonditioneringsapparaten. Inställningen fungerar inte om de inte är anslutna till samma åtkomstpunkt.
- För att kontrollera 2 eller flera luftkonditioneringsapparater med samma smarttelefon eller datorplatta, upprepa inställningen av det valda läget.

- ☞ Registrera luftkonditioneringsapparaten genom att följa instruktionerna i mobilappen.

Den här bruksanvisningen beskriver bara inställningsinformationen till fjärrkontrollen.

[Wi-Fi]-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas när registreringen är slutförd.

Begär referenser

<Manuell anslutning>

Inställningsinformation till fjärrkontrollen.

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

1. Håll inne -knappen tills klockan visas på fjärrkontrollens display.

2. Tryck ned på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.

kommer att visas på fjärrkontrollens display.



3. Tryck på .

4. Välj genom att använda (☺☻).

5. Tryck på .

Inomhusenheten växlar till det manuella läget och [Wi-Fi]-indikatorn på inomhusenheten kommer att blinka.

ANTECKNINGAR: Om inte registreringen inte avslutas inom några minuter kommer det manuella läget avslutas och [Wi-Fi]-indikatorn stängs av. Vi ber dig upprepa fjärrkontrollens inställning i detta fall.

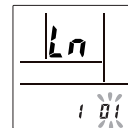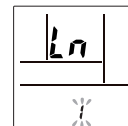

<Enkel anslutning>

Inställningsinformation till fjärrkontrollen:

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

1. Håll inne -knappen tills klockan visas på fjärrkontrollens display.

2. Tryck ned på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.

kommer att visas på fjärrkontrollens display.

3. Tryck på .

4. Välj genom att använda (☺☻).



5. Tryck på .

Inomhusenheten växlar till läget Enkel anslutning och [Wi-Fi]-indikatorn på inomhusenheten kommer att blinka (på/av = 1sek/1sek).

När det trådlösa nätverket hittar en åtkomstpunkt kommer blinkningen bli långsammare. (på/av = 2sek/0,5sek).



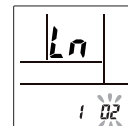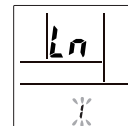

ANTECKNINGAR: Om anslutningen till WLAN-åtkomstpunkten inte avslutas inom några minuter kommer enkelt anslutningsläge att avslutas och Wi-Fi stängs av.



Vi ber dig upprepa fjärrkontrollens inställning i detta fall.





Tillfällig inaktivering av trådlöst LAN

ANTECKNINGAR: Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

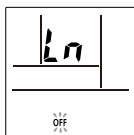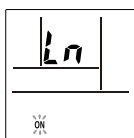1. Tryck på  tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens display.
2. Tryck ned  på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.
3. Välj **OFF** med hjälp av  på fjärrkontrollen. *



4. Tryck på .
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att släckas.

* Om du vill aktivera trådlöst LAN igen väljer du **ON** i steg 2.

Initiering (återställ)

Återställ denna produkt vid följande situationer:

- Ändring av åtkomstpunkten
- Avyttring av denna produkt
- Överföring av denna produkt till en tredje part



Avregistrering av luftkonditioneringsapparaten



Avregistrera luftkonditioneringsapparaten med hjälp av mobilappen.
(Se användarmanualen för mobilappen för närmare uppgifter.)


Återställning av WLAN-adaptorn



ANTECKNINGAR: Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

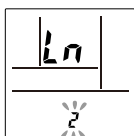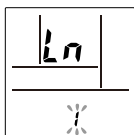1. Tryck på  tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens display.
2. Tryck ned  på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.
3. Välj  med hjälp av  på fjärrkontrollen.

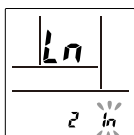

4. Tryck på .
 på fjärrkontrollens display kommer att blinka.



5. Tryck på .
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att släckas efter att ha blinkat snabbt.

För att fortsätta använda

Om du eller tredje part önskar fortsätta att använda produkten, följ procedurerna i "Luftkonditioneringsregistrering (parning med WLAN-adapter)" för att återansluta till en annan åtkomstpunkt.

ANTECKNINGAR: Inställning av det trådlösa nätverket är inte möjligt om den tidigare ägaren inte avregistrerade eller återställde denna produkt. Om så är fallet, kontakta din auktoriserade servicepersonal.

12.3. Flerdelad typ av luftkonditionering

Den här inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet av flerdelad typ. Luftkonditioneringen av flerdelad typ tillåter flera inomhusenheter att användas på flera platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.

Samtidig användning av flera enheter

- Vid användning av en luftkonditionering av flerdelad typ, kan flera inomhusenheter användas samtidigt, men när två eller flera inomhusenheter av samma grupp används samtidigt blir uppvärmnings- och nedkylningseffekten mindre än vid användning av en enda inomhusenhet. Därför ska du när du vill använda mer än 1 inomhusenhet för avkylning samtidigt, koncentrera användningen till natten och andra tider när mindre uteffekt krävs. På samma sätt gäller att när flera enheter används samtidigt för uppvärmning rekommenderar vi att de används tillsammans med andra hjälpområdesvärmare, enligt behov.
- Förhållanden vad gäller säsong och utomhustemperatur, strukturen i rummen och antalet personer kan även resultera i varierande driftseffektivitet. Vi rekommenderar att du provar olika driftsmönster för att kontrollera nivån för uppvärmning och kylning för dina enheter och använder enheterna på det sätt som bäst passar din familj.
- Om du upptäcker att 1 eller fler enheter ger en låg nivå av kylning eller uppvärmning under simultandrift, rekommenderar vi att du stoppar denna drift av flera enheter.
- Åtgärden kan inte göras i följande olika driftlägen.
Om inomhusenheten instrueras att utföra ett driftläge som det inte kan fullfölja, blinkar indikatorn [] på inomhusenheten (1 sekund på, 1 sekund av) och enheten går in i standby-läge.
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningläge)
Uppvärmningsläge och fläktläge
- Åtgärden kan inte göras i följande olika driftlägen.
Kylningsläge och avfuktningläge
Kylningsläge och fläktläge
Avfuktningläge och fläktläge
- Driftsläget (uppvärmnings- eller kylningsläget (avfuktning)) för utomhusenheten bestäms av driftsläget för inomhusenheten som användes först. Om inomhusenheten har startat i fläktläget avgörs inte driftsläget för utomhusenheten.
Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i fläktläge och inomhusenhet (B) sedan arbetade i uppvärmningsläge kommer inomhusenhet (A) att tillfälligt starta driften i fläktläge, men när inomhusenhet (B) börjar arbeta i uppvärmningsläge, börjar indikatorn [] för inomhusenhet (A) att blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och går in i standby-läge. Inomhusenhet (B) skulle fortsätta arbeta i uppvärmningsläge.

13. FELSÖKNING



VARNING



Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.

Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enheten är avstängd.

- Eheten luktar brinnande eller ryker
- Vatten läcker från enheten

Driften är inte igång.

- Har det varit ett strömavbrott?
I det här fallet startas enheten automatiskt igen när strömförsörjningen återupptas. (Se **sidan 10.**)
- Har överspänningskyddet slagits av?
⇒ Slå på strömbrytaren.
- Har en säkring gått eller har kretsbrytaren aktiverats?
⇒ Byt säkring eller återställ strömbrytaren.
- Är timern aktiverad?
⇒ För att kontrollera eller avaktivera timerinställningen, se **sidan 6.**

Dålig prestanda på kylning eller uppvärmning.

- Körs enheten under förhållanden utanför det tillåtna temperaturintervallet?
I det här fallet kan luftkonditioneringen stängas av på grund av att den automatiska skyddskretsen fungerar.
- Är luftfiltret smutsigt?
⇒ Rengör luftfiltret. (Se **sidan 8.**)
- Är inomhusenhetens inloppsgaller eller utloppsöppning blockerad?
⇒ Ta bort hindren.
- Hur du justerat inställningen för rumstemperatur på rätt sätt?
⇒ För att ändra temperaturinställningen, se **sidan 5.**
- Är ett fönster eller en dörr öppen?
⇒ Stäng fönstret eller dörren.
- Är fläkthastigheten inställd på Tyst?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se **sidan 5.**
- Har användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå inte ställts in?
⇒ För att stoppa användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå, se **sidan 8.**
- <I kylningsläget> Skiner direkt eller starkt solljus in i rummet?
⇒ Dra för gardinerna.
- <I kylningsläget> Finns det andra värmeapparater eller datorer, eller alltför många människor i rummet?
⇒ Stäng av uppvärmningsapparaten eller datorerna, eller ställ in temperaturen lägre. (Se **sidan 5.**)

Luftflödet är svagt eller stannar.

- Är fläkthastigheten inställd på Tyst?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se **sidan 5.**
- Har fläktkontrollen för energisparläge ställts in? I detta fall kan inomhusenhetens fläkt stanna tillfälligt under kylning.
⇒ För att avbryta fläkstyrning för energibesparing, se **sidan 7.**
- <I uppvärmningsläget> Har du precis påbörjat drift?
I detta fall roterar fläkten med mycket låg hastighet tillfälligt för att värma upp de inre delarna av enheten.
- <I uppvärmningsläge> Är rumstemperaturen högre än den inställda temperaturen?
I det här fallet stoppar utomhusenheten och inomhusfläkten roterar med mycket låg hastighet.
- <I uppvärmningsläge> Blinkar [I]-indikatorn?
I det här fallet körs den automatiska avfrostningsfunktionen. Inomhusenheten stannar i högst 15 minuter. (Se **sidan 10.**)
- <I Avfuktning-läge> körs inomhusenheten i låg fläkthastighet för att justera fuktigheten i rummet, och kan stanna då och då.
- <I autoläge> Vid övervakningsoperationen roterar fläkten med mycket låg hastighet.

Ljud hörs.

- Är enheten i drift eller omedelbart efter att ha stoppats?
I det här fallet kan kylmedelströmmande ljud höras. Det kan bli speciellt märkbart i ungefär 2 till 3 minuter efter att driften startats.
- Hör du ett litet pipande ljud under drift?
Detta ljud skapas av minsta expansion och sammandragning av frontpanelen orsakad av temperaturförändringar.
- <I uppvärmningsläge> Hör du ett fräsande ljud?
Detta ljud skapas av den automatiska avfrostningen. (Se **sidan 10.**)

Lukt som emanerar från enheten.

- Luftkonditioneringsapparaten kan absorbera olika lukter som genereras från inredningstextil, möbler, eller cigarettök. Dessa lukter kan uppkomma under drift.

Imma och ånga som avges från enheten.

- <I Kylnings- eller Avfuktning-läge> En tunn dimma kan genereras av kondens som bildats med plötslig kylningsprocess.
- <I värmeläge> Blinkar [I]-indikatorn på inomhusenheten?
I detta fall kan ånga stiga från utomhusenheten på grund av automatisk avfrostningsdrift. (Se **sidan 10.**)

Utomhusenheten avger vatten.

- <I uppvärmningsläget> Utomhusenheten kan släppa ut vatten som genereras av driften för automatisk avfrostning. (Se **sidan 10.**)

Enheten arbetar annorlunda än inställningen med fjärrkontroll.

- Är batterierna i fjärrkontrollen förbrukade?
⇒ Byt ut batterierna.

Driften fördröjs efter omstart.

- Har strömförsörjningen plötsligt gått från Av till På?
I det här fallet kommer kompressorn inte att köras under ca 3 minuter för att förhindra att säkringen går.

Stoppa driften omedelbart och stäng av den elektriska brytaren i följande fall. Rådgör sedan auktoriserad servicepersonal.

- Problemet kvarstår fast du utför dessa kontroller eller diagnostik.
- På inomhusenheten blinkar [I] och [⚡] medan [⏻] blinkar snabbt.

ANTECKNINGAR: För eventuella felsökning relaterade till WLAN-kontrollen, se inställningsmanualen för WLAN-adaptorn eller mobilappen som är installerad på din smartphone eller surfplatta.

■ Läge för indikatorlampor

☰ : Instruktionen hänför sig till den trådlösa LAN-kontrollen (tillval).

Ljusbild: ○ Av, ● På, ☼ Blinkar, — Alla lägen

| Läge | Orsaker och lösningar | Se sida |
|------|---|---------|
| | Automatisk avfrosthingsdrift ⇒ Vänta tills avfrosthingsen är avslutad (max 15 minuter). | 10 |
| | Filterindikator ⇒ Rengör luftfiltret och återställ filtersymbolen. | 10 |
| | Felkoddisplay ⇒ Kontakta auktoriserad servicepersonal. | - |
| | Inställningsfel för timer p.g.a. automatisk omstart ⇒ Återställ klock- och timerinställningarna. | 10 |
| | Testkörningsdrift (endast för behörig personal) ⇒ Tryck på för att avsluta testkörningen. | 3 |
| | Strömmen till åtkomstpunkten är inte på. ⇒ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. | - |
| | WLAN-adaptorn kan vara felaktigt ansluten till åtkomstpunkten. ⇒ Koppla ur luftkonditioneringen från elnätet (via brytare eller kontakt) och koppla in den igen. | 10 |
| | Programvaran för WLAN-adaptorn uppdateras. | - |
| | Under luftkonditioneringsregistreringen (pairing av WLAN-adapter) | 11 |
| | Begränsad funktion | 10 |
| | (I flerdelad anslutning) Standbyläge ⇒ Kontrollera det inställda driftsläget för inomhusenheterna. | 12 |

■ Manuell/autodrift och återställning av filterindikator

Du kan driva luftkonditioneringen med på inomhusenheten.

| Status | Nedtryckningstid | Läge eller drift |
|---------|---|----------------------------------|
| I drift | Mer än 3 sekunder | Stopp |
| Stoppar | 2 sekunder eller mindre | Återställning av filterindikator |
| | Mer än 3 sekunder och mindre än 10 sekunder | Auto (*1) |
| | Mer än 10 sekunder (Endast för service.) (*2) | Tvingad kylning |

*1) I flerdelad anslutning följer driftläget de andra inomhusenheterna.

*2) Tryck på denna knapp eller på fjärrkontrollen för att stoppa tvingad kylning.