

ARTIKELNR. 9373329411-02

Behåll bruksanvisningen för framtida referens.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- För att förhindra personskador eller skador på egendom, läs detta avsnitt noggrant innan du använder den här enheten, och se till att uppfylla följande säkerhetsföreskrifter.

⚠ VARNING

Denna symbol anger procedurer som, om felaktigt utförda, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador hos användaren.

- I händelse av ett fel (bränd lukt etc.), stoppa omedelbart driften, slå av huvudströmbrytaren och kontakta auktoriserad servicepersonal.
- Reparera eller modifiera inte någon skadad kabel själv. Låt auktoriserad servicepersonal göra det. Felaktigt arbete kommer att orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Vid flyttning, kontakta auktoriserad servicepersonal för fränkoppling och ominstallation av den här enheten.
- Rör inte med blöta händer. Det kan orsaka elstötar.
- Om barn kan komma i kontakt med enheten, vidta förebyggande åtgärder så att de inte kan nå enheten.
- Reparera eller ändra inte på egen hand. Det kan leda till fel eller olycka.
- Använd inte brandfarliga gaser i närheten av denna enhet. Det kan orsaka brand från läckande gas.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Denna symbol anger procedurer som, om felaktigt utförda, kan leda till personskador hos användaren eller skada på egendom.

- Placera inte kärl innehållande vätska på den här enheten. Detta kommer att orsaka upphettning, brand eller elektriska stötar.
- Utsätt inte enheten direkt för vatten. Det orsakar problem, elektriska stötar eller upphettning.
- Kassera förpackningsmaterial på ett säkert sätt. Riv och kassera plastförpackningar så att barn inte kan leka med dem. Det finns risk för kvävning om barnen leker med de ursprungliga plastförpackningarna.
- Placera inte elektriska apparater inom 1 m (40 tum) runt denna enhet. Det kan orsaka felfunktion eller fel.
- Använd inte eld i närheten av den här enheten eller placera en uppvärmningsanordning i närheten. Det kan orsaka fel.
- Rör inte reglagen med vassa föremål. Det orsakar skada, problem eller elektrisk stöt.

DRIFTSTIPS

Prioritet av avkylning/uppvärmning

(Endast värmepumpsmodell)

- Om en annan inomhusenhet i samma system redan är i drift i kylningsläge eller torkläge, kan inställningar för uppvärmningsläget inte utföras.
- En inomhusenhet som sätts upp som en administrativ inomhusenhet kan arbeta i AUTO-läget.
- Administrativ inomhusenhet:
Administrativa inomhusenheten har prioritet för kyl- och värmekonfigurationer.

FELSÖKNING

Utför följande kontroller innan du begär service:

Symptom	Problem
Fungerar inte alls.	<ul style="list-style-type: none"> • Har det varit ett strömavbrott? • Har en säkring gått eller en brytare utlösts?
	<ul style="list-style-type: none"> • Styrs den centralt?

Om problemet kvarstår efter att du har utfört dessa kontroller eller om du känner brännande lukt eller om LED-lampan blinkar, stoppa omedelbart driften, stäng av huvudströmbrytaren och kontakta auktoriserad servicepersonal.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn		UTY-RSRY UTY-RSRG UTY-RSRX
Ingående effekt		12 V likström
Dimensioner & vikt	Höjd	120 mm
	Bredd	75 mm
	Djup	19 mm
	Vikt	120 g

DRIFT

Instruktioner för uppvärmning är inte tillämpliga för "ENDAST KYLNING"-modeller.


DRIFTLÄGE

Tryck på "MODE"-knappen för att välja driftläge under drift.



- * En värmepumpsmodell som inte är inställd som en administrativ inomhusenhet kan inte användas i AUTO-lägena.
- ** Fläkt kan inte väljas för en värmepumpsmodell.
- *** "Endast kylning"-modeller kan inte användas för uppvärmning.
- Om prioritetsläget är inställt på "Prioritering av administrativ inomhusenhet", kommer driftläget för andra inomhusenheter, med undantag av den administrativa inomhusenheten, att styras av en administrativ inomhusenhet.
- Om driftläget för en administrativ inomhusenhet är inställt på "AUTO", visas "AUTO" i tillägg till indikatorn för aktuellt driftläge på andra fjärrkontroller med kabel, med undantag av den administrativa inomhusenheten. I detta fall styrs driften av andra inomhusenheter av den administrativa inomhusenheten.

Ex.: När driftläget för den administrativa inomhusenheten är inställt på "AUTO" när luftkonditioneringsinställningen är aktiv. (Indikationen på andra fjärrkontroller med kabel, med undantag av administrativ inomhusenhet).

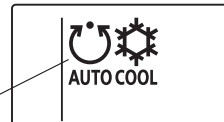

När den administrativa inomhusenheten är inställd på "AUTO".


TEMPERATUR

Tryck på "TEMP. ^" eller "TEMP. v"-knapp för att ställa in rumstemperaturen under drift. (Temperaturinställningen bör betraktas som ett standardvärde och kan skilja sig något från den faktiska rumstemperaturen.)

Inställning av temperaturintervall

SVALT/TORRT/ AUTO*	18 till 30°C eller 20 till 30°C
VÄRME	VRF-system: 10 till 30 °C Andra system: 16 till 30 °C

* Den nedre gränsen för inställningstemperaturen är olika beroende på användningsort.

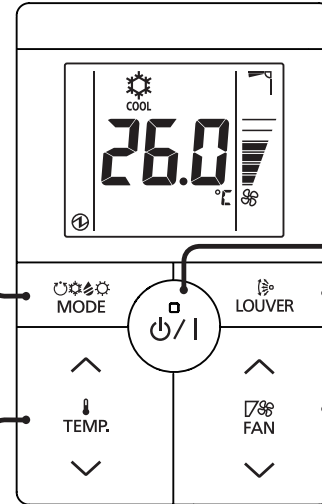


START / STOPP

Varje tryck på "ON/OFF"-knapp växlar mellan drift och stopp. LED-lampan (grön) lyser under drift.


LUFTFLÖDESRIKTNING

Tryck på "LOUVER"-knapp för att ställa in luftflödesriktningen eller svängningsläge.

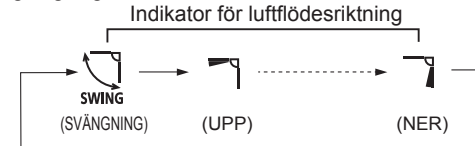

FLÄKTHASTIGHET

Tryck på "FAN ^" eller "FAN v"-knapp för att välja fläkthastighet under drift. (Den tillgängliga fläkthastigheten varierar beroende på typ av inomhusenhet.)

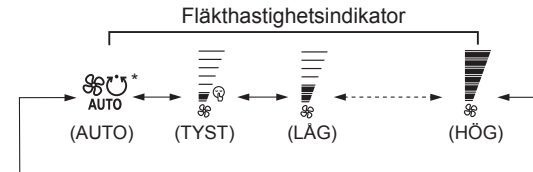

* Välj fläkthastighet automatiskt.

Anteckningar:

- 1) ⚠ visas om det är ett fel. Stoppa drift omedelbart och kontakta administratören.
- 2) Om du trycker på en knapp för att ändra en begränsad inställning kommer ✖ blinka. När ✖ visas, finns det funktioner för vilka inställningar inte kan utföras.
- 3) När ⓘ visas kanske inte luftkonditioneringsapparaten kyler rummet tillräckligt i kyläge, eller värmer rummet tillräckligt i värmeläge. Om ⓘ inte slås av efter ett tag, kontakta administratören.
- 4) Den överksamma inställningen för inomhusenheten kan inte ställas in.
- 5) • ✖ visas när driften av luftkonditioneringen har stoppats på grund av en nödsituation.
 - ⚠ visas när luftkonditioneraren är i testdriftsläge.

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan