


## TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL

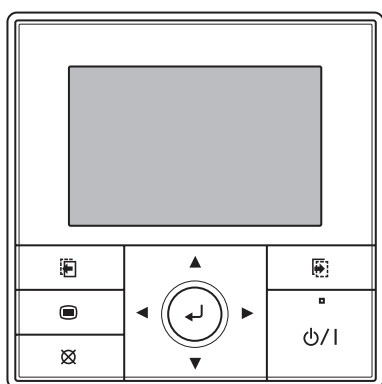

**UTY-RVN\*M**

# BRUKSANVISNING

PART No. 9380221043

FJÄRRKONTROLL (TRÅDBUNDEN)

## Innehållsförteckning


<b>1. INLEDNING</b> .....	<b>2</b>	<b>5-4. Inställning av filterikonen</b> .....	<b>19</b>
1-1. Säkerhetsföreskrifter .....	2	5-4-1. Återställning av filterikonen .....	20
1-2. Översikt .....	3	5-4-2. Visningsinställningar .....	20
1-3. Om "Monitor" skärmen .....	4	<b>5-5. Inställning av fjärrkontrollens sensor</b> .....	<b>21</b>
<b>2. DRIFT</b> .....	<b>5</b>	<b>5-6. Inställning av rumstemperaturdisplay</b> .....	<b>21</b>
2-1. Start .....	5	<b>5-7. Inställning av knapplås</b> .....	<b>21</b>
2-1-1. Starta/Stoppa drift .....	5	<b>5-8. Grundinställningar</b> .....	<b>22</b>
2-1-2. Inställning av driftläge .....	5	5-8-1. Språkinställningar .....	22
2-1-3. Justering av inställd temperatur .....	5	5-8-2. Inställning av temperaturenhet .....	23
2-1-4. Inställning av fläkthastighet .....	5	<b>6. 1. RENGÖRING OCH SKÖTSEL</b> .....	<b>23</b>
2-2. Inställningar i huvudmenyn .....	6	<b>7. SPECIFIKATION</b> .....	<b>23</b>
2-3. Inställningar i undermenyn .....	7	<b>8. ÖVRIGT</b> .....	<b>23</b>
<b>3. 1. FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR</b> .....	<b>8</b>	8-1. Felkoder .....	23
3-1. Växling till "Function" skärm .....	8	8-2. Felsökning .....	24
3-2. Funktionsinställningar .....	8		
3-2-1. Inställning av luftflödesriktning .....	8		
3-2-2. Inställning av ekonomiläge .....	9		
3-2-3. Automatisk återgång till inställd temp. ....	9		
3-2-4. Begränsning av inställd temp. ....	10		
<b>4. TIMERINSTÄLLNINGAR</b> .....	<b>11</b>		
4-1. Växling till "Timer" skärmen .....	11		
4-2. Timerinställningar .....	11		
4-2-1. On timer inställning .....	11		
4-2-2. Off timer inställning .....	12		
4-2-3. Inställning av veckotimer .....	13		
4-2-4. Inställning av Auto-off timer .....	15		
<b>5.1. INSTÄLLNINGAR I SUBMENU</b> .....	<b>17</b>		
5-1. Växling till "Submenu" skärmen .....	17		
5-2. Inställning av datum/tid .....	17		
5-2-1. Inställning av datum .....	17		
5-2-2. Inställning av tid .....	17		
5-2-3. Inställning av sommartid (sparläge vid dagsljus) ..	18		
5-2-4. Ändring av visningsformatinställningar .....	18		
5-3. Skärminställningar .....	19		
5-3-1. Inställning av automatisk släckningstid .....	19		
5-3-2. Inställning av ljusstyrka .....	19		
5-3-3. Inställning av kontrast .....	19		


I denna produkt används Bitmapfont som tagits fram och utvecklats av Ricoh Co.,Ltd.


# 1. INLEDNING


## 1-1. Säkerhetsföreskrifter

- "SÄKERHETSFÖRESKRIFTER" i denna manual innehåller information som är viktig för din säkerhet. Se till att de följs.
- För handhavande av varje inomhusenhet se bruksanvisning som levererats med aktuell inomhusenhet.
- Anmoda användaren att spara denna manual för framtida bruk vid ex. flyttning eller reparation av enheten.

 <b>VARNING</b>	Denna ikon indikerar åtgärder som vid felaktigt utförande kan orsaka dödsfall eller allvarlig kroppsskada.
--	--

 <b>FÖRSIKTIGHET</b>	Symbolen indikerar moment som vid felaktigt utförande kan möjligen resultera i personskada eller egendomsskada.
---	---

 <b>VARNING</b>
Vid fel (bränd lukt osv.) stoppa omedelbart driften, stäng av strömmatningen och kontakta auktoriserad serviceverkstad.
Laga aldrig eller modifiera skadad kabel på egen hand. Låt auktoriserad personal göra det. Felaktigt utfört arbete kan orsaka elektrisk stöt eller brand.
Denna enhet innehåller inga delar som användaren kan underhålla. Kontakta alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och flyttning av enheten. Felaktig installation eller hantering kan orsaka produktfel, elektriskt stöt eller brand.
Vidrör inte enheten med våta händer. Detta kan orsaka elektrisk stöt.
Om barn kan närma sig enheten vidta åtgärder så att de inte kan nå enheten. Åsidosättande av försiktighetsåtgärder kan resultera i olycksfall.
Använd inte brandfarliga gaser i närheten av enheten. Detta kan orsaka brand av läckande gas.

 <b>FÖRSIKTIGHET</b>
Ställ inga behållare innehållande vätska på enheten. Åsidosättande kan orsaka överhettning, brand eller elektrisk stöt.
Exponera inte enheten för vatten. Åsidosättande kan orsaka problem, elektrisk stöt eller överhettning.
Bortskaffa förpackningsmaterial på ett säkert sätt. Riv och bortskaffa plastpåsar som att barn inte kan leka med dem. Det föreligger kvävningsrisk om barn leker med plastpåsar.
Placera inga elapparater inom en radie på 1 m (40 in.) från enheten. Detta kan orsaka störningar eller fel.
Använd inte öppen eld eller placera inte några värmeapparater i närheten. Detta kan orsaka störningar.

## **FÖRSIKTIGHET**

Vidrör inte knapparna med vassa föremål. Åsidosättande kan orsaka kroppsskada, problem eller elektrisk stöt.

Sätt inga föremål i enhetens spalter. Åsidosättande kan orsaka problem, brännskada eller elektrisk stöt.

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatt fysisk, sinnes- eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap. Dessa personer måste ha tillsyn vid användning av enheten eller få anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet.


Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med enheten.

## 1-2. Översikt

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Tryck knapparna lätt med ett finger. För stor kraft kan orsaka skada på enheten.

Tryck inte displayen för hårt. Detta kan orsaka fel.

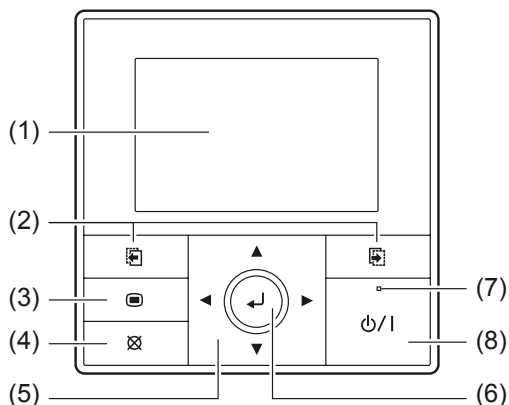

#### (1) Displaypanel (med bakgrundsljus)

- Bakgrundsljuset tänds när någon knapp trycks.
- Innehållet ändras beroende på aktuell drift eller inställning.
- Ljusstyrka, kontrast och automatisk off inställning av bakgrundsljuset kan justeras.

Se punkt 5. INSTÄLLNINGAR I UNDERMENYN


**OBS** : När bakgrundsljuset är avstängt med automatisk off, funktion fungerar den första knapptryckningen inte och bakgrundsljuset lyser. (On/Off knappen är exkluderad.)

När bakgrundsljus är inställt för [Off] fungerar det från första knapptryckning.

#### (2) Knapp för skärmväxling (Vänster/Höger)

Backar skärmen till föregående inställning eller går till nästa inställning.

Ex.) "Datum" skärm

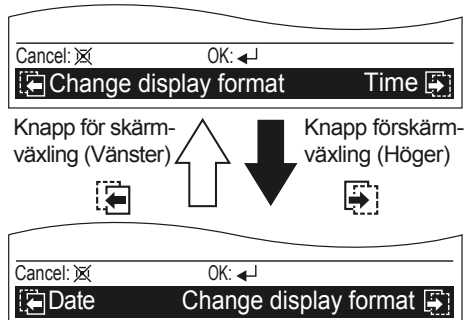

**OBS** : Knapparna är endast aktiva när någon kombination of eller och relevant skärmen visas i den svarta rutan i displayens nedre del.

#### (3) Menu knapp

När knappen trycks när "Monitor" skärmen visas växlar den till "Menu" skärmen.

När knappen trycks ingen växlas "Menu" skärmen till "Submenu" skärmen.

#### (4) Cancel button


Används för att ångra aktuellt val och återgå till föregående skärm.

Användbar kontroll visas i nedre vänster hörna av varje inställningsskärm enligt följande:

- När man trycker på denna knapp under pågående inställning annulleras inställningen och displayen visar föregående skärm.



- När knappen trycks efter inställning (eller före inställning) återgår displayen till föregående skärm.



#### (5) Markörknapp

När upp/ner eller vänster/höger pilar visas i skärmen kan du flytta markören för att ändra valda objekt.

Upp/ner pilarna visas också när en inställning är justerbar eller kan ändras.


**OBS** : Tryck på markerad del av [Markörknappen].

Knappen ger ingen korrekt respons när den trycks diagonalt.

#### (6) Enter knapp

Väljer upplyst objekt eller slutför en inställning.

**OBS** : Vid växling till en annan inställningsskärm innan inställningen är klar visas ett meddelandefmed begäran om bekräftelse. Om du vill annullera inställningen välj [Yes] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och tryck på [Enter knappen].

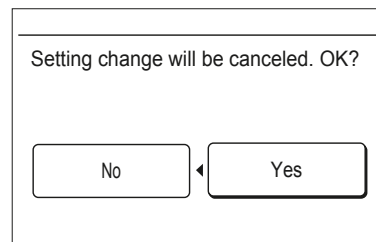

#### (7) På-/frånindikator

Lyser grönt när enheten är påslagen och släcks när den är frånslagen.


**OBS** : Indikatorn blinkar när det uppstår ett fel.

#### (8) On/Off knapp

Startar och stoppar enhetens drift.

### 1-3. Om „Monitor” skärmen

„Monitor” skärmen visar flera olika tillstånd som luftkonditioneringens driftsstatus, funktionsinställning och andra aktuella driftförhållanden.

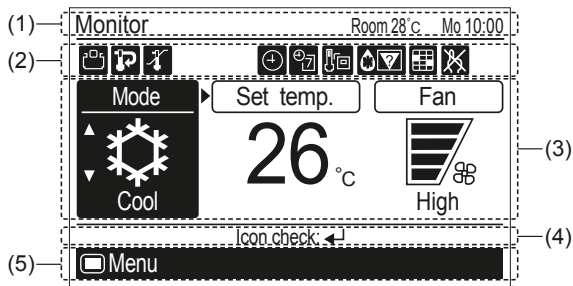

#### (1) Statusdisplay och aktuella förhållanden

Visar aktuellt skärmenamn, rumstemperatur, veckodag och klocka.

- OBS:**
- Klockan kan ställas in för 24 timma eller AM/PM (12 timmar: 12:00–11:59 eller 0:00–11:59) klocka. (Se avsnitt "5-2-4. Ändring av displayformatinställningar på sidan 18.)
  - Rumstemperaturinställningen är tillgänglig endast om "Room temp. display" funktion är aktiverad. (Se avsnitt "5-6 Inställning av rumstemperaturdisplay på sidan 21)

#### (2) Ikondisplay

Visar en pågående eller inställd funktion.

**OBS:** I denna sektion visas alla möjliga ikoner i förklarings syfte.

Ikon		Funktionsnamn	Se sida
	-	Ekonomi	9
		Automatisk återgång till inställd temp.	9
		Begränsning av inställd temp.	10
		On timer	11
		Off timer	12
		Auto-off timer	15
		Veckotimer	13
	-	Kontroll fjärrkontrollens sensor	21
	-	Automatisk avfrostning, oljeåtervinning eller	24
		Rengör filtret meddelande	20
	-	Fjärrkontroll förbud	-

#### Vit ikon mot svart bakgrund:

Indikerar att funktionen är aktiv och i gång eller beredskapsläge.

#### Svart ikon mot vit bakgrund:


Indikerar att kontrollen inte är aktiv eftersom fjärrkontrollförbudet på primärenheten är aktiverat eller att timern är inställd trots att funktionen är aktiv.

#### Om "Icon check" funktionen:

I "Monitor" skärmen kan man kontrollera namn av en ikon som indikerar aktuellt inställd funktion.

**OBS:** Denna funktion är endast tillgänglig när minst 1 ikon visas i ikondisplayen

- Bubblan med funktionens namn visas när man trycker på [Enter knappen] och väljer ikonen med [Markörknappen].
- För objekt med timerfunktion visas också återstående tid.

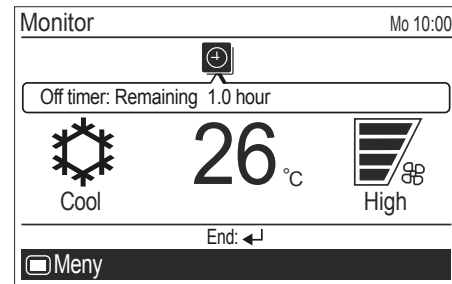

- Om flera tidprogram är inställda visas upp/ner pilar ▲ ▼ i bubblan för meddelanden. För att kontrollera timerfunktion tryck på [Markörknappen (Upp/Ner)].

Off timer: Remaining 1.0 hour

- Genom att trycka på [Markörknappen (Vänster/Höger)] kan man kontrollera andra ikonfunktioner när flera ikoner visas i "Monitor" skärmen.
- Bubblan för meddelanden stängs när man trycker igen på [Enter knappen].
- Om inga andra knappar trycks inom 3 sekunder avslutas icon check funktionen.

#### (3) Display med driftförhållanden

Visar aktuellt eller inställt driftsläge, inställd temperatur och fläkthastighet.

- Driftslägeskärm: Visar aktuellt driftsläge.
- Skärm med inställd temp.: Visar inställd temperatur.
- Fläktskärm: Visar fläkthastighet.

#### (4) Display med användarguide

Visar aktuella valbara objekt och knapp som ska tryckas.

#### (5) Skärm med användarguide


Visar varje kombination av [Menu knapp] () ikon med namn av en skärm som kan väljas genom att trycka på [Menu knappen] eller [knappen för skärm växling (Vänster/höger)] ( eller ) ikon med namn av en skärm som kan väljas genom att trycka på [knappen för skärmväxling (Vänster/Höger)].

## 2. DRIFT

### 2-1. Start

#### Förberedelser

Kontrollera att aktuell tid visas korrekt i displayen. För att ändra tid eller ändra inställningen för sommartid (sparläge vid dagljus) följ anvisningar i avsnitt "5-2. Inställning av datum/tid

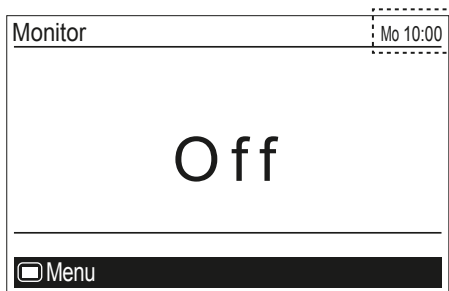


#### 2-1-1. Starta/Stoppa drift

Tryck på [On/Off knappen]. På-/frånindikatorn (grön) lyser och luftkonditioneringen sätts i drift. Om knappen trycks igen stoppas driften och på-/frånindikatorn släcks.



#### 2-1-2. Inställning av driftsläge

I "Monitor" skärmen välj [Mode] och gå till önskat driftsläge med [Markörknappen (Upp/Ner)].

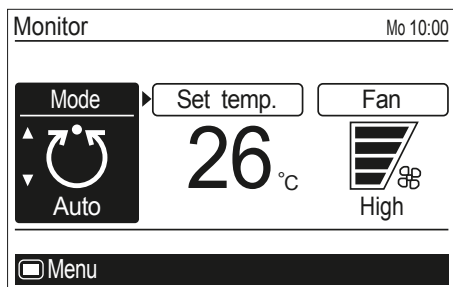

#### Driftslägesymboler




#### OBS

Endast justerbart driftsläge visas.

Du kan fortsätta configurationen om det finns ytterligare driftsinställningar som ska ändras. Gå till önskad inställning med [Markörknappen (Vänster/Höger)].


### 2-1-3. Justering av inställd temperatur

I "Monitor" skärmen välj [Set temp.] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och justera rumstemperaturen med [Markörknappen (Upp/Ner)].

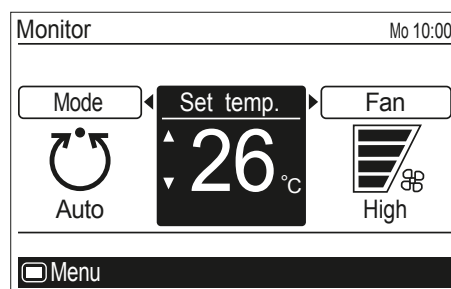


#### Anmärkningar

- Möjliga temperaturområden som kan ställas in i olika driftslägen är följande:
  - Kyla, Avfuktning, Auto .... 18 till 30 °C (64 till 88 °F)
  - Värme ..... 16 till 30 °C (60 till 88 °F)
- När enheten är i fläktdriftsläget [Fan] kan temperaturen inte justeras. ([Set temp.] kan inte väljas.)
- Om temperaturen är utanför området som ställts in i [Set temp. range] inställningen visas ett meddelande om att temperaturen är begränsad i displayen.



#### 2-1-4. Inställning av fläkthastighet

I "Monitor" skärmen välj [Fan] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och justera fläkthastigheten med [Markörknappen (Upp/Ner)].

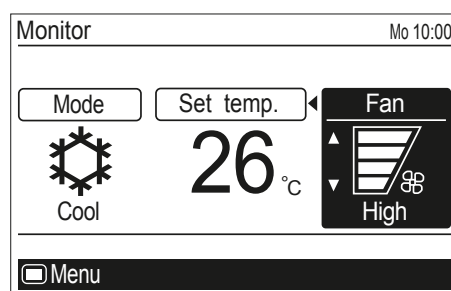


#### Fläkthastighets symboler



#### OBS

När driftsläget [Dry] är aktivt växlar fläkthastigheten till [Auto]. (Fläkthastighet kan inte väljas.)

## 2-2. Inställningar i huvudmenyn

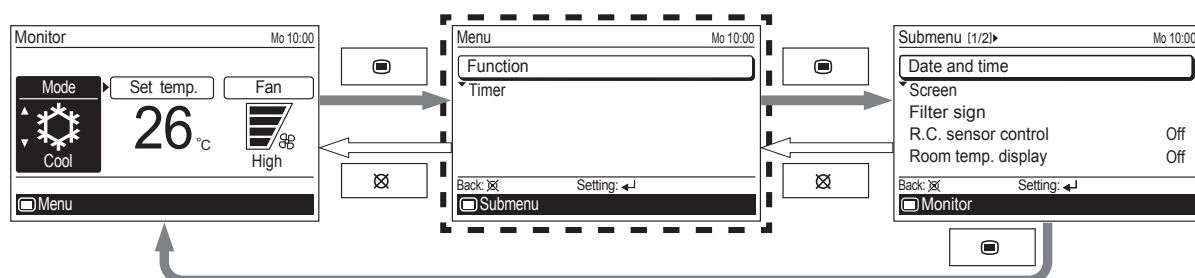

Följande funktioner kan justeras i menyn.

### OBS:


- Poster markerade med “-” i “Underordnad enhet” kolumnen kan inte justeras från en fjärrkontroll som är specificerad som andra (underordnad) fjärrkontroll. Justera funktionen på primärenheten.
- Vissa funktioner kan inte ställas in beroende på typ av inomhusenhet

Inställningar och displaytexter		Beskrivning	Drift (Se sidan)	Underordnad
Funktion	Air flow direction	Används för inställning av luftflödesriktning. Möjlighet att sälla in flödesriktning och svängning.	8	O
	Economy	Rumstemperaturen kan vara något högre än inställd temperatur i kylsläget och lägre än inställd temperatur i värmeläget. Av detta skäl kan ekonomi läget spara mer energi än annat normalt driftsläge.	9	O
	Set temp. (temperature) auto return	Temperaturen återgår automatiskt till förinställt värde efter att en viss tid förflutit sedan ändring av inställd temperatur. Möjlig tidinställning från 30 till 120 minuter med 10 minuters intervaller.	9	-
	Set temp. (temperature) range limitation	Begränsar inställt temperaturområde. Temperaturområdet kan begränsas av driftsläge.	10	-
Timer	On timer	Använd denna timerfunktion för att starta enheten. När timern aktiveras startas enheten när inställd tid passerar. Timern kan ställas in med 24 timmars framförhållning. Kan ställas in upp till 24 timmar med 30 intervaller.	11	-
	Off timer	Använd denna timerfunktion för att stoppa enheten. När timern aktiveras stängs enheten av när inställd tid passerar. Timern kan ställas in med 24 timmars framförhållning. Kan ställas in upp till 24 timmar med 30 intervaller.	12	-
	Weekly timer	Driftstart- och stopptider kan ställas in för 1 vecka. Upp till 8 scheman av På-/Frånsekvenser, driftsläge, temperatur kan ställas in för 1 dag. Det är möjligt att ställa in två veckotimer [Weekly 1] och [Weekly 2]. Exempelvis kan [Weekly 1] programmeras in för sommar och [Weekly 2] för vinter. Då måste man bara växla [Weekly 1] och [Weekly 2] säsongvis	13	-
	Auto-off timer	Det är möjligt att ställa in driftsstopptid om driften startats med denna fjärrkontrolls [On/Off knapp]. Möjlig tidinställning från 30 till 240 minuter med 10 minuters intervaller. För denna timer kan man också ange klockslag	15	-

**OBS:** Om en vald funktion är begränsad av [Management] funktionen visas följande meddelande i användarguiden.



## 2-3. Inställningar i undermenyn

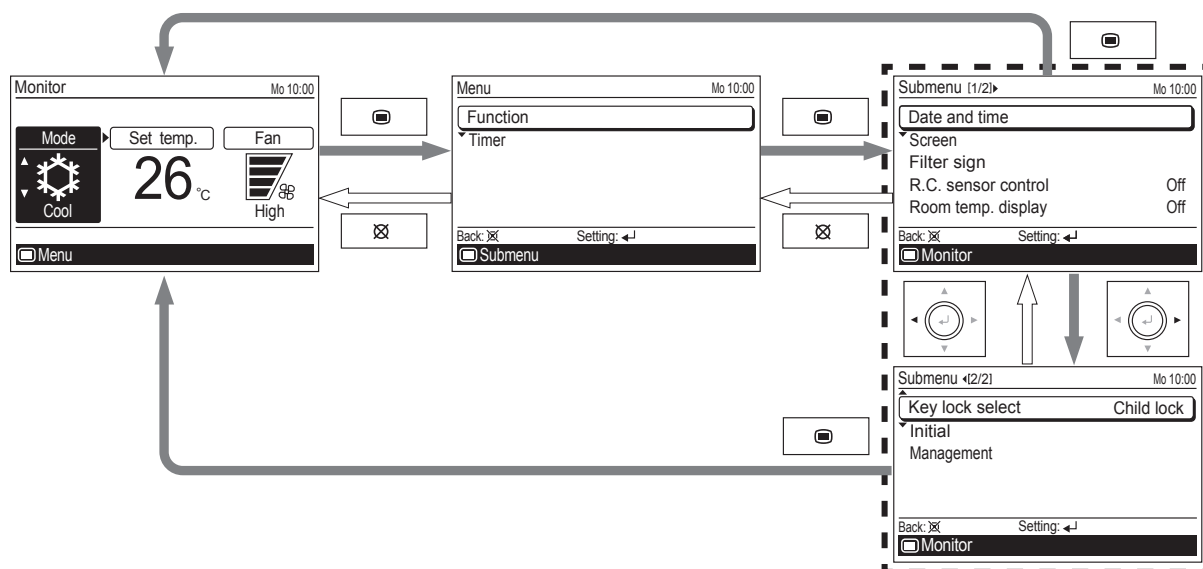

Följande funktioner kan justeras i undermenyn.

**OBS:** Vissa funktioner kan inte ställas in beroende på typ av inomhusenhet.

Inställningar och displaytexter		Beskrivning	Drift (Se sidan)	Underordnad
Date and time	Date	Inställning och justering av datum.	17	○
	Time	Inställning och justering av tid.	17	○
	Summer time Daylight saving time	Inställning och annullering av sparläge vid dagljus.	18	○
	Change display format	Visningsformatet för datum och tid kan ändras.	18	○
Screen		Bakgrundslysets tid, ljusstyrka och LCD-kontrast kan ställas in.	19	○
Filter sign*	Filter sign reset	Återställning av filterikonen	20	○
	Display	Växlar mellan visning och icke-visning av filterikonen.	20	○
R.C. (Remote Controller) sensor control*		Inomhusenhetens rumstemperatursensor kan bytas till fjärrkontrollens temperatursensor. OBS: Denna inställning kan göras på en av primärenheterna eller en underordnad enhet.	21	○
Room temp. (temperature) display		Växlar mellan visning och icke-visning av rumstemperatur. Den visade rumstemperaturen är temperaturen runt fjärrkontrollen.	21	○
Key lock select	Child lock	Låser alla knapparna.	21	○
	Part lock	Låser [Menu knappen].	21	○
Initial	Språk	Inställning av fjärrkontrollens språk. Följande språk kan väljas: engelska, tyska, franska, spanska, italienska, grekiska, ryska, portugisiska och turkiska.	22	○
	Temp. (Temperature) unit	Växling av temperaturenhet mellan Celsius and Fahrenheit.	22	○
	Password setting	Lösenord för "Management" funktionen kan ställas in. (Se installationsmanualen.)	-	○
Management		Låser möjligheten att använda vissa funktioner av obehöriga personer. Med inställt lösenord är det enbart administratören som kan ändra en funktions inställningar. (Se installationsmanualen.)	-	○


\*: Funktioner som är inaktiva från fabrik och visas inte i "Submenu" skärmen. För att aktivera dessa funktioner kontakta auktoriserad servicepersonal.




### 3. FUNKTIONINSTÄLLNINGAR

#### 3-1. Växling "Function" skärm

- 1 I "Menu" skärmen välj [Function] med [Markörknappen (Upp/Ner)], och tryck på [Enter knappen].

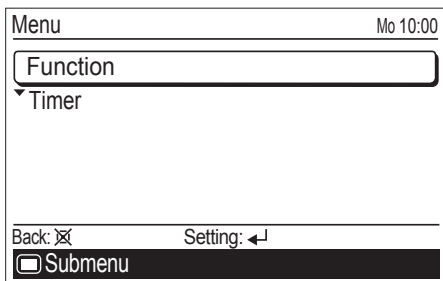

- 2 "Function" skärmen visas. För att återgå till "Menu" skärmen tryck på [Cancel knappen].

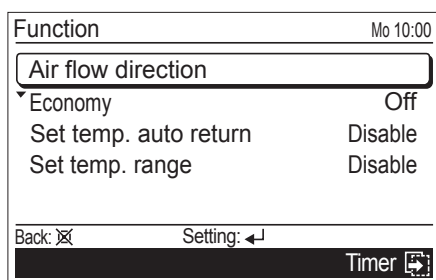


#### 3-2. Funktionsinställningar

I "Function" skärmen välj önskad funktion med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen]. Då visas inställningsskärmen för vald funktion.


##### 3-2-1. Inställning av luftflödesriktning

- 1 I "Function" skärmen välj [Air flow direction] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

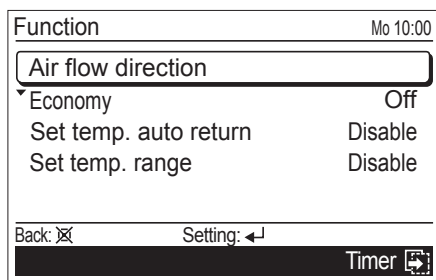

- 2 "Air flow direction" skärmen öppnas. I "Air flow direction" skärmen visas justerbar luftflödesriktning på relevant inomnusenhet och dess aktuellt inställda rörelse.


Välj [Vertical] eller [Horizontal] med [Markörknappen (Vänster/Höger)].

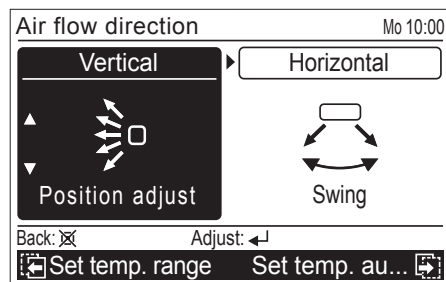

#### OBS


Justerbart luftflödesriktning varierar berende på inomnusenhet.

- 3 Välj [Swing] (Swing On) eller [Position adjust] (Swing Off) med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck [Enter knappen].

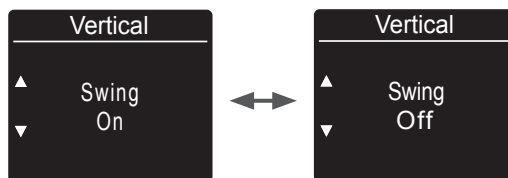

När [Swing] är valt:


Svängning startas.

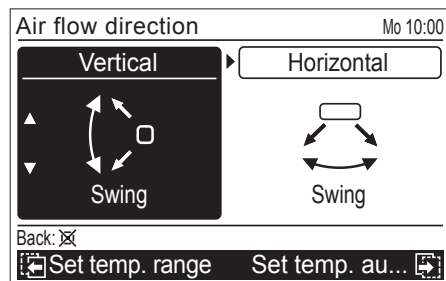

När [Position adjust] är valt

Justera önskad luftflödesriktning genom att trycka på [Enter knappen].

När [Enter knappen] trycks blinkar indikatorn för positionsjustering och pilen visar flyttning av luftflödesriktningen med ett steg.

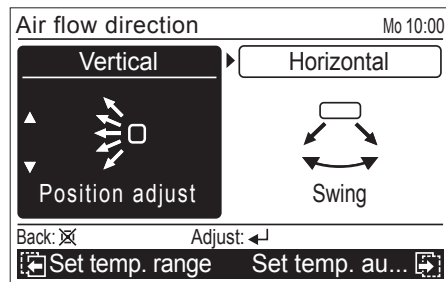


Om du trycker på [Cancel knappen] återgår displayen till "Function" skärmen.




### 3-2-2. Inställning av ekonomiläge

**1** I "Function" skärmen välj [Economy] med [Markörknappen (Upp/Ner)].

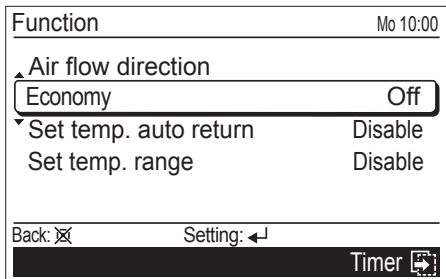


För att ändra inställningen tryck på [Enter knappen].

**2** Välj [On] eller [Off] genom att trycka på [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

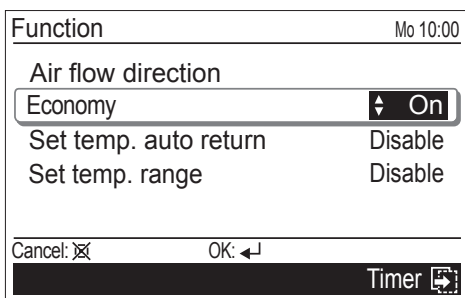


Efter återgång till "Monitor" skärmen visas ikonen. För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj

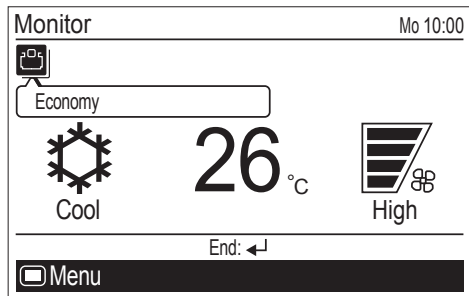


### 3-2-3. Automatisk återgång till inställd temp.

**1** I "Function" skärmen välj [Set temp. auto return] med [Markörknappen (Upp/Ner)].

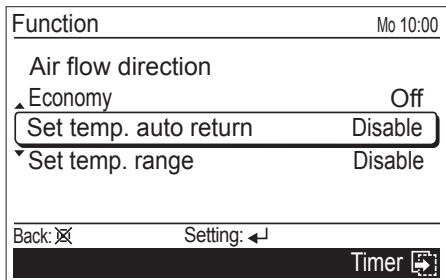


För att ändra inställningen tryck på [Enter knappen].

**2** "Set temp. auto return" skärmen visas

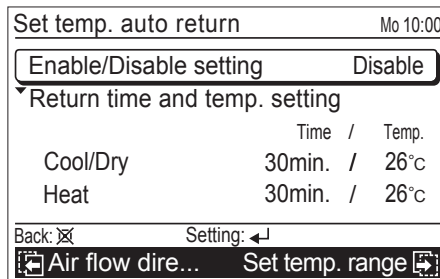


Välj objekt med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

**3** För att [Aktivera/Avaktivera inställningen] välj [Enable] eller [Disable] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen

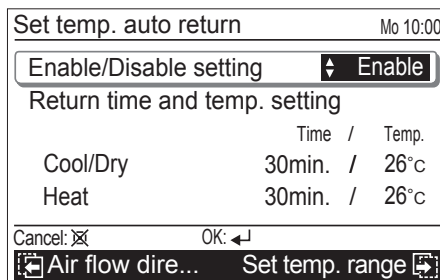

**4** För [Return time and temp. setting] välj ett driftsläge med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen]. Justera värdet med [Markörknappen (Upp/Ner)]. Med [Markörknappen (Vänster/Höger)] kan markören växlas [Time] and [Temp].

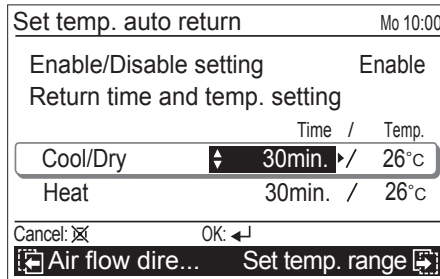


För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen]. För att återgå till "Function" skärmen tryck på [Cancel knappen].

#### OBS


- Möjlig tidinställning från 30 till 120 minuter med 10 minuters intervaller.
- Möjliga temperaturområden i driftsläget är
  - Kyla, Avfuktning ..... 18 till 30 °C (64 till 88 °F)
  - Värme ..... 16 till 30 °C (60 till 88 °F)
- Om några områden ställts in i [Set temp. range] inställningen följer det justerbara temperaturområdet i denna inställning ett begränsat område.
- Om man ställer in några områden i [Set temp. range] inställningen efter att ha ställt in [Set temp. auto return] överstyr det begränsade området som ställts in i [Set temp. range] [Set temp. auto return] inställningen.
- Även om det görs en ändring av temperaturinställningen på den sekundära fjärrkontrollen återgår systemet till det värde som ställts in [Set temp. auto return] på den primära fjärrkontrollen.

Efter återgång till "Monitor" skärmen visas ikonen. För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

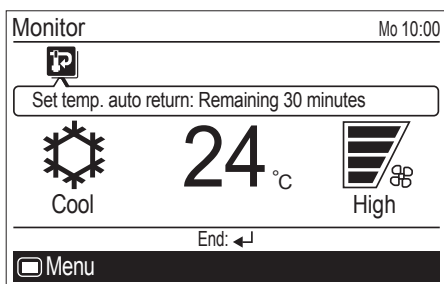


### 3-2-4. Begränsning av inställd temp.

**1** I "Function" skärmen välj [Set temp. range] med [Markörknappen (Upp/Ner)].

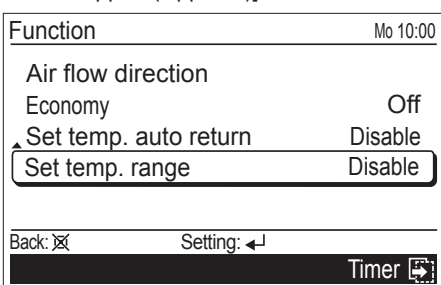


För att ändra inställningen tryck på [Enter knappen].

**2** "Set temp. range" skärmen visas.

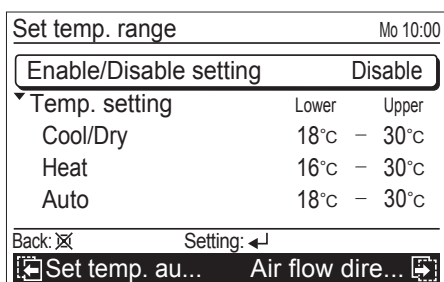


Välj objekt med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

**3** För att [Aktivera/Avaktivera inställningen] välj [Enable] eller [Disable] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

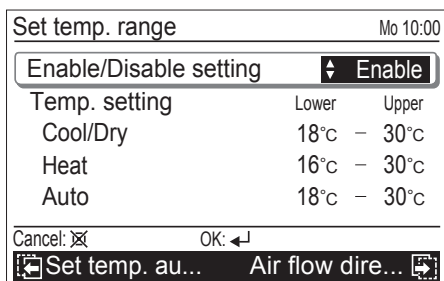


**4** För [Temp. setting] välj driftsläge med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen]. Justera [Lower] och [Upper] värde med [Markörknappen (Upp/Ner)]. Med [Markörknappen (Vänster/Höger)] kan markören växlas [Lower] and [Upper]. För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen].

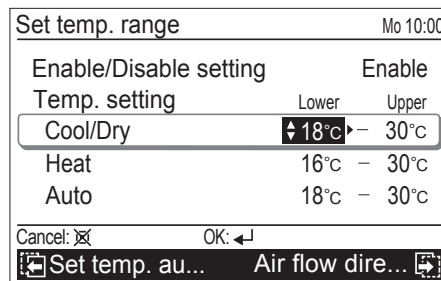

### OBS

- Möjliga temperaturområden som kan ställas in i olika driftslägen är följande:
  - Kyla, Avfuktning, Auto .... 18 till 30 °C (64 till 88 °F)
  - Värme ..... 16 till 30 °C (60 till 88 °F)
- I om man ställer in en temperatur utanför möjliga temperaturområden kommer den att ändras till närmast temperatur inom området.
- Även om det görs en ändring av temperaturinställningen på den sekundära fjärrkontrollen återgår systemet till det värde som ställts in [Set temp. range] på den primära fjärrkontrollen.


Efter återgång till "Monitor" skärmen visas ikonen. För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

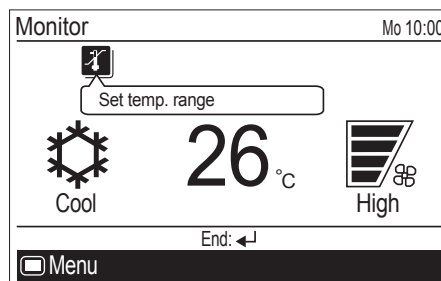


## 4. INSTÄLLNING AV TIMER

### 4-1. Växling till "Timer" skärmen

- 1** I "Menu" skärmen välj [Timer] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

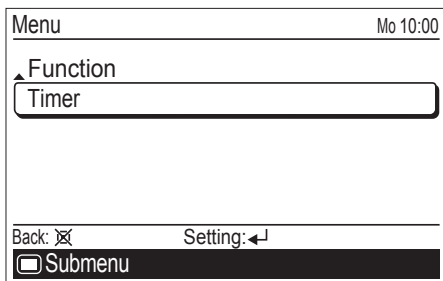


- 2** "Timer" skärmen visas. För att återgå till "Menu" skärmen tryck på [Cancel knappen].

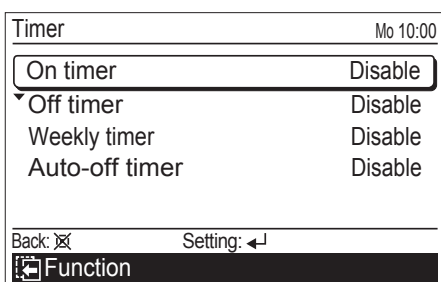


### 4-2. Timerinställningar

#### 4-2-1. Inställning av On timer

- 1** I "Timer" skärmen välj [On timer] med [Markörknappen (Upp/Ner)], och tryck på [Enter knappen].

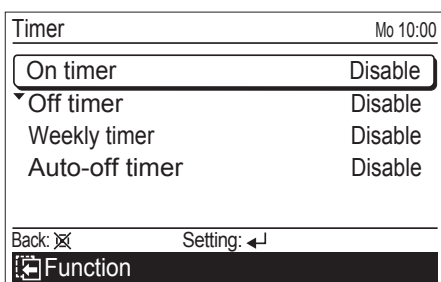


- 2** "On timer" skärmen visas.

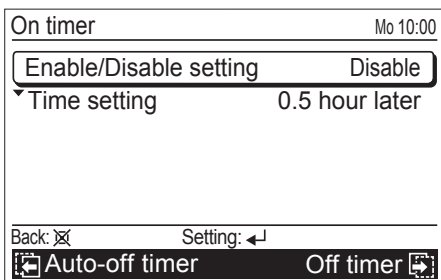


För att ändra inställningen välj objekt med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

- 3** För att [Aktivera/Avaktivera inställningen] välj [Enable] eller [Disable] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

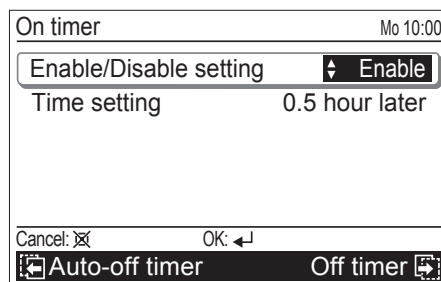


- 4** För [Tidinställning] justera tiden med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

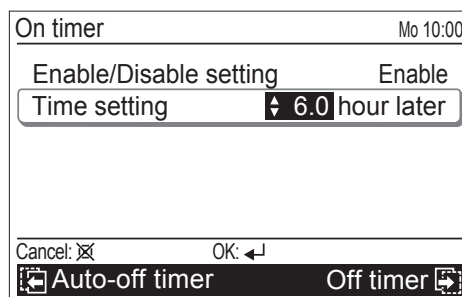

### OBS


[Tidinställningen] kan ställas in för upp till 24 timmar med 30 minuters intervaller.

Efter återgång till "Monitor" skärmen visas ikonen. När timern är aktiverad visas återstående tid i bubblan för meddelanden. För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

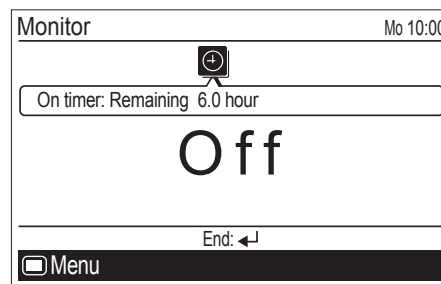


## 4-2-2. Inställning Off timer

- 1** I "Timer" skärmen välj [Off timer] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

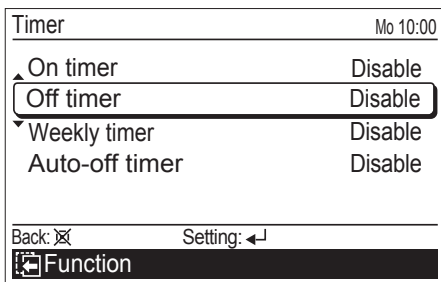


- 2** "Off timer" skärmen visas.

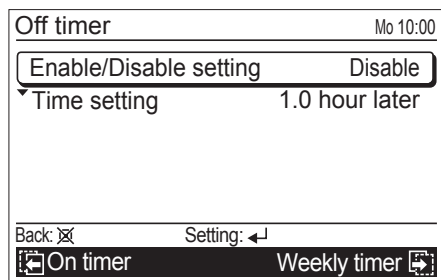


För att ändra inställningen välj objekt med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

- 3** För att [Aktivera/Avaktivera inställningen] välj [Enable] eller [Disable] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

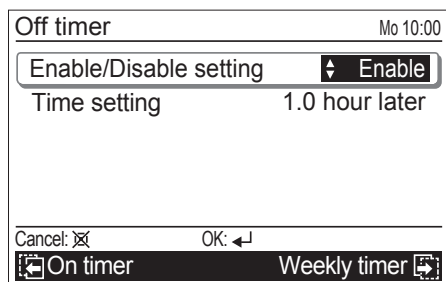


- 4** För [Tidinställning] justera tiden med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

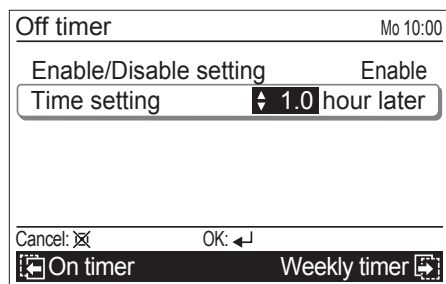

### OBS


[Tidinställningen] kan ställas in för upp till 24 timmar med 30 minuters intervaller.

Efter återgång till "Monitor" skärmen visas ikonen. När timern är aktiverad visas återstående tid i bubblan för meddelanden. För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

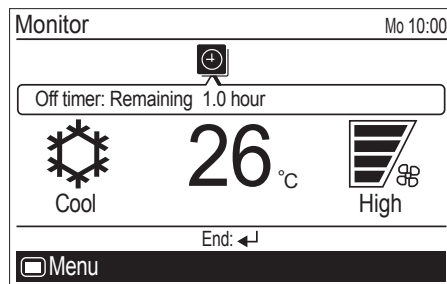


### 4-2-3. Inställning av veckotimer

- 1 I "Timer" skärmen välj [Weekly timer] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

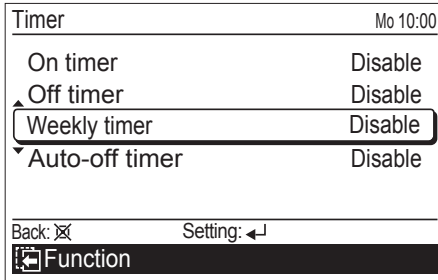

- 2 "Weekly timer" skärmen visas.

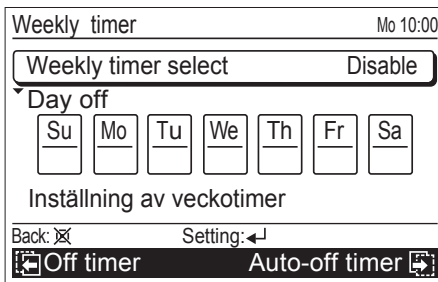


För att ändra inställningen välj objekt med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

- 3 För att ställa in och aktivera veckotimer måste man konfigurera minst 2 följande objekt:
  - Weekly timer select (val av veckotimer)
  - Weekly timer setting (inställning av veckotimer)


#### Val av veckotimer:

I [Weekly timer select] inställningen kan man välja [Weekly 1], [Weekly 2], eller [Disable]. Varje [Weekly 1] och [Weekly 2] har schemalagd timmerinställning som konfigureras i [Weekly timer setting].

1. Välj [Weekly timer select] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

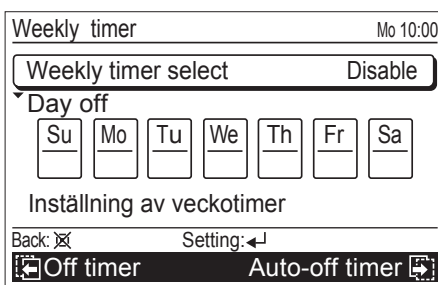


2. Välj något av [Weekly 1], [Weekly 2], eller [Disable] med [markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

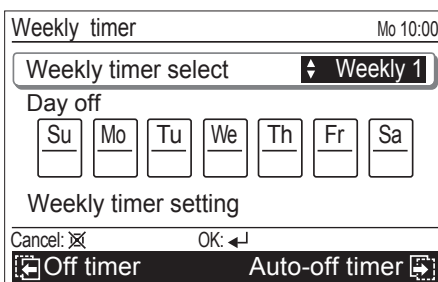


#### Annullering av drift under vissa veckodagar (Day off):

I [Day off] inställningen välj de dagar i veckan som du vill bryta driften enligt veckotimern.

1. Välj [Day off] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

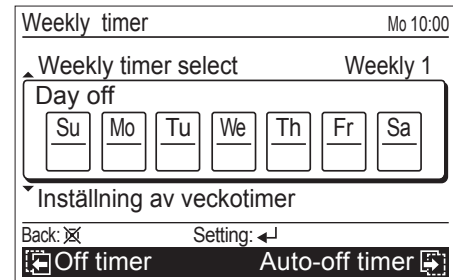

2. Välj veckodag med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och lägg in markering med [Markörknappen (Upp/Ner)]. För att bekräfta inställningen tryck på [Enter knappen].

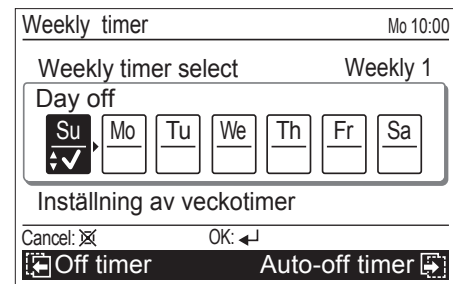


#### OBS

Veckotimern skippar markerad veckodag bara en gång. Från nästa vecka utför systemet den schemalagda veckotimern som är konfigurerad i [Weekly timer setting].


#### Inställning av veckotimer:

I "Weekly timer setting" skärmen kan schemat för [Weekly 1] och [Weekly 2] programmeras in.

1. Välj [Weekly timer setting] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

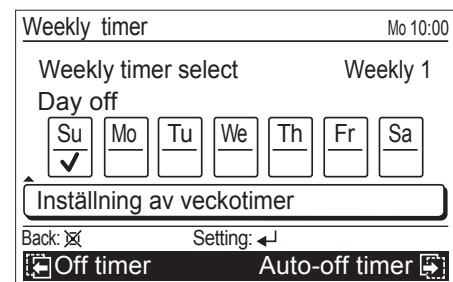

2. "Weekly timer setting" skärmen (Time 1-4) öppnas

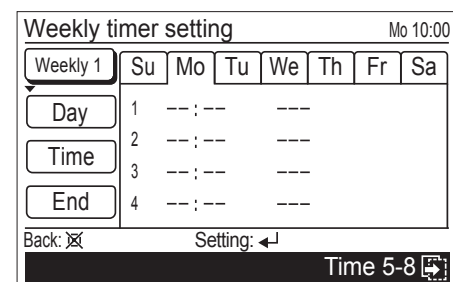

## OBS

“Weekly timer setting” skärmen består av 2 sidor “Time 1-4” och “Time 5-8”. 4 scheman per sida kan ställas in, och genom att trycka på [Knappen för skärmväxling (Vänster/Höger)] skifta skärmen mellan “Time 1-4” och “Time 5-8” under inställning.

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	5	--:--	---				
Time	6	--:--	---				
End	7	--:--	---				
	8	--:--	---				

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 1-4

3. Tryck på [Enter knappen]. Välj då [Weekly 1] eller [Weekly 2] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

4. Välj gällande veckodagar enligt följande:  
(1) Välj [Day] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

- (2) Inställningsskärmen för aktuell veckodag öppnas.

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Cancel: [X] OK: [Left Arrow]

Time 5-8

- (3) Välj aktuell veckodag med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och tryck på [Markörknappen (Upp/Ner)]. Vald veckodag är upplyst.

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Cancel: [X] OK: [Left Arrow]

Time 5-8

Endast valda veckodagar visas när man trycker på [Enter knappen].

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo					
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

Om man trycker på [Cancel knappen] här annulleras val av dag.

5. Ställ in önskade parametrar i timern som tidsinställning av - On/Off timer, On/Off, driftsläge (endast för On timer) och temperatur (endast för On timer), upp till 8 scheman för vald dag enligt följande:

- (1) Välj [Time] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo					
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Back: [X] Setting: [Left Arrow]

Time 5-8

- (2) Flytta markören mellan varje schemanummer med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck [Markörknappen (Vänster/Höger)] för att ställa in tid för On/Off timer, On/Off, driftsläge och temperatur för varje mall.

Weekly timer setting Mo 10:00

Weekly 1	Su	Mo					
Day	1	--:--	---				
Time	2	--:--	---				
End	3	--:--	---				
	4	--:--	---				

Delete: Push [X] for two seconds OK: [Left Arrow]

Time 5-8

## OBS

För att radera en inställning flytta markören till aktuellt mallnummer och tryck på [Cancel knappen] i 2 sekunder.



- (3) Justera tidinställningen för On/Off timer med [Markörknappen (Upp/Ner)].

- (4) Välj [On] (On timer) eller [Off] (Off timer) med [Markörknappen (Upp/Ner)]. Om man väljer [Off] (Off timer) här skippas nästa steg (5) och (6).

- (5) Om man valt On timer välj driftsläge med [Markörknappen (Upp/ner)].

- (6) Om man valt On timer justera önskad temperatur med [Markörknappen (Upp/Ner)].

### OBS

- När "On timer" ställs in måste man också ställa in både driftsläge och temperatur. Utan dessa konfigurationer fungerar inte timern.
- Möjliga temperaturområden som kan ställas in i olika driftslägen är följande:
  - Kyla, Avfuktning, Auto .... 18 till 30 °C (64 till 88 °F)
  - Värme ..... 16 till 30 °C (60 till 88 °F)
- Om man ställer in en temperatur utanför möjliga temperaturområden kommer den att ändras till närmast temperatur inom området. Justerat temperaturvärde i denna inställning kommer dock inte att korrigeras automatiskt.

- (7) För att slutföra [Time] inställningen tryck på [Enter knappen]. Vid inställning av andra veckodagar i följd utför rutiner enligt steg 4 och 5.

6. För att bekräfta inställningen som gjordes i steg 5 välj [End] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

Om man trycker på [Cancel knappen] här annulleras val av dag. Om man lagt till några ändringar i inställningen i steg 5 och trycker på [Cancel knappen] igen visas följande meddelande med bekräftelse av annullering. Välj [Yes] eller [No] med [Markörknappen (Vänster/Höger)], och tryck på [Enter knappen].

### OBS

Om man trycker på [Cancel knappen] innan "Weekly timer setting" bekräftas kommer alla inställningar gjorda i steg 5 att annulleras.

Efter återgång till "Monitor" skärmen visas ikonen. För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen

## 4-2-4. Inställning av Auto-off timer

- 1 I "Timer" skärmen välj [Auto-off timer] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].



**2**

“Auto-off timer” skärmen visas.

Auto-off timer		Mo 10:00
Enable/Disable setting	Disable	
Stop in	30min.	
Valid hour	Start	End
	0:00	- 0:00
Back:	Setting:	
Weekly timer	On timer	

För att ändra inställningen välj objekt med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

**3**

För att [Aktivera/Avaktivera inställningen] välj [Enable] eller [Disable] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen] för att slutföra inställningen.

Auto-off timer		Mo 10:00
Enable/Disable setting	Enable	
Stop in	30min.	
Valid hour	Start	End
	0:00	- 0:00
Cancel:	OK:	
Weekly timer	On timer	

**4**

För [Stop in] justera timern med [Markörknappen (Upp/Ner)]. För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen].

Auto-off timer		Mo 10:00
Enable/Disable setting	Enable	
Stop in	120 min.	
Valid hour	Start	End
	0:00	- 0:00
Cancel:	OK:	
Weekly timer	On timer	

**OBS**

Möjlig tidinställning från 30 till 240 minuter med 10 minuters intervaller.


**5**

För [Valid hour] kan passande tidslucka för Auto-off timer ställas in. Ställ in tid med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

Auto-off timer		Mo 10:00
Enable/Disable setting	Enable	
Stop in	120 min.	
Valid hour	Start	End
	6:00	- 0:00
Cancel:	OK:	
Weekly timer	On timer	

**OBS**


• Nedräkningen av Auto-off timer gäller endast om luftkonditioneringen startas med denna fjärrkontroll [On/Off knapp]. När Auto-off timer blir aktiv visas följande meddelande i displayen.




- Även om giltig tid har passerats medan Auto-off timer är igång kommer funktionen att fortsätta vara aktiv tills tiden som ställts in [Stop in] förflutit.
- Timern startade nedräkningen inom giltig tid för funktionen och även om den aktuella tiden är utanför den giltiga tiden under nedräkningen är funktionen i drift.
- Om luftkonditioneringsdriften är aktiverad av veckotimern efter att nedräkningen av Auto-off timern startats fungerar Auto-off timern inte.

När man återgår till "Monitor" skärmen och den aktuella tiden är inom giltig tid visas följande ikon.

För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

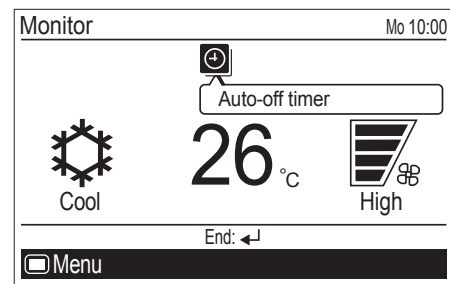


Om den aktuella tiden är utanför giltig tid visas följande ikon:

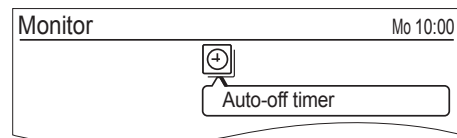

Den visade ikonens färg och meddelande varierar beroende på följande villkor:

- Aktuell tid är inom giltig tid och driften startats genom tryckning på [On/Off knappen]:


När Auto-off timer är avaktiverad visas vit ikon mot svart bakgrund och bubbla med meddelande om återstående tid till timertiden löpt ut.

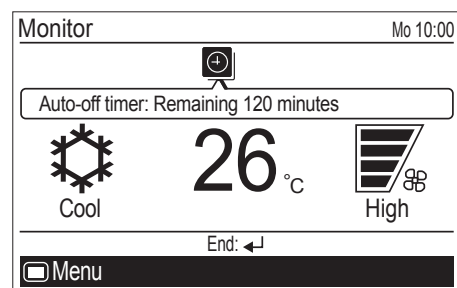

## 5. INSTÄLLNINGAR I UNDERMENYN


### 5-1. Växling till „Submenu” skärmen

När [Menu knappen] trycks två gånger medan “Monitor” skärmen visas växlas menyn till “Submenu” skärmen. (Om [Menu knappen] tryck medan “Submenu” skärmen visas återgår displayen till “Monitor” skärmen.)

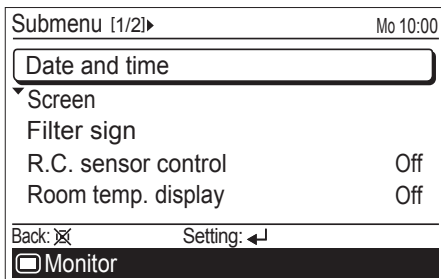


### 5-2. Inställning av datum-tid

I “Submenu” skärmen välj [Date and time] med [markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

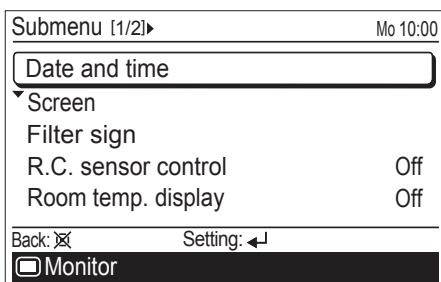


“Date and time” skärmen visas.

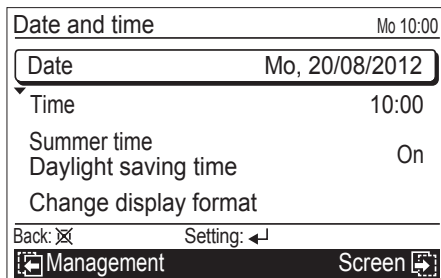


#### 5-2-1. Inställning av datum

- 1 I “Date and time” skärmen välj [Date] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

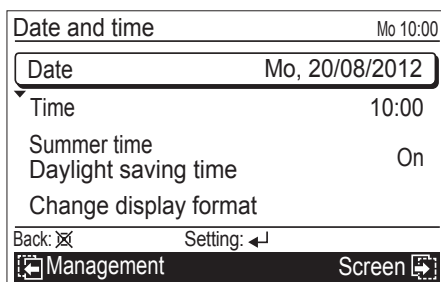

- 2 “Datum” skärmen visas

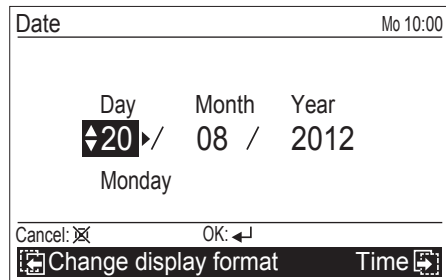

Välj en inställningspost (Dag, Månad, eller År) med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och ställ in ett värde med [Markörknappen (Upp/Ner)].


För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen]. Displayen återgår till “Datum och Tid” skärmen.

#### OBS


Visat datumformat beror på inställning. Se “5-2-4. Ändring av visningsformatinställningar”.

#### 5-2-2. Inställning av tid

- 1 I “Date and time” skärmen välj [Time] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

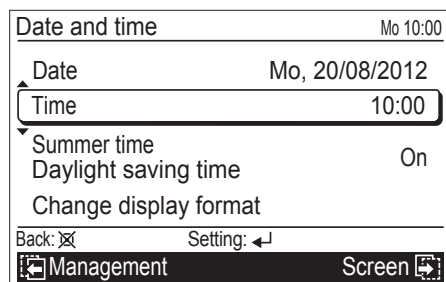

- 2 “Time” skärmen visas. Välj en inställningspost (tim., min., eller AM/PN) med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och ställ in med [Markörknappen (Upp/Ner)]. Vid inställning av minuter kan förfarandet för snabbas om knappen hålles intryckt.

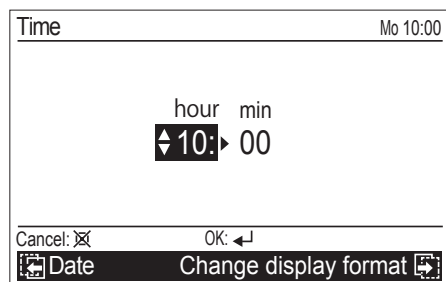

För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen]. Displayen återgår till “Datum och Tid” skärmen.

#### OBS

- Visat tidformat beror på inställning. Se “5-2-4 Ändring av visningsformatinställningar”.
- Även om sommartid (sparläge vid dagljus) tillämpas ställ in standardtid här. Ställ in On/Off med “5-2-3. Inställning av sommartid (sparläge vid dagljus)”

### 5-2-3. Inställning av sommartid (sparläge vid dagsljus)

#### OBS

Ställs endast in för användare i en region där sommartid (sparläge vid dagsljus) är tillämplig

- 1 I "Date and time" skärmen välj [daylight saving time] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

The screenshot shows the 'Date and time' menu with the following items: Date (Su, 31/03/2013), Time (10:00), Summer time (Off), and Daylight saving time (Off). The 'Daylight saving time' option is highlighted with a white box. Below the menu are navigation options: Back: [X], Setting: [Left Arrow], Management [Management], and Screen [Screen].

- 2 Välj [On] eller [Off] med [markörknappen (Upp/Ner)].

The screenshot shows the 'Date and time' menu with 'Daylight saving time' set to 'On'. The 'On' option is highlighted with a white box. Below the menu are navigation options: Cancel: [X], OK: [Left Arrow], Management [Management], and Screen [Screen].

För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen]. Efter bekräftelse återgår displayen till "Date and Time" skärmen.

#### OBS

När [On] väljs visas en tid som är förskjuten 1 timme framåt i förhållande till visad standardtid. När [Off] väljs visas standardtid.

### 5-2-4. Ändring av visningsformatinställningar

- 1 I "Date and time" skärmen välj [Change display format]-med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

The screenshot shows the 'Date and time' menu with the following items: Date (Mo, 20/08/2012), Time (10:00), Summer time (On), and Daylight saving time (On). The 'Change display format' option is highlighted with a white box. Below the menu are navigation options: Back: [X], Setting: [Left Arrow], Management [Management], and Screen [Screen].

- 2 "Change display format" skärmen visas. Välj en inställningspost (datum- eller tidformat) med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och ställ in med [Markörknappen (Upp/Ner)].

The screenshot shows the 'Change display format' menu with two options: Date format and Time format. The 'Date format' option is selected and highlighted with a white box. Below the menu are navigation options: Cancel: [X], OK: [Left Arrow], Time [Time], and Date [Date].


Följande visningsformat finns tillgängliga:

Datumformat:	Tidformat:
• Dag/Månad/År	• 0:00-23:59
• Månad/Dag/År	• 0:00-11:59 AM/PM
• År/Månad/Dag	• 12:00-11:59 AM/PM


För att slutföra inställningen tryck på [Enter knappen]. Displayen återgår till "Datum och Tid" skärmen.

### 5-3. Skärminställningar

I "Submenu" skärmen välj [Screen] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

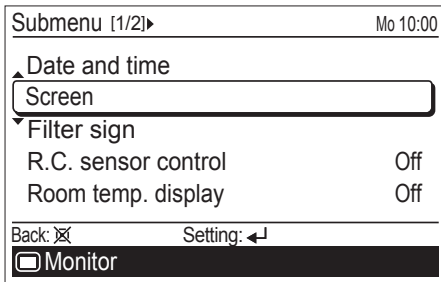


"Screen" skärmen visas.

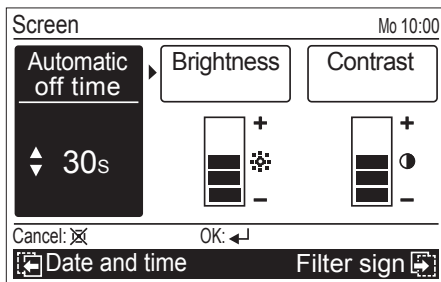

#### 5-3-1. Inställning av automatisk släckningstid

1 I "Screen" skärmen välj [Automatic off time] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och ställ in med [Markörknappen (Upp/Ner)].

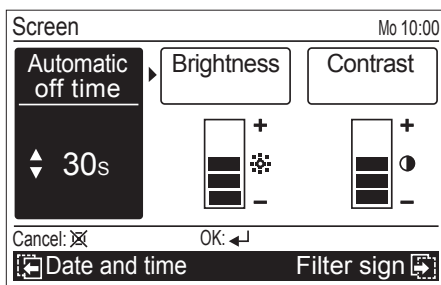

Konfigurerbara värden för automatisk släckningstid är följande:

- 30s
- 60s
- Off (inget ljus)

#### OBS

När bakgrundsljuset är avstängt av [Automatisk släckningstid] ger den första knapptryckningen ingen effekt utan aktiverar bakgrundsljuset.


När bakgrundsljuset är inställt för [Off] fungerar det från första knapptryckning.

2 Andra skärminställningar kan göras kontinuerligt. För att slutföra inställningen bekräfta den genom att trycka på [Enter knappen].

Efter bekräftelse återgår displayen till "Submenu" skärmen

#### 5-3-2. Inställning av ljusstyrka

1 I "Screen" skärmen välj [Brightness] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och ställ in med [Markörknappen (Upp/Ner)].

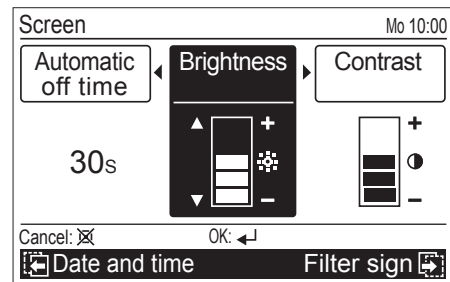

#### OBS


- Effekten syns medan man ändrar inställningen.
- När automatisk släckningstid är inställd för "Off" visas inte inställningen av ljusstyrkan (det går inte att ställa in den).

2 Andra skärminställningar kan göras kontinuerligt. För att slutföra inställningen bekräfta den genom att trycka på [Enter knappen].

Efter bekräftelse återgår displayen till "Submenu" skärmen

#### 5-3-3. Inställning av kontrast

1 I "Screen" skärmen välj [Contrast] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och ställ in med [Markörknappen (Upp/Ner)].

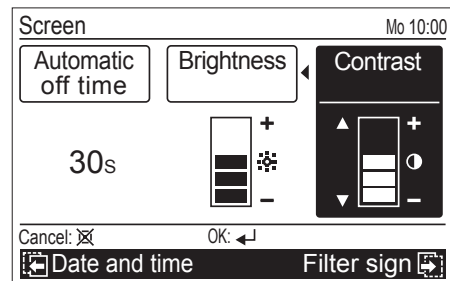

#### OBS

Effekten syns medan man ändrar inställningen.

2 Andra skärminställningar kan göras kontinuerligt. För att slutföra inställningen bekräfta den genom att trycka på [Enter knappen].


Efter bekräftelse återgår displayen till "Submenu" skärmen.

#### 5-4. Inställningar av filterikonen


#### OBS

Denna funktion kan endast användas när inställningen aktiveras vid installation. För att aktivera funktionen kontakta auktoriserad servicepersonal.


“Submenu” skärmen välj [Filter sign] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

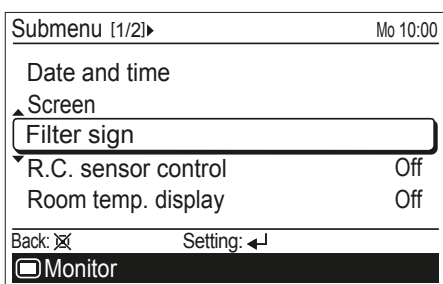

“Filter sign” skärmen visas.

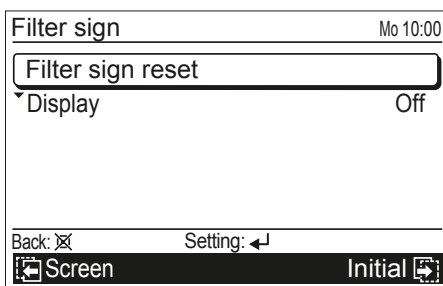


### 5-4-1. Återställning av filterikonen

Om filterikonen  visas i “Monitor” skärmen rengör först luftfiltret på den aktuella inomhusenheten och återställ filterikonen enligt följande::


#### OBS

Innan filterikonen återställs på denna fjärrkontroll rengör luftfiltret på den aktuella inomhusenheten enligt bruksanvisningen.

- 1 I “Filter sign” skärmen välj [Filter sign reset] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

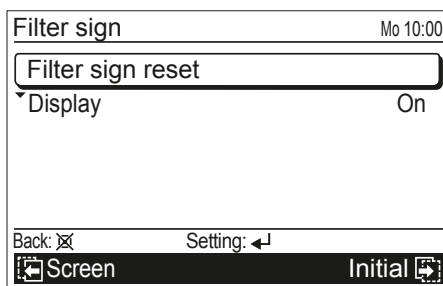

Följande skärm visas.

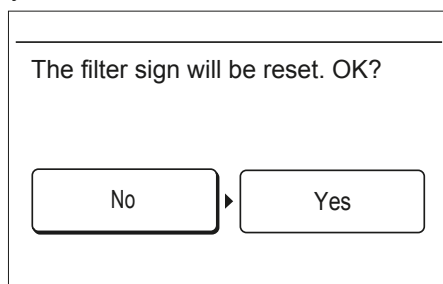

- 2 Välj [Yes] eller [No] med [Markörknappen (Vänster/Höger)] och tryck på [Enter knappen]. När [Yes] väljs är filterikonen i displayen avstängd.


### 5-4-2. Visningsinställningar

Man kan välja [On] (visas) eller [Off] (visas ej) för filterikonindikeringen.


#### OBS

När man väljer [Off] visas filterikonen inte oavsett om filtret på inomhusenheten måste rengöras.

- 1 I “Filter sign” skärmen välj [Display] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen]. Följande skärm visas.

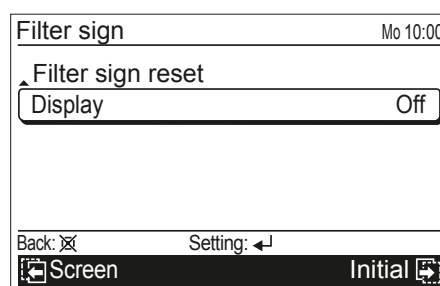


- 2 Välj [On] eller [Off] med [Markörknappen (Upp/Ner)]. och tryck på [Enter knappen].

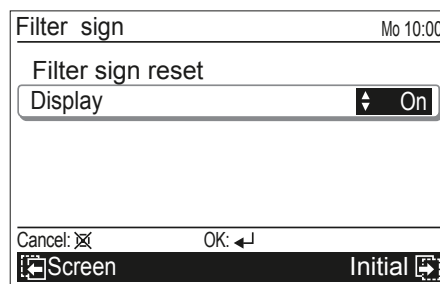

När [On] inställningen aktiverats och inomhusenhetens filter behöver rengöras visas ikonen i “Monitor” skärmen

För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

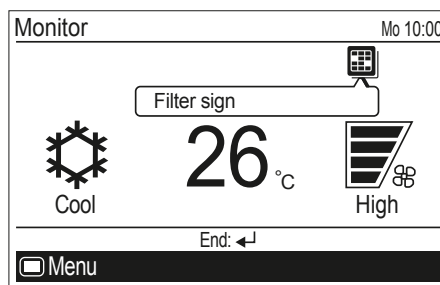


## 5-5. Inställning av fjärrkontrollens sensor


### OBS

Denna funktion kan endast användas när inställningen aktiveras vid installation. För att aktivera funktionen kontakta auktoriserad servicepersonal.

- 1 I "Submenu" skärmen välj [R.C. sensor control] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

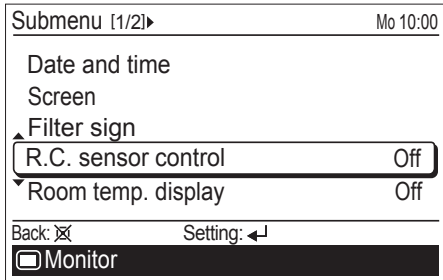


- 2 Välj [On] eller [Off] med [markörknappen (Upp/Ner)], och tryck på [Enter knappen].

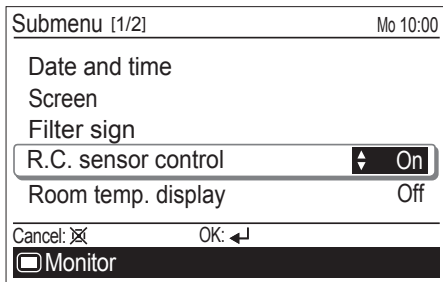


Om man väljer inställningen [On] visas ikonen i "Monitor" skärmen.

För att kontrollera funktionen tryck på [Enter knappen] och välj ikonen.

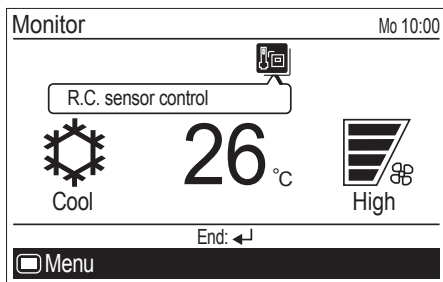


## 5-6. Inställning av rumstemperaturdisplay


- 1 I "Submenu" skärmen välj [Room temp. display] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

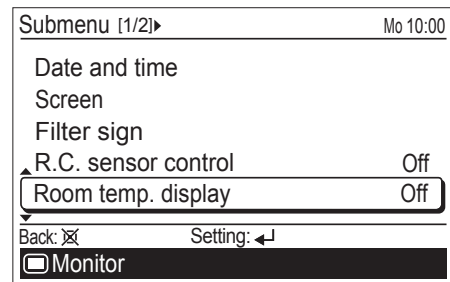

- 2 Välj [On] eller [Off] med [Markörknappen (Upp/Ner)]. och tryck på [Enter knappen].

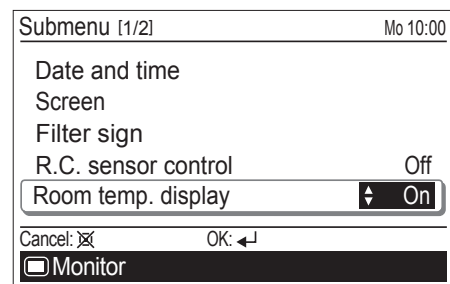

Om man väljer inställningen [On] visas rumstemperaturen i displayen.

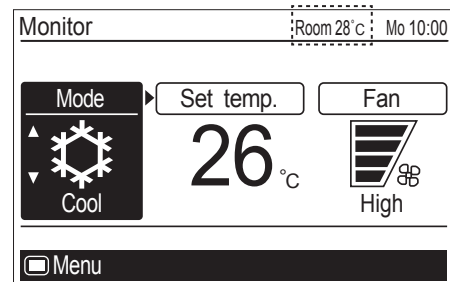

### OBS

Rumstemperatur som visas i displayen är ungefärlig - temperatur som känns av kring denna fjärrkontroll och kan avvika från den verkliga temperaturen i rummet. Den kan också påverkas av fjärrkontrollens installations miljö.

## 5-7. Inställning av knapplås

Enheten är försedd med en låsfunktion för att förhindra att barn eller obehöriga handhar enheten. Lås upp låset i "Monitor" skärmen vid användning

### För att låsa:

Tryck och håll [Cancel knappen] i ca 3 sekunder eller längre i "Monitor" skärmen.


### För att låsa upp:

Tryck och håll [Cancel knappen] intryckt i ca 3 sekunder eller längre i "Monitor" skärmen, låset låses upp och aktuellt låsnamn försvinner från displayen


Följande knappläsfunktioner finns tillgängliga:

- **Barnlås (Child lock):** Låser alla knapparna.
- **Dellås (Part lock):** Begränsar användningen av [Menu knappen]

När [Child lock] är aktiverat

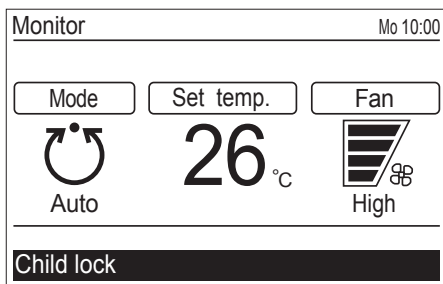

När [Part lock] är aktiverat

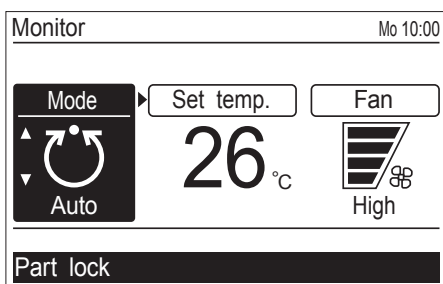


### OBS


[Child lock] eller [Part lock] indikering blinkar när begränsad knapphantering utförs.

Val av [Child lock] och [Part lock]:

- 1 I "Submenu" skärmen välj [Key lock select] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

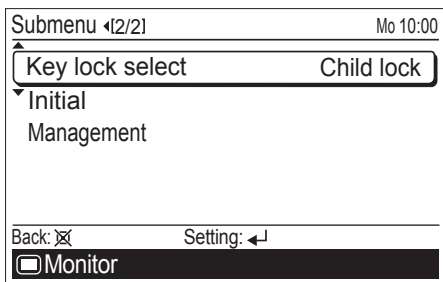


- 2 Välj [Child lock] eller [Part lock] med [Markörknappen (Upp/Ner)], och tryck på [Enter knappen].

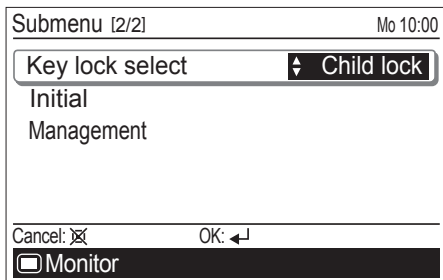


## 5-8. Grundinställningar

I "Submenu" skärmen välj [Initial] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

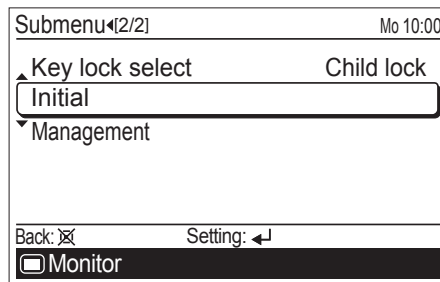


"Initial" skärmen visas.

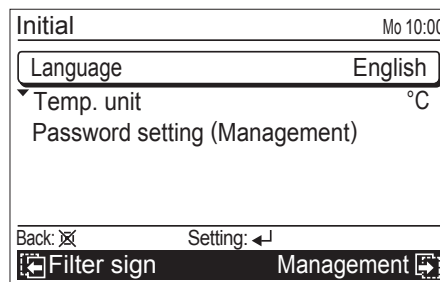


### 5-8-1. Språkinställningar

- 1 I "Initial" skärmen välj [Language] med [Markörknappen (Upp/Ner)], och tryck på [Enter knappen].

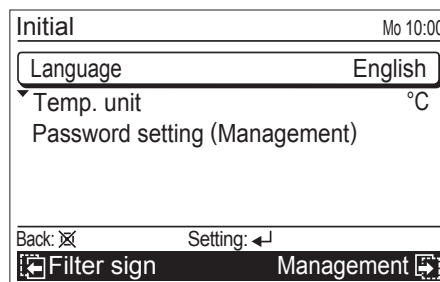


- 2 Välj önskat språk med [Markörknappen] och tryck på [Enter knappen]. Displayen återgår till "Initial" skärmen och visar valt språk.

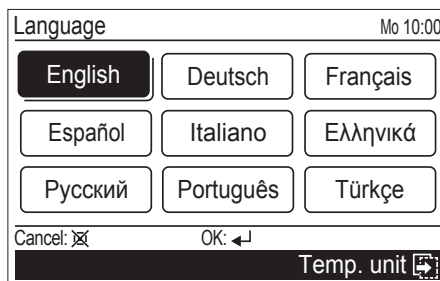


## 5-8-2. Inställning av temperaturenhet

- 1** I "Initial" skärmen välj [Temp. unit] med [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen].

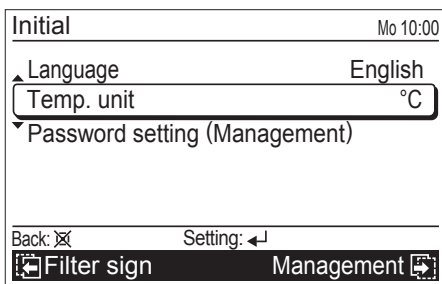

- 2** Välj [°C] eller [°F] [Markörknappen (Upp/Ner)] och tryck på [Enter knappen]. Displayen återgår till "Initial" skärmen.

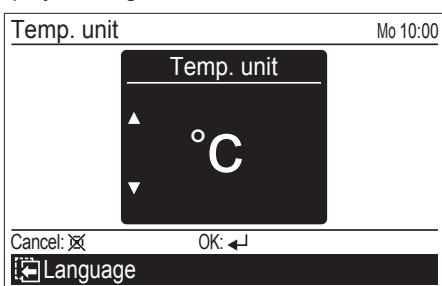

## 6. RENGÖRING OCH SKÖTSEL

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Stäng av enheten och dra ut nätsladden innan enheten rengörs.

Håll inte vatten eller rengöringslösning direkt över enheten eller tvätta inte enheten med dem.

Exponera inte enhetens hölje för flytande insektdödande medel eller härspray.

Torka enheten försiktigt med en mjuk torr trasa.

### OBS

Använd inte slipande rengöringsmedel, flyktiga lösningsmedel som bensen eller förtunningsmedel.

## 7. SPECIFIKATION

Arbetstemperaturområde	
Innetemperatur	0 °C till 46 °C (32 °F till 114 °F)
Innefuktighet (relativ fuktighet)	90 % eller lägre


## 8. ÖVRIGT

### 8-1. Felkod

Vid fel blinkar på-/frånindikatorn (grön) och följande skärm visas.


Om "Error" visas stoppa omedelbart luftkonditioneringens drift och kontakta auktoriserad servicepersonal.

- När fjärrkontrollen visar fel:

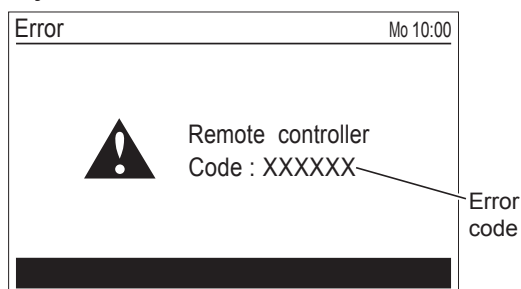

Felkod	Förklaring
Er 12.1 EE 1c	Fel vid kommunikation med trådbunden fjärrkontroll
Er 15.4 EE 1d	Datainsamlingsfel på inomhusenheten
Er CC.1 EE CC.1	Fel på fjärrkontrollens sensor

- När inomhusenheten visar fel:

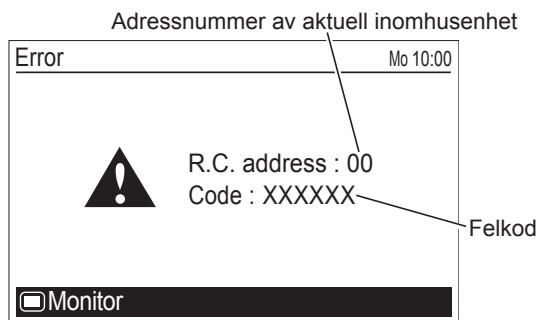







## 8-2. Felsökning

### ⚠ VARNING

Vid fel (bränd lukt osv.) stoppa omedelbart driften, stäng av strömmatningen och kontakta auktoriserad servicepersonal.

Att endast trycka på enhetens strömbrytare kopplar inte enheten ifrån strömmatningen. Se alltid till att stänga av strömmatningen så att strömmen till enheten stängs helt av.

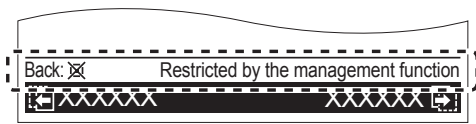Utför följande kontroller innan servicetekniker tillkallas:

	Symptom	Kontrollera	Se sida	
KONTROLLERA EN GÅNG TILL	Enheter fungerar inte alls:	• Är strömbrytaren fränslagen? • Har ett strömavbrott inträffat? • Har en säkring gått eller en skyddskrets aktiverats?	–	
		Är timern i drift?	–	
		Är knapplåset aktiverat?	21	
	Följande funktioner kan inte ställas in: •Ekonomi •Automatisk återgång till inställd temperatur •Begränsning av inställt temperaturområde •On timer •Off timer •Veckotimer •Auto-off timer	Om en vald funktion är begränsad av [Management] funktionen visas följande meddelande i användarguiden.		7
		Är funktionens inställning inställd för [Enable] eller [On]?	–	
	On timer eller Off timer fungerar inte:	Har ett strömavbrott inträffat? Varje strömavbrott annullerar On och Off timer. Efter återställning av strömmatningen ställ in [Enable/Disable inställningen] för [Enable] igen.	11, 12	
	Operation is automatically stopped:	Är off timern på?	12	
		Är veckotimern på?	13	
		Är auto-off timern på?	16	
	Operation does not stopped even if auto-off timer has been set:	Startades driften genom tryckning på [On/Off knappen] på denna fjärrkontroll?	16	
		Startades driften av vecko- eller on timer?	16	
		Har veckotimern varit på under nedräkningen av Auto-off timern?	16	
		Har det varit inom giltig timme?	16	
		Har ett strömavbrott inträffat? Varje strömavbrott annullerar Auto-off timer.	–	
		Visas [R.C. prohibition (All, on/off)] meddelandet och  ikonerna?	4	
	Inställd temperatur ändras automatiskt:	Har man ställt in automatisk återgång till inställd temperatur?	9	
	Enheter återgår inte till inställd temperatur:	Har man ställt in begränsning av inställd temperatur?	10	
Inställd temperatur kan inte ändras:	Har man ställt in begränsning av inställd temperatur?	10		
	Visas [R.C. prohibition (Set temp. all)] meddelandet och  ikonerna?	4		
NORMAL FUNKTION	Luftflödet är stoppat och  visas i ikondisplayen i "Monitor"-skärmen:	Luftflödet är stoppat på grund av automatisk avfrostningsdrift, oljeåtervinning eller felanpassat driftsläge. Se bruksanvisningen för aktuell inomhusenhet.	–	