

Clivet luft/vatten värmepumpar EVO 2.0



**SPARA NER
KONFIGURATIONSFIL**

För teknikern

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INTRODUKTION	3
2	ANVISNINGAR.....	4



1 INTRODUKTION

Avser:


Innedelar/vattenkretskort utrustade med USB port (Sphera EVO 2.0 – Edge EVO 2.0).

Följande instruktion visar hur man sparar ner konfiguration-fil av inställningarna i menyn FÖR TEKNIKER.


Behövs:

USB minne: <8 GB / FAT32 format.


Edge EVO 2.0 (2.1 – 8.1)

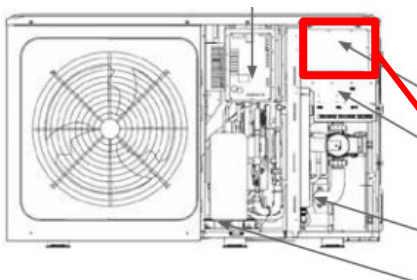

Edge EVO 2.0 (9.1 – 14.1)

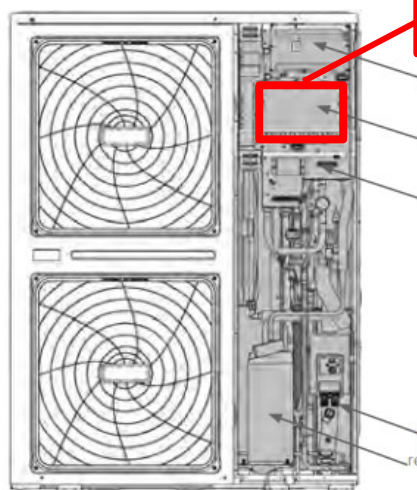

Sphera EVO 2.0 (TC – BC)

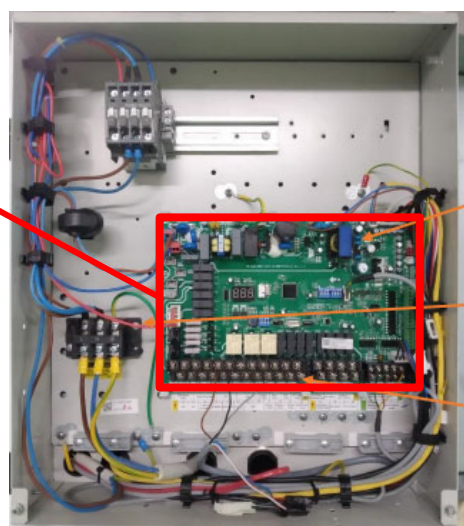

Vattenkretskort

Övrig dokumentation för SPHERA EVO 2.0 hittar du på nedan QR-kod:



2 ANVISNINGAR

Avser:


Innedelar/vattenkretskort utrustade med USB port (Sphera EVO 2.0 – Edge EVO 2.0).

Följande instruktion visar hur man sparar ner konfigurationfil av inställningarna i FÖR TEKNIKER.


Behövs:

USB minne: <8 GB / FAT32 format.

1. Sätt in USB stickan i USB port (Sitter på huvudkort);

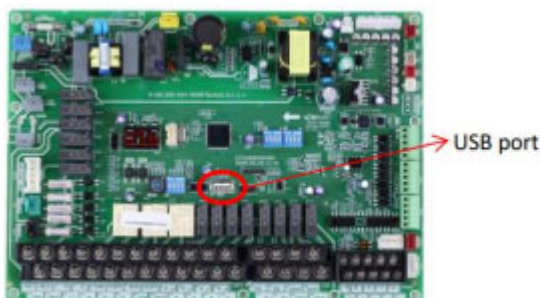

2. När USB sticka upptäckts av huvudkortet, visas nedan på HMI/Display;
- 3.

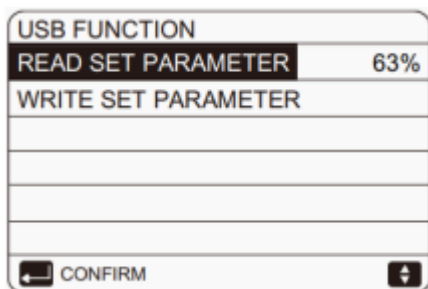

4. Välj READ SET PARAMETER, tryck på CONFIRM, Nu sparas konfiguration ner på USB-stickan.
5. När processen är klar (100%), återfinns en konfigurationsfil i EXCEL på USB-stickan.

Genom att ansluta en USB-stick som har konfigurationsfilen i en ny/servad anläggning kan konfigureringsfilen laddas in i aggregatet. Detta görs genom att välja WRITE SET PARAMETER.

Konfigurationsfilen innehåller:

Inställningar som finns i menyn FÖR TEKNIKER / FOR SERVICEMAN

Konfigurationsfilen innehåller inte:

Inställningar som är gjorda i DRIFTLÄGE, FÖRINSTÄLLD TEMP, VARMVATTEN, SHCEMA OPTION, BARNLÅS, SERVICEINFORMATION och WLAN INSTÄLLNINGAR



Klima-Therm AB
Ögärdesvägen 17
433 30 Partille

Tel: 031-33 665 30

www.klima-therm.com

office.se@klima-therm.com