

Aktivera kaminfunktion KMCDN

Utför funktionsinställning enligt installationsvillkor med hjälp av fjärrkontrollen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Bekräfta om kabelarbetet för utomhusenheten har avslutats.
- Bekräfta att locket för elskåpet på utomhusenheten är på plats.

- Denna procedur ändrar endast inomhusdelens styrning av fläktmotorn.
- Enheten skall vara spänningssatt men avstängd på fjärrkontrollen.
- Var extra noga med att du väljer rätt funktionsnummer innan du bekräftar dina ändringar.

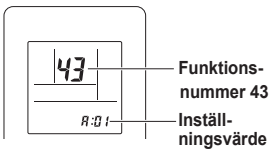
■ Hur du kommer in i läget för funktionsinställning

Medan du trycker på [POWERFUL] och [TEMP. (∧)] samtidigt, tryck på [RESET].

Fjärrkontrollen kommer visa: **A** och **A:00**

Tryck på [10°C HEAT] för att gå vidare till STEG 2.

■ STEG 2: Val av funktionsnummer och inställningsvärde

- (1) Tryck på [TEMP. (∧ / ∨)] för att välja funktionsnumret. (Tryck på [10°C HEAT] för att växla mellan vänster och höger siffror.)
 - (2) Tryck på [POWERFUL] för att fortsätta ställa in värden. (Tryck på [POWERFUL] igen att återgå till val av funktionsnummer.)
 - (3) Tryck på [TEMP. (∧ / ∨)] för att välja inställningsvärdet. (Tryck på [10°C HEAT] för att växla mellan vänster och höger siffror.)
- 
- (4) Tryck på [MODE] en gång. Bekräfta det pipande ljudet.
 - (5) Nästa, tryck på [START/STOP (⏻/⏷)] en gång för att fixa funktionsinställningen. Bekräfta det pipande ljudet.
 - (6) Tryck på [RESET] för att avbryta läget för funktionsinställningen.
 - (7) Efter att ha slutfört funktionsinställningen, se till att du slår av och sedan på strömmen igen.

■ Kaminfunktion

* När kaminfunktionen aktiveras kommer inomhusdelens automatiska fläktstyrning vid värmedrift upphöra. När kaminfunktionen är aktiverad följer fläkten alltid inställningen på fjärrkontrollen. (Avfrostningsläge omfattas inte).

(♦... Fabriksinställning)

Funktionsnummer	Inställningsvärde	Kaminfunktion
43	00	Inaktivera ♦
	01	Aktivera

Anmärkning: Vid start i värmedrift samt efter avfrostning kommer inomhusdelen cirkulera omgivande luft på den fläkthastighet som är inställd på fjärrkontrollen. Så fort temperaturen stiger i inomhusdelen kommer detta upphöra.

Efter att ha kopplat från strömförsörjningen, vänta 30 sekunder eller mer innan du åter ansluter den. Funktionsinställningen förblir inaktiv, om inte strömmen slås av sedan på åter på.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Installationsanvisning kaminfunktion Fuji Hokuo

Effektiv kaminfunktion

Hokuo (KMCDN) är utrustad med en energibesparande kaminfunktion, som aktiveras via funktionsinställningar. Denna funktion **skall aktiveras av behörig tekniker/installsatör** och görs lämpligtvis vid installation.

Kaminfunktionen innebär att fläkten fortsätter att blåsa med den inställda fläkthastigheten och cirkulera värme från en extern värmekälla, exempelvis en kamin, även när den inställda temperaturen på värmepumpen uppnåtts.

Observera! Detta kan ibland upplevas som att värmepumpen blåser kallt när den bara fortsätter att cirkulera den uppvärmda luften, särskilt direkt efter en avfrostning då innedelen ännu inte hunnit bli varm. **Detta bör kunden bli informerad om!**

Följ instruktionerna här invid om hur du aktiverar kaminfunktionen via funktionsinställningar. För frågor, funderingar kontakta Klima-Therms tekniska support på telefon 031-386 43 60 eller tech.se@klima-therm.com