

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING
Luftkonditionerade (väggmonterad typ)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

Svenska



MODELL:

* Skriv ner modellnamnet.
(Se klassificeringsetikett.)

Innehåll

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	1
2. FÖRBEREDELSE	2
3. NAMN PÅ DELAR	3
3.1. Inomhusenhet	3
3.2. Fjärrkontrollen	3
3.3. Sätta i batterier	5
4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT	5
5. LUFTFLÖDEINSTÄLLNINGAR	5
5.1. Inställning av fläkthastighet	5
5.2. Inställning för luftflödesriktning	5
6. TIMERDRIFT	6
6.1. På-timer eller Av-timer	6
6.2. Program-timer	6
6.3. Insomnings-timer	6
7. ENERGISPARDRIFT	6
7.1. Ekonomisk operation	6
8. ANNAN DRIFT	7
8.1. Fulleffekt-drift	7
8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå ...	7
8.3. 10 °C Värmedrift	7
9. WLAN-kontroll	7
9.1. Försiktighetsåtgärder vid användning	8
9.2. Inställningar för WLAN-kontrollen	9
10. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR	10
10.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod	10
11. RENGÖRING OCH VÅRD	11
12. ALLMÄN INFORMATION	12
13. VALFRIA DELAR	13
13.1. Trådbunden fjärrkontroll	13
13.2. Flerdelad typ av luftkonditionering	13
14. FELSÖKNING	14

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att du följer dessa säkerhetsföreskrifter.

Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:



VARNING

Detta märke varnar om risk för dödsfall eller allvarlig skada.



VAR FÖRSIKTIG

Detta märke varnar om person- eller egendomsskada.



Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.



Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK.



VARNING



- Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Anlita alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och förflyttning av denna produkt. Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand.
- Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, stoppa omedelbart luftkonditioneringsapparaten och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av den elektriska brytaren eller koppla ur strömsladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal.
- Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet. Om den är skadad ska den endast ersättas av behörig servicepersonal för att undvika fara.
- Om du misstänker att kylmedelsläckage förekommer måste alla öppna lågor avlägsnas eller släckas. Rådfråga därefter auktoriserad servicepersonal.
- I händelse av ett åskväder eller något tidigare tecken på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller mottagit instruktioner angående användning av denna produkt av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv sönder och kasta plastpåsar så att barn inte kan leka med dem. Barn riskerar att kvävas om de leker med plastpåsar.



- Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren.
- Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
- Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflödet under många timmar.
- För inte in dina fingrar eller andra föremål i utlopps- eller inloppsöppningen.
- Använd ej med blöta händer.



VAR FÖRSIKTIG



- Se till att det finns ventilation under användning.
- Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
- Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från denna produkt.
- Koppla bort all strömförsörjning när produkten inte används under längre perioder.
- Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här produkten från att falla ned.
- Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn, gamla eller sjuka personer.
- Håll området runt utomhusenheten rent och placera inte föremål nära den. Alla föremål som blockerar eller går in från utloppsöppningarna kan orsaka produktfel.



- Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller värmeelement.
- Blockera inte eller täck över intagsgaller och utloppsöppningen.
- Tryck inte på aggregatets trådar.
- Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.

VAR FÖRSIKTIG

- Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls tillhörigheter under denna produkt. Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet.
- Utsätt inte produkten direkt för vatten.
- Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
- Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
- Drick inte dränering från luftkonditioneringen.
- Dra inte ut elkabeln.
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i denna produkt för att undvika personskador när du installerar eller upprätthåller enheten.
- Ställ dig inte på vacklande steg när du kör eller rengör produkten. Den kan välta och skada dig.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser.

För kylmedel modell R32

Se klassificeringsetiketten för att kontrollera kylmedlets typ för din produkt.

VARNING

- Apparaten ska installeras, användas och lagras i ett rum med en yta större än $X \text{ m}^2$.

Mängden kylmedelladdning M (kg)	Minsta rumsareal X (m^2)
$M \leq 1,22$	-
$1,22 < M \leq 1,23$	1,45
$1,23 < M \leq 1,50$	2,15
$1,50 < M \leq 1,75$	2,92
$1,75 < M \leq 2,0$	3,82
$2,0 < M \leq 2,5$	5,96
$2,5 < M \leq 3,0$	8,59
$3,0 < M \leq 3,5$	11,68
$3,5 < M \leq 4,0$	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Denna produkt ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en driftgasapparat eller en elektrisk elvärmare).
- Denna produkt ska förvaras i ett välventilerat område.
- Var medveten om att köldmedier kanske inte innehåller lukt.
- Denna produkt ska förvaras så att mekanisk skada inte uppstår.
- Avyttring av produkten ska ske korrekt, i enlighet med nationella och regionala bestämmelser.
- Vid transport eller omlokalisering av inomhusenheten ska rören vara täckta med väggkrokbeslaget för skydd. Flytta inte denna produkt genom att hålla i inomhusenhetens rör.
(Trycket som rörledningarna utsätts för kan leda till att den brandfarliga gasen läcker under drift).
- Installera inte enheten på en plats med mineralolja så som en fabrik eller område med stor mängd olja som skvätter eller ånga så som ett kök.
- Använd inte medel för att påskynda avfrostning eller rengöring av produkten, annat än det som rekommenderas av tillverkaren.
- Gör inga hål eller bränn.

Förklaring av symboler som visas på inomhusenheten eller utomhusenheten.

VARNING



Denna symbol visar att denna produkt använder ett brandfarligt kylmedel. Om kylmediet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand.

VAR FÖRSIKTIG



Denna symbol visar att bruksanvisningen bör läsas noggrant.

VAR FÖRSIKTIG



Denna symbol visar att servicepersonal ska hantera denna utrustning med hänvisning till installationsmanualen.

VAR FÖRSIKTIG



Den här symbolen visar att informationen är tillgänglig, såsom användarhandboken eller installationsmanualen.

2. FÖRBEREDELSE

VARNING



- Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn råkar svälja batterierna.


VAR FÖRSIKTIG



- Om läckande batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart skölja med rent vatten, och kontakta din läkare.
- Urladdade batterier måste tas bort omedelbart, och tas om hand enligt lokala lagar och bestämmelser i ditt område.
- Försök inte ladda brunstensbatterier.
- Använd inte urladdade batterier som har laddats.

Tillbehör för inomhusenhet

Kontrollera att följande tillbehör ingår.




Fjärrkontrollen




Hållare för fjärrkontroll




Självgående skruvar



Batterier




Luftrengöringsfilter



Luftrengöringsfiltrets hållare


Hur man använder fjärrkontrollhållaren

1

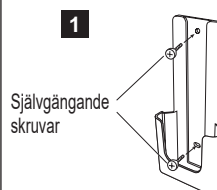


Självgående skruvar

2

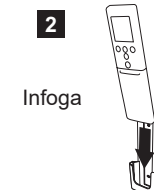

Infoga

3

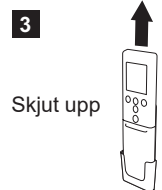

Skjut upp

3. NAMN PÅ DELAR


⚠ VAR FÖRSIKTIG

❗ För lämplig signalöverföring mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten, håll signalmottagaren borta från följande föremål:

- Direkt solljus eller annat starkt ljus
- Platt-TV-skärm

I rum med momentana lysrör, såsom växelriktare så kan det hända att signalen inte sänds på rätt sätt. I sådana fall, kontakta butiken där du köpte produkten.

3.1. Inomhusenhet

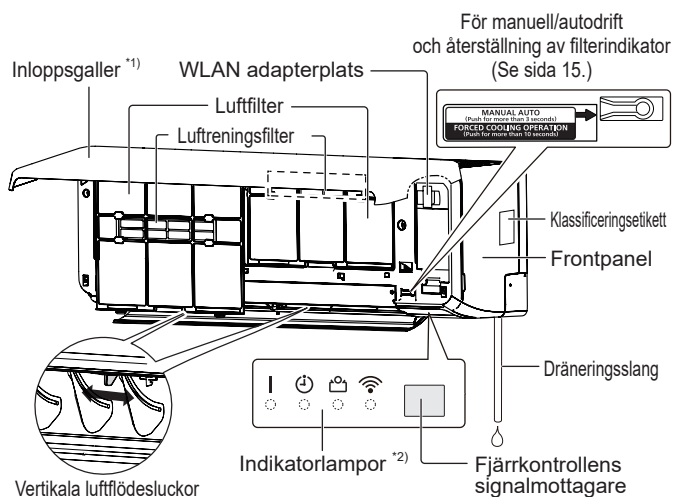

*1) Innan du börjar, se till att inloppsgallret är helt stängt. Ofullständig stängning kan påverka produktens korrekta funktion eller prestanda.

*2) Indikatorlampor tänds under följande förhållanden.

	Namn	Färg	Drift eller förhållande
	Användning	Grön	Normal drift
🕒	Timer	Orange	Drift av timer
📦	Ekonomi	Grön	Ekonomidrift 10 °C Värmedrift
📶	WLAN	Orange	Trådlös LAN-kontroll är aktiv.

3.2. Fjärrkontrollen

När du använder den valbara fjärrkontrollen kan utseendet och åtgärden skilja sig åt.

Se bruksanvisningen för varje fjärrkontroll för detaljer.

✳ : Inställningen måste göras medan skärmen med inställningar visas för varje funktion.

| : Knappen är kontrollerbar endast när luftkonditioneringen är på.

📶 : Instruktionen hänför sig till den trådlösa LAN-kontrollen.

Signalsändare

Rikta mot signalmottagaren för inomhusenheten korrekt.

- Arbetsområde är ca 7 m.
- [▲] kommer att dyka upp när signalen överförs.
- Inomhusenheten avger ett pip när den mottar signalen ordentligt. Om inget pip hörs, tryck på knappen igen.

Fjärrkontrollsskärm

I det här avsnittet visas alla möjliga indikatorer för beskrivning. I den verkliga driften, är displayen kopplad med driftknappen och visar endast de nödvändiga indikatorerna för varje inställning.

För grundläggande operationer Se sidan 5.

⏻/⏹ Startar eller stoppar klimatanläggningen.

MODE Ändrar användningsläget. ✳ |

TEMP.
⬆️
⬇️ Justera inställningstemperaturen. ✳ |

För 10 °C Värmedrift Se sidan 7.

🔥 10°C HEAT Aktiverar 10 °C värmedrift.

För energisparfunktion Se sidan 6.

📦 ECONOMY Aktiverar eller inaktiverar ekonomi-drift. |

För användning av utomhusenhet på låg ljudnivå Se sidan 7.

🔊 OUTDOOR UNIT LOW NOISE Aktiverar eller inaktiverar driften av utomhusenhet på låg ljudnivå.

Tryck inte på den här knappen under normal användning. Den startar provkörningen (endast för behörig servicepersonal).

OBS! Om testkörningen startar oavsiktligt trycker du på ⏻/⏹ för att avsluta den.

! VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
 - Placera fjärrkontrollen på där det inte kommer utsättas för direkt solljus eller hög värme.
 - Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Hinder såsom en gardin eller vägg mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten kan påverka den lämpliga signalöverföring.
- Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
- Håll inte vatten på fjärrkontrollen.

För kraftfull drift Se sidan 7.

POWERFUL Aktiverar eller inaktiverar Kraftfull drift. |

För inställningar för luftflöde Se sidan 5.

FAN Styr fläktens hastighet. * |

SWING Startar och stannar automatiskt driften av sväng. |

SET Justerar luftflödesriktningen uppåt/nedåt. |

För Timer-operationer Se sidan 6.

ON Ställer in På-timer. * * |

Ställer in Av-timer. * * |

OFF Genom att trycka och hålla ned, går du in i inställningsläget för trådlöst LAN. (Se sidan 7.) |

SLEEP Ställer in insomningstimern. * |

Inaktiverar timerinställningen. |

CANCEL Genom att trycka och hålla ned aktiveras eller avaktiveras den trådlösa LAN-kontrollen. (Se sidan 9.) |

SELECT Justerar värdet på timerns eller klockans inställningar. |

CLOCK ADJUST Startar klockinställning. |

* Ställer du in På- och Av-timern aktiveras de i den inställda tidsordningen.


Efter byte av batterier

RESET Tryck på denna knapp såsom det visas i följande bild. Använd spetsen på en kulspeppenna eller något annat litet objekt.



3.3. Sätta i batterier

Batterityp: R03/LR03/AAA x 2

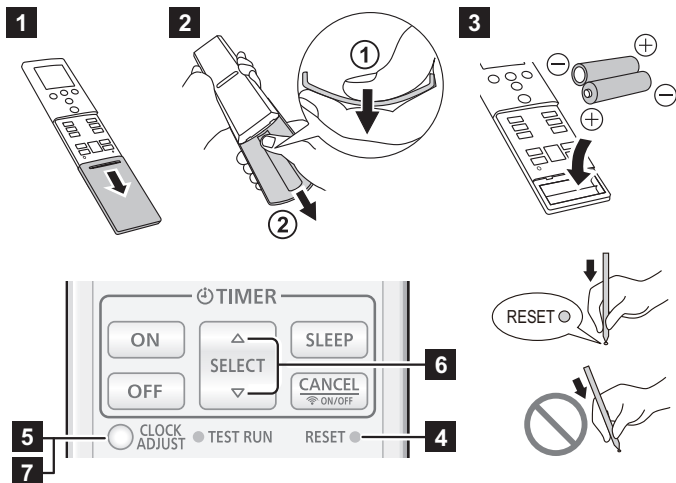

- 1 Dra locket i pilens riktning och öppna det tills det låses.
- 2 Ta bort locket.
 - 1 Vänd fjärrkontrollen och pressa baksidan av locket och avlägsna piggarna genom att böja på locket.
 - 2 Dra i pilens riktning medan du böjer locket.
- 3 Sätt i batterierna enligt bilden ovan.
- 4 Tryck på RESET som visas i bilden ovan. Använd spetsen på en kulspeppenna eller något annat litet objekt.
- 5 Tryck på för att öppna inställningar för klocka.
- 6 Tryck på SELECT () för att ställa in klockan. Tryck på knapparna för att ändra klockan med en minut. Håll knapparna intryckta för att ändra klockan med tio minuter. * För att byta tidsindikator (12-timmar ⇌ 24-timmar) trycker du på TEMP () () ().
- 7 Tryck på för att slutföra inställningen.
- 8 Sätt i och stäng luckan.

ANTECKNINGAR:

- Använd endast speciella typer av batterier.
- Blanda inte nya och använda batterier.
- Batterier kan användas omkring 1 år vid normala förhållanden.
- Om räckvidden på fjärrkontrollen förkortas märkbart, byt ut batterierna, och tryck på RESET enligt illustrationen ovan.

4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT

3 steg för att starta driften

1. Tryck på för att starta eller stoppa driften.
2. Tryck på MODE för att välja driftsläge. Användningsläget ändras enligt följande.

AUTO (Auto)	→	COOL (Kylning)	→	DRY (Torrt)	→	FAN (Fläkt)	→	HEAT (Uppvärmning)
-------------	---	----------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------------
3. Tryck på TEMP () () () för att ställa in önskad temperatur. Temperaturen ändras i steg om 0,5 °C.

Temperaturinställningsområde	
Auto/Avkylning/Avfuktning	18,0 °C till 30,0 °C
Uppvärmning	16,0 °C till 30,0 °C

ANTECKNINGAR:

- I kylnings- eller avfuktningläge ställer du in temperaturen lägre än den aktuella rumstemperaturen.
- I kylningläget kan fläkten till inomhusenheten stanna då och då för att utföra kontroll av fläkten för energibesparing som möjliggör energisparande drift genom att stoppa rotationen av fläkten för inomhusenheten när utomhusenheten stannar. Denna funktion är aktiverad vid leverans. Om du vill inaktivera funktionen ska du prata med installatören eller auktoriserad servicepersonal.
- I uppvärmningläge,
 - ställ in temperaturen högre än den aktuella rumstemperaturen.
 - vid driftens början roterar inomhusfläkten med mycket låg hastighet i 3-5 minuter.
 - den automatiska avfrostningsdriften åsidosätter uppvärmningsdriften vid behov.
- I fläktläge är temperaturkontroll inte tillgängligt.


■ Växling av temperaturenhet

1. Om luftkonditioneringar roterar, tryck på för att stanna driften.
2. Tryck och håll in TEMP () i över 5 sekunder. Aktuell temperaturenhet kommer att visas. (Fabriksinställning: °C)
3. Tryck på TEMP () () för att ändra temperaturenheten. (°C ⇌ °F)
4. Tryck på för att slutföra inställningen. Om du inte håller in knappen i 30 sekunder kommer den visade temperaturenheten att ställas in.

5. LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR

5.1. Inställning av fläkthastighet

- ☞ Tryck på FAN för att styra fläkstens hastighet. Fläkthastigheten ändras enligt följande.



När AUTO väljs, beror fläkthastigheten på driftsförhållandena. För att öka rengöringseffekten sätt fläkthastigheten på Hög.

5.2. Inställning för luftflödesriktning

För detaljer om luftflödesintervall, se "Område för luftflödesriktning".

- **Inställning för luftflödesriktning uppåt/nedåt**
 - ☞ Tryck på SET () för att justera luftflödesriktningen uppåt/nedåt.
- **Inställning för vänster/höger luftflödesriktning**

! VAR FÖRSIKTIG

- ! Innan du justerar den höger-/vänstersidiga luftriktningen, se till att den horisontala luftflödesluckan har stannat helt.


☞ Justera de två flikarna för hand.

■ Svängfunktionsinställning

- ☞ Tryck in SWING () för att starta eller stoppa Sväng-funktionen.
- OBS!** Svängfunktionen kan stanna tillfälligt, när inomhusenhetens fläkt roterar vid mycket låg hastighet eller stannar.

■ Område för luftflödesriktning

Luftflödesriktning uppåt/nedåt

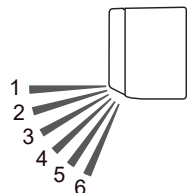

Ändra med	
Avkylning, Torrt	1 ↔ 2 ↔ 3 (↔ 4 ↔ 5 ↔ 6)
Värme, fläkt	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Sväng-funktion med	
Avkylning, Torrt	1 ↔ 4
Uppvärmning	3 ↔ 6
Fläkt *	1 ↔ 4 eller 3 ↔ 6

* Sväng-driftens område beror på luftflödesriktningen som ställts in före Sväng-driften.

ANTECKNINGAR:

- Justera inte luftflödesluckorna manuellt.
- I automatiskt läge eller uppvärmningsläge förblir luftflödesriktningen i position 1 ett tag från start av driften.
- I kylnings- eller avfuktningläge kan det nedåtgående luftflödet ändras till det övre enligt följande. Denna funktion är till för att förhindra att kondens droppar och skadar din egendom.
Tillstånd: Position 4–6 håller i 30 minuter
Luftflöde justerat till: Position 3
- När du använder mobilappen kan luftflödet upp/ned väljas från 4 positioner.

6. TIMERDRIFT

OBS! När -indikatorn på inomhusenheten blinkar ställer du in klockan och timern igen. Det här blinkandet visar att den interna klockan går fel på grund av strömavbrott.

6.1. På-timer eller Av-timer

På-timer startar operationen vid önskad tidpunkt.
Av-timer stoppar operationen vid önskad tidpunkt.

- När du använder På-timer trycker du på .
När du använder Av-timer trycker du på .
- Tryck in (△▽) för att ställa in on-tid eller off-tid.
Trycka på knappen: Tiden kommer att ändras med +5/-5 minuter.
Trycka och hålla in knappen: Tiden kommer att ändras med +10/-10 minuter.

• För att stänga av Av/På-timern trycker du på medan visas på fjärrkontrollens display.
Indikatorn kommer att försvinna.

OBS! Om du ställer in insomningstimern efter att ha ställt in På- eller Av-timern avbryts På- eller Av-timern.

6.2. Program-timer

Programtimern fungerar som kombinationen av På-timer och Av-timer.

- Ställ in På-timer och Av-timer. (Se "6.1. På-timer eller Av-timer").
Timerinställningen ändras till programtimern automatiskt.

Timern vars starttid är närmast till den aktuella tiden har företräde.
Ordningsföljden på drift av timer visas enligt följande:

Timer	Indikator på fjärrkontrollens display
På→Av-timer	ON▷OFF
Av→På-timer	ON◀OFF

ANTECKNINGAR:


- Du kan bara ställa in programtimern inom 24 timmar.
- Om du ställer in insomningstimern efter att ha ställt in programtimern avbryts programtimern.

6.3. Insomnings-timer

Sleep-timern stöder din sköna sömn genom att moderera luftkonditioneringen gradvis.

- Tryck in .
- Tryck på (△▽) för ställa in tiden tills driften stoppas.


Varje gång du trycker på knappen kommer tidsinställningen att ändras som följer:



OBS! Om du inte trycker på några knappar under 5 sekunder kommer fjärrkontrollens display återgå till standby-skärmen.

- Den inställda tiden behålls även om insomningstimern avslutas. För att upprepa insomningstimern trycker du på medan inte visas på fjärrkontrollens display.
- För att stänga Insomnings-timern trycker du på medan visas på fjärrkontrollens display.
Indikatorn kommer att försvinna.

Under Insomnings-timer-driften ändras inställningstemperaturen enligt följande bild.

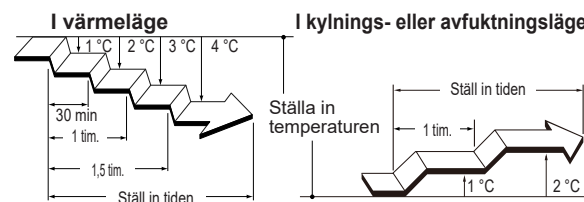

Efter den inställda tiden har löpt ut slås luftkonditioneringen av helt.

OBS! Om du ställer in På- eller Av-timern efter att ha ställt in insomningstimern avbyts insomningstimern.

7. ENERGISPARDRIFT

7.1. Ekonomisk operation

Det sparar mer el än andra driftlägen genom att ändra den inställda temperaturen till en moderat inställning.

Tryck på för att aktivera/inaktivera energisparläget.

-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.

Driftläge	Rumstemperatur
Avkylning/Torrt	Några grader högre än den inställda temperaturen
Uppvärmning	Några grader lägre än den inställda temperaturen

ANTECKNINGAR:

- I Kylning, Uppvärmning eller Avfuktning-läge, är den maximala effekten av denna drift cirka 70 % av den vanliga driften.
- Den här åtgärden kan inte utföras under övervakning av temperaturen i Auto-läget.

8. ANNAN DRIFT

8.1. Fulleffekt-drift

I Kraftfull drift kommer luftkonditioneringen att köras på maximal effekt och starkt luftflöde för att kyla ner eller värma upp rummet snabbt.

OBS! I flerdelad anslutning kan denna funktion inte användas.

- Tryck på **POWERFUL** för att aktivera/inaktivera fulleffekt-drift. När den aktiveras, kommer inomhusenheten avge 2 korta pip. När den inaktiveras, kommer inomhusenheten avge 1 korta pip.

Fulleffekt-drift stängs av automatiskt i följande situationer:

- Fulleffekt-drift körs under en viss tid och rumstemperaturen när den inställda temperaturen i kylnings-, avfuktning- eller uppvärmningsläge.
- 20 minuter efter fulleffekt-drift har börjat.

ANTECKNINGAR:

- Luftflödesriktningen och fläkthastigheten styrs automatiskt.
- Fulleffekt-drift kan inte användas samtidigt som Ekonomi-driften.
- Fulleffekt-användning överskrider följande användning. Om följande användningar är inställda, kommer dessa att starta efter att fulleffekt-användningen fullgjorts.
 - Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå

Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå sänker buller från utomhusenheten. Under denna operation minskar kompressorns rotationsnummer och utomhusfläkten roterar långsamt.

OBS! I flerdelad anslutning kan denna funktion inte användas.

- Tryck på **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** för att aktivera eller inaktivera driften av utomhusenhet på låg ljudnivå. När användningen av utomhusenhet på låg ljudnivå är aktiverad kommer **LOW NOISE** på fjärrkontrollens display att slås på. Inställningen bevaras även om luftkonditioneringen är avstängd.

ANTECKNINGAR:

- Den här åtgärden kan inte utföras samtidigt som fläktläge, torkläge och fulleffektanvändning.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.3. 10 °C Värmedrift

10 °C-värmedrift upprätthåller en rumstemperatur på 10 °C för att förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.

- Tryck in **10°C HEAT** för att aktivera 10 °C Värmedrift. Inomhusenheten kommer att ge ifrån sig ett kort pip och [] indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.

- Tryck på **(1)** för att stänga av luftkonditioneringen. [] indikatorn kommer att stängas av.

ANTECKNINGAR:

- Under 10 °C Värmedrift är endast **SET** giltig.
- När rumstemperaturen är tillräckligt varm, kommer denna åtgärd inte att utföras.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

9. WLAN-kontroll

Den här bruksanvisningen beskriver bara inställningsinformationen till fjärrkontrollen.

För mer information om hur du använder mobilappen, se mobilappens bruksanvisning.



ANTECKNINGAR:

- Inställningar som ställs in från mobilappen kommer inte att återspeglas på den trådlösa fjärrkontrollen.
- Det går inte att styra och övervaka via mobilappen medan luftkonditioneringens strömförsörjning är fränkopplad (via brytare eller kontakt).
- Omgivningstemperaturen kommer att visas i mobilappen medan luftkonditioneringsapparaten är på. Dock kan den visade rumstemperaturen kanske inte vara korrekt beroende på situationen i rummet eller klimatanläggningens driftstatus. Använd endast värdet som referens.
- Om mobilappen och fjärrkontrollens inställningar skiljer sig åt kommer den senast utförda åtgärden att ha företräde.
- Om en timer ställs in från både mobilappen och från den trådlösa eller trådbundna fjärrkontrollen kommer båda timerinställningarna att vara aktiva.

Etikettens Innehåll för trådlöst LAN är nödvändigt för installation av trådlöst LAN.

Skriv ner SSID och PIN-kod till följande tabell.

Öppna inloppsgallret.

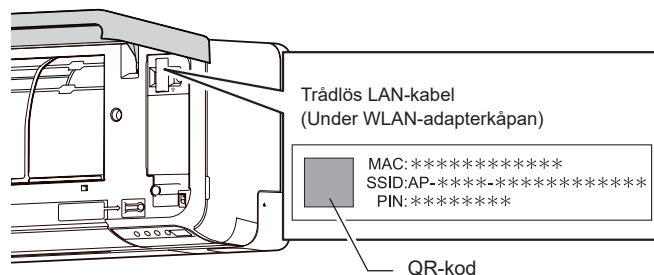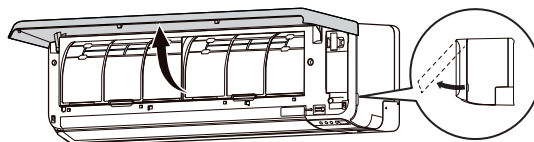

*Layouten av trådlöst LAN-etiketten kan skiljas mellan delar eller modell.

Information om WLAN-adapter

SSID	
PIN-kod	
Trådlös nätverkskompatibel standard	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband	2,4 GHz (I USA och Kanada: 1 ch till 11 ch) (I de andra regionerna: 1 ch till 13 ch)
Maximal radiofrekvensstyrka	40 mW
Trådlöst LAN-säkerhet	Öppen WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS för samma LAN-registrering

"AIRSTAGE Mobile" är ett varumärke som tillhör FUJITSU GENERAL LIMITED.

Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.

App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.


iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör i Cisco i USA och andra länder och används under licens.

"QR Code" är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.



9.1. Försiktighetsåtgärder vid användning

Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlös LAN-kontroll

VARNING

-  Denna WLAN-adapter får inte repareras, plockas isär eller byggas om.
- WLAN-adaptern får inte bli blöt eller användas på platser med mycket fuktig.
- Använd ej med blöta händer.
- Installera inte denna WLAN-adapter på platser där användning av trådlös utrustning är förbjuden (t.ex., på sjukhus).
- Använd inte WLAN-kontrollen nära personer med pacemaker eller liknande enheter.
- WLAN-kontrollen ska inte användas i närheten av automatisk styrutrustning (t.ex. automatiska dörrar och brandlarm).

VAR FÖRSIKTIG

-  Vid rengöring av luftkonditioneringsapparaten, se till att stoppa användningen och stänga av strömmen. Annars finns det risk för elstötar eller personskada.
-  Stå inte på hala, ojämn eller instabila ytor när du installerar WLAN-adaptern.
- Stoppa inte fingrar, pinnar etc. i kontaktdelen till den här WLAN-adaptern eller insättningsurtaget till luftkonditioneringsenheten.
- Den här WLAN-adaptern är ingen USB-enhet. Anslut den inte till någon annan utrustning än den angivna. Då kan brandrisk uppstå.

- När du använder WLAN-kontrollen blir det möjligt att använda luftkonditioneringsenheten från platser där du inte kan se den direkt. Det innebär att personer i rummet oavsiktligt kan utsättas för luftkonditioneringsapparaten. Kontrollera rummets skick innan WLAN-kontrollen används.
- Se till att regelbundet kontrollera att damm inte har ackumulerats kring urtaget till anslutningen av luftkonditioneringsenheten för WLAN-adaptern.
- Se till att kontrollera i förväg att luftkonditioneringsapparaten fungerar felfritt.
- Se till att luftflödet från luftkonditioneringsenheten inte orsakar några negativa effekter. Föremål kan trilla och orsaka personskador, brand eller egendomsskada.


- Om du vet att det finns människor i närheten av luftkonditioneringsenheten, bör du informera dem i förväg om du kommer att köra den från en fjärrplacering. Plötslig användning av luftkonditioneringsenheten kan överraska en person och få personen falla ned eller ramla om personen står på ett klivsteg, lejdare etc. Utöver detta, kan snabba förändringar av rumstemperaturen orsaka försämringar av en persons fysiska tillstånd. Använd inte WLAN-kontrollen när det finns personer i rummet som inte kan kontrollera temperaturen själva (till exempel spädbarn, barn, personer med fysiska funktionshinder, äldre eller sjuka personer).
- Se till att du förstår de reserverade inställningarna för timern och andra funktioner fullt ut innan du använder WLAN-kontrollen. Övontad användning av luftkonditioneringsenheten kan orsaka försämring av en persons fysiska tillstånd eller en negativ effekt på djur och växter.
- Kontrollera ofta luftkonditioneringsapparaten och driften när du använder WLAN-kontrollen på avlägsen plats. Övontade förändringar av rumstemperaturen kan orsaka försämring av en persons fysiska tillstånd eller en negativ effekt på djur och växter.
- Om du använder luftkonditioneringsapparaten med WLAN-kontrollen kommer signallamporna inte att blinka och luftkonditioneringsapparaten kommer inte att ge ifrån sig några bekräftelse ljud.
- Om det råder dålig mottagning mellan den trådlösa nätverksadaptern och åtkomstpunkten kan justering av antennens position eller riktning förbättra mottagningen. Det kan också vara möjligt att förbättra mottagningen genom att flytta åtkomstpunkten närmare nätverksadaptern eller använda en räckviddsförlängare för trådlösa nätverk.

Försiktighetsåtgärder för radioväg och säkerhet

När du använder ett trådlöst nätverk finns det försiktighetsåtgärder du måste följa som berör radioväg, personuppgifter och så vidare. För att WLAN-kontrollen ska användas korrekt ska du se till att läsa följande försiktighetsåtgärder och bruksanvisningen för den trådlösa LAN-utrustningen som du använder. Vi tar inget ansvar, såvida inte juridiskt ansvar konstateras, gällande fel, andra defekter och skador som uppstår vid användning eller den WLAN-adaptern genom felaktig användning eller under användning av dig själv eller tredje part.

■ Försiktighetsåtgärder vid användning av radioväg

VAR FÖRSIKTIG

-  Ändringar och modifikationer som inte uttryckligen godkänns av den efterlevnadsansvarige kan häva användarens rätt att använda utrustningen. Denna sändare får inte samlokaliseras eller användas tillsammans med andra antenner eller sändare.
- Utrustningen överensstämmer med FCC/IC-exponeringsgränserna för okontrollerade miljöer, FCC-exponeringsriktlinjerna för radiofrekvenser (RF) samt RSS-102 i IC-exponeringsreglerna för radiofrekvenser (RF). Utrustningen bör installeras och användas så att primärstrålaren befinner sig minst 20 cm från någon persons kropp. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modellen överensstämmer med IC-standarden (Industry Canada).)

ANTECKNINGAR:

- Denna apparat överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna och Industry Canadas licensbefriade RSS-standarder. Bruket av apparaten lyder under följande två villkor:
 - (1) apparaten får inte orsaka interferens, och
 - (2) apparaten måste acceptera all interferens, inklusive interferens som kan få oönskade effekter på apparatens drift. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modellen överensstämmer med IC-standarderna (Industry Canada).)
- Den här utrustningen har testats och visat sig överensstämma med gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt artikel 15 i FCC:s regler.
- Använd inte den trådlösa nätverksadaptern på följande platser. Om du använder den trådlösa nätverksadaptern på sådana platser kan kommunikationen bli instabil eller omöjlig.
 - Nära trådlös kommunikationsutrustning som använder samma frekvensband (2,4 GHz) som denna trådlösa nätverksadapter.
 - På platser där det finns magnetiska fält från t.ex. mikrovågsugnar, eller om statisk elektricitet eller störning från radiovågor uppstår. (Radiovågor kan inte nå fram beroendes på omgivningen.)

■ Försiktighetsåtgärder för personuppgifter (säkerhetsrelaterade)

- Om du använder trådlös nätverksutrustning finns risken att radiovågorna avlyssnas, oavsett om du använder kryptering eller inte.
- Trådlösa nätverk använder radiovågor för att utbyta information mellan WLAN-adaptorn och åtkomstpunkten. Det innebär att den har fördelen att fritt kunna ansluta till nätverket om den är inom radiovågornas räckvidd. Å andra sidan, om radiovågorna ligger inom ett visst område när de alla platser, oberoende av eventuella hinder (t.ex. väggar). Därmed finns möjligheten att någon avlyssnar, läser eller gör olaga intrång på dina kommunikationer.
- Anslut inte till utrustning eller nätverk som du inte är behörig att använda när du ställer in din trådlösa anslutning.
- Initiera inställningarna för den trådlösa WLAN-adaptorn när du kasserar eller överför den till tredje part.

■ Övrigt

- Använd den WLAN-adaptorn som standardmässig trådlös nätverksutrustning.
 - Den trådlösa nätverksadaptern ska inte användas på sjukhus eller i/nära platser med medicinsk utrustning.
 - Använd inte den trådlösa nätverksadaptern ombord på flygplan.
 - Använd inte den trådlösa nätverksadaptern nära elektronisk utrustning som hanterar kontroll med hög precision eller svaga signaler.
- Exempel på elektronisk utrustning att vara försiktig nära: Hörapparater, pacemaker, brandlarm, automatiska dörrar och annan automatisk styrutrustning
- Detta garanterar inte en trådlös anslutning till och kompatibilitet med alla trådlösa routere och i alla bostadsmiljöer. Radiovågor kan inte nödvändigtvis nå fram eller kan störas i följande situationer.
 - Används i byggnader av betong, armeringsjärn eller metall
 - Nära hinder
 - Interferens med trådlös kommunikationsutrustning som använder samma frekvens
 - Platser där den utsätts för magnetfält från utrustning såsom mikrovågsugnar eller statisk elektricitet eller radiointerferens.
- Installera och upprätta WLAN-adaptorn först efter att ha läst bruksanvisningen för accesspunkten.

9.2. Inställningar för WLAN-kontrollen

Steg 1. Installation av mobilapp

1. Öppna "Google Play" eller "App Store" beroende på din mobil.
2. Sök efter "AIRSTAGE Mobile".
3. Installera appen enligt instruktionerna på skärmen.

Steg 2. Registrera användare

1. Öppna den installerade mobilappen.
2. Registrera användaren genom att följa instruktionerna i appen.

Steg 3. Luftkonditioneringsregistrering (parning med WLAN-adaptorn)

ANTECKNINGAR:


- Innan du startar denna inställning, vänta i 60 sekunder eller mer efter atgt strömförsörjningen anslutits till luftkonditioneringen (via brytare eller kontaktdon).
- Kontrollera att mobilen är kopplad till åtkomstpunkten du ansluter luftkonditioneringsapparaten till. Inställningen fungerar inte om de inte är ansluten till samma åtkomstpunkt.
- För att kontrollera 2 eller flera luftkonditioneringsapparater med samma mobil, upprepa inställningen av det valda läget.

☞ Skanna QR-koden på WLAN-adaptorn för att använda automatisk inmatning av SSID och PIN-kod för WLAN-adaptorn. Se sidan 7 för platsen för QR-koden.

☞ Registrera luftkonditioneringsapparaten genom att följa instruktionerna i mobilappen.






<Så här kommer du åt handboken online>


1. Logga in på mobilappen.
2. Tryck på inställningsfliken.
3. Tryck på [Support].
4. Tryck på [Manual].



[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas när registreringen är slutförd.

Tillfällig inaktivering av WLAN

OBS! Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

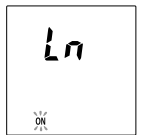1. Om luftkonditioneringsapparen roterar, tryck på  för att stanna driften.
2. Tryck och håll ned  på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.  kommer att visas på fjärrkontrollens display.
3. Välj **OFF** med hjälp av  () på fjärrkontrollen. *



4. Tryck på .
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att släckas.

*Om du vill aktivera WLAN igen, välj **ON** i steg 2.

Initiering (återställ)

Initialisera (återställ) WLAN-adaptren i följande situationer:






- Ändring av åtkomstpunkten
- Kassering av produkten
- Överföring av denna produkt till en tredje part



Avregistrering av luftkonditioneringsapparaten


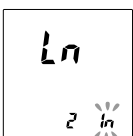
Avregistrera luftkonditioneringsapparaten med hjälp av mobilappen. (Se användarmanualen för mobilappen för närmare uppgifter.)


Återställning av WLAN-adaptren



OBS! Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

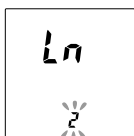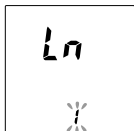1. Om luftkonditionerar roterar, tryck på  för att stanna driften.
2. Tryck och håll ned **OFF** på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.
3. Välj  med hjälp av **TEMP.** ( ) på fjärrkontrollen.

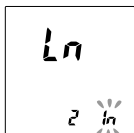

4. Tryck på .
 på fjärrkontrollens display kommer att blinka.



5. Tryck på .
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att släckas efter att ha blinkat snabbt.



För att fortsätta använda

Om du eller tredje part önskar fortsätta att använda WLAN-adaptren, följ procedurerna i "Luftkonditioneringsregistrering (parning med WLAN-adapter)" för att återansluta till en annan åtkomstpunkt.


OBS! WLAN inställningar är inte möjliga om den förra ägaren inte avregistrerade eller initierade WLAN-adapter. Om så är fallet kontaktar du din auktoriserade servicepersonal.

Ta bort WLAN-adaptren


VAR FÖRSIKTIG

-  • Se till att stänga av strömförsörjningen av luftkonditioneringen när du installerar eller avlägsnar WLAN-adaptren för att undvika risken för elstötar.
-  • Stoppa inte fingrar, pinnar etc. i kontaktdelen till WLAN-adaptren eller insättningsurtaget till luftkonditioneringen. Annars föreligger elfara och risk för skada på produkten.
- Stå inte på en instabil plattform när du installerar eller avlägsnar WLAN-adaptren för att undvika skaderisker.


1. Var noga med att stänga av klimatanläggningen och koppla bort all strömförsörjning.
2. Öppna inloppsgallret.

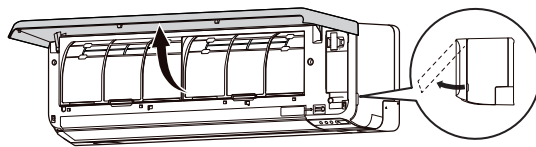

3. Öppna WLAN-adapterlocket tills det snäpper.

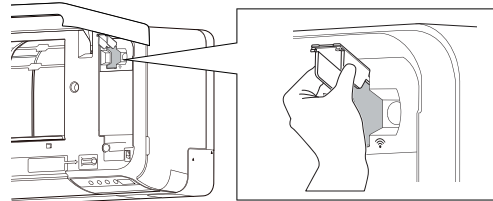

4. Ta bort WLAN-adaptren från anslutningsplatsen på inomhusenheten i den riktning som visas på bilden.

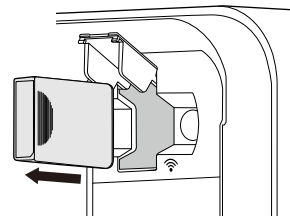

5. Stäng höljet på WLAN-adaptren och inloppsgallret.

10. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR




10.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod


Genom att ställa in en anpassad koder för inomhusenheten och fjärrkontrollen kan du specificera den luftkonditioner som fjärrkontrollen ska kontrollera.

När två eller fler luftkonditioner finns i rummet och du önskar hantera dessa separat, säll in anpassad kod (fyra möjliga valmöjligheter).

OBS! Om anpassade koder skiljer sig mellan inomhusenheten och fjärrkontrollen, kan inte inomhusenheten ta emot en signal från fjärrkontrollen.

Hur du ställer in anpassad fjärrkontrollskod

1. Tryck på  tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens display.
2. Tryck och håll in **MODE** i över 5 sekunder.
Den aktuella anpassade koden kommer att visas (inledningsvis inställd på A).
3. Tryck på **TEMP.** ( ) för att ändra den anpassad koden mellan A (A) ↔ B (b)
↔ C (c/£) ↔ D (d).
* Se till att den anpassade koden som visas överensstämmer med luftkonditionerings anpassade kod.
4. Tryck på **MODE** igen.
Den anpassade koden kommer att ställas in. Bildskärmen kommer att återgå till klockskärmen.

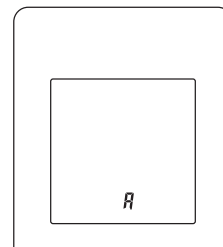


- Kontakta auktoriserad servicepersonal (inledningsvis inställd på A) för att ändra luftkonditionerings anpassade kod.
- Om du inte trycker på några knappar under 30 sekunder efter att den anpassade koden visats, kommer skärmen att stängas av. Börja i så fall igen från steg 2.
- Beroende på fjärrkontrollen kan den anpassade koden komma att återgå till A när du byter batterier. I det här fallet, återställ den anpassade koden efter behov. Om du inte känner till inställningarna för luftkonditionerings anpassade kod kan du prova var och en av de anpassade koderna tills du hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.

11. RENGÖRING OCH VÅRD



! VAR FÖRSIKTIG

- Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
 - Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan ha en effekt på välfungeranded eller utförandet av luftkonditioneringen.
 - Om filterrengöringen innebär arbete på hög höjd, kontakta auktoriserad service personal.
- ⊘
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmewäxlare inbyggda i inomhusenheten för att undvika personskador när du håller i enheten.
 - Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel eller hårspray.
 - Stå inte på hala, ojämna eller instabila underlag när du underhåller enheten.

Luftrengöringsfilter
(Apple-catechin-filter, Joniseringsfilter)

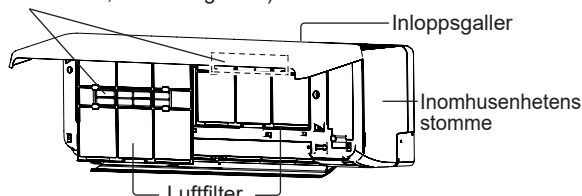

Rengöringsfrekvensen visas i följande tabell.

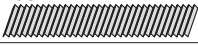Vad du ska göra		Frekvens
Inomhusenhetens stomme	Rengöring	När du märker
Luftfilter	Rengöring	Varannan vecka
Apple-catechin-filter (UTR-FA16)  (Vit)	Ersätt	Varje tredje månad
Joniseringsfilter (UTR-FA16-2)  (Ljusblå)	Rengöring Ersätt	Varje tredje månad Vart tredje år

* Luftrengöringsfilter säljs separat. Kontakta inköpsaffären när du byter ut dem.


Rengöring inomhusenhetens stomme

ANTECKNINGAR:


- Använd inte vatten varmare än 40°C.
 - Använd inte skurrengöringsmedel, flyktiga lösningsmedel som bensen eller tinner.
1. Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten.
 2. Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en torr och mjuk trasa.

Rengöring av luftfilter


1. Öppna inloppsgallret tills det knäpper till.

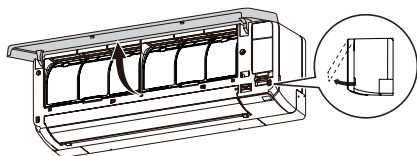

2. Ta bort luftfiltren.
Lyft upp luftfiltrets handtag, koppla bort de två nedre flikarna och dra ut.

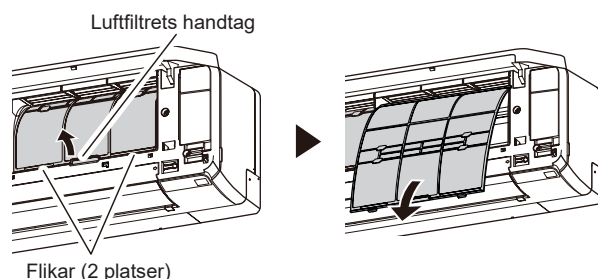


3. Ta bort damm på något av följande sätt.
 - Rengöring med en dammsugare.
 - Tvätta med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter tvättning torkar du luftfiltren noggrant i skuggan.
4. Byt ut luftfiltren.
Rikta in sidorna på luftfiltret med panelen och tryck in helt. Se till att de två nedre flikarna sätts tillbaka korrekt i sina hål i inomhusenheten.
5. Stäng inloppsgallret.
Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.

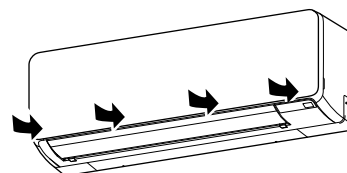

OBS! Om smuts ackumuleras på luftfiltret kommer luftflödet att minska, driftseffektiviteten sänks och bullret öka.

Rengöring av joniseringsfilter och Utbyte av Apple-catechin-filter


1. Ta bort luftfiltren. Se steg 1-2 i "Rengöring av luftfilter".
2. Ta bort luftrengöringsfiltret från filterhållaren.

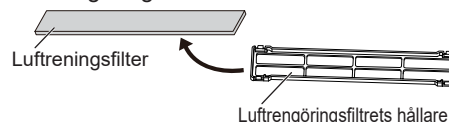

3. Spola joniseringsfiltret med varmt högtrycksvatten tills filtrets yta är täckt med vatten.
4. Rengör joniseringsfiltret med utspätt neutralt tvättmedel.
Skaka eller gnugga inte, annars kan joniseringseffekten minska.
5. Rengör joniseringsfiltret med rinnande vatten.
6. Torka joniseringsfiltret i skuggan.
7. Sätt in de nya eller rengjorda luftrengöringsfiltren i hållarna för luftrengöringsfilter.

OBS! Använd Apple-catechin-filtren så fort som möjligt efter att ha öppnat förpackningen. Effekten för luftrengöring minskar när filtren är kvar i öppnad förpackning.

8. Installera filterhållarna till luftrengöringsfiltren.
Koppla in de fyra krokarna på baksidan av luftrengöringsfilterramen med spärren i båda ändarna av luftfiltret.

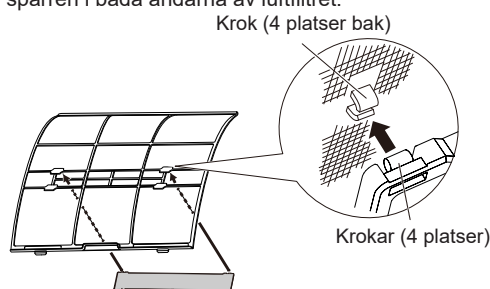

OBS! Se till att luftrengöringsfiltret inte sticker ut utanför hållaren.

9. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng inloppsgallret. Se steg 4-5 i "Rengöring av luftfilter".


Utbyte av joniseringsfilter

1. Ta bort luftfiltret. Se steg 1-2 i "Rengöring av luftfilter".
2. Ta bort joniseringsfiltret från filterhållaren.
3. Installera det nya joniseringsfiltret.

Ta bort och sätta tillbaka inloppsgallret


■ Ta bort inloppsgallret

1. Öppna inloppsgallret tills det knäpper till.
2. Drag i monteringsaxlarna samtidigt som inloppsgallret hålls i ett vågrätt läge.

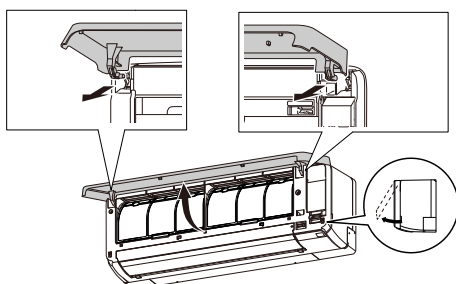

■ Sätta tillbaka inloppsgallret

1. Medan du håller inloppsgallret horisontellt, ställ in vänster och höger monteringsstift in i axelgångarna överst på frontpanelen.
Tryck in axeln till den snäpper fast för att fästa varje axel ordentligt.
2. Stäng inloppsgallret.
3. Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.

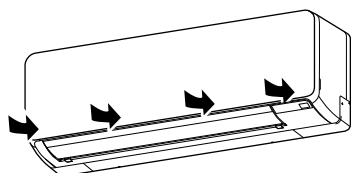

Efter långvarig icke-användning av enheten

Om du har stängt ner inomhusenheten i 1 månad eller mer, kör Fläkt-drift en halv dag för att torka de inre delarna grundligt innan du använder normal drift.

Ytterligare inspektion

Efter lång tids användning, kan ackumulerat damm inuti inomhusenheten minska produktens prestanda, även om du har underhållit enheten ordentligt.

I sådana fall rekommenderas en inspektion av produkten.

För mer information, kontakta auktoriserad servicepersonal.

Återställ filterindikator (Specialinställning)

Denna funktion kan användas om den är korrekt inställd under installationen. Kontakta behörig servicepersonal för att kunna använda den här funktionen.

☞ Rengör luftfiltret när indikatorlampan visar följande:

Indikatorlampan	Blinkmönster
	Blinkar 3 gånger, med 21 sekunders mellanrum

Efter rengöring, återställ filterindikatorn genom att trycka på inomhusenheten i 2 sekunder eller mindre.

12.ALLMÄN INFORMATION

■ Uppvärmningsprestanda

Luftkonditioneringen drivs enligt värmepumpsprincipen och absorberar värme från utomhusluften och överför värmen till inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när utomhuslufttemperaturen faller.

Om du upplever att uppvärmningsprestandan är otillräcklig, rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen tillsammans med en andra typer av värmeapparater.

■ Automatisk avfrostningsdrift

När utomhustemperaturen är mycket låg med hög luftfuktighet, kan frost bildas på utomhusenheten under uppvärmning och det skulle kunna minska produktens driftprestanda.

För frostskydd har denna luftkonditioneringsapparat utrustats med en automatisk avfrostningsfunktion.

Om frost bildas, stannar luftkonditioneringen tillfälligt, och kylkretsen för avfrostning arbetar en stund (högst 15 minuter).

[]-indikatorn på inomhusenheten blinkar under denna operation.

Om frost bildas på utomhusenheten efter uppvärmningsdriften, stannar utomhusenheten automatiskt efter att den har arbetat i några minuter. Sedan startar automatisk avfrostningsdrift.

■ Funktionen automatisk omstart

I händelse av strömavbrott, stannar luftkonditioneringen en gång. Men den startar om automatiskt och utför föregående drift, när strömförsörjningen återupptas.

Om eventuella strömavbrott inträffar efter att timern ställts in, kommer nedräkningen för timern att återställas.

Efter att strömmen återupptas, blinkar []-indikatorn på inomhusenheten för att informera dig om att det har skett ett fel på timern. I så fall återställer du klockan och timerinställningarna.

■ Funktionsstörningar orsakade av andra elektriska apparater

Användning av andra elektriska apparater t.ex. elektrisk rakhyvel eller närliggande trådlös radiosändare kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar.

Om du stöter på ett fel, stäng av överspänningsskyddet en gång. Sedan slå på den igen och återuppta driften med hjälp av fjärrkontrollen.

■ Inomhusenhetens temperatur och luftfuktighetsintervall

Tillåten temperatur och luftfuktighet är följande:

Kyl/Torkläge	Utomhustemperatur	[°C]	-10 till 46
	Inomhustemperatur	[°C]	18 till 32
	Fuktighet inomhus	[%]	80 eller mindre* ¹⁾
Värmeläge	Utomhustemperatur	[°C]	-15 till 24
	Inomhustemperatur	[°C]	16 till 30

*1) Om luftkonditioneringen används kontinuerligt under många timmar kan vatten kondensera på ytan och droppa.

- Om enheten används under förhållandena med undantag för det tillåtna temperaturområdet, kan luftkonditioneringen avstanna på grund av den automatiska skyddskretsen.
- Beroende på driftförhållandena kan värmeväxlaren frysa, vilket orsakar läckage eller annat funktionsstörning (i kylnings- eller avfuktningläge).

■ Annan information

- Använd inte luftkonditioneringen för något annat ändamål än rums kylning/torkning, rumsuppvärmning eller fläkt.

13. VALFRIA DELAR

13.1. Trådbunden fjärrkontroll

Den alternativa trådbundna fjärrkontrollen kan användas.

Du kan använda den trådbundna och trådlösa fjärrkontroller samtidigt.

Dock är vissa funktioner hos den trådlösa fjärrkontrollen begränsade. Om du ställer in de begränsade funktionerna hörs några pip, [] , [☺] , [📶] , and [📶] indikatorn på inomhusenheten blinkar.

<Begränsade funktioner för trådlös fjärrkontroll>

Vid användning tillsammans med den trådbundna fjärrkontrollen (dubbelledare)

- Fulleffekt-drift
- Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
- 10 °C Värmedrift

Du kan använda fjärrkontroll med kabel och trådlös LAN-kontroll.

Dock blir vissa av appens åtgärder begränsade.

Flera fjärrkontroller

Du kan ansluta två trådbundna fjärrkontroller till en luftkonditionering.

Endera fjärrkontrollen kan styra luftkonditioneringen.

Timerns funktioner kan dock inte användas av sekundärenheten.

Gruppstyrning

En fjärrkontroll kan styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater. Alla luftkonditioneringsenheter kommer att användas med samma inställningar.

OBS! Du kan inte använda gruppkontroll och trådlös LAN-kontroll tillsammans.

13.2. Flerdelad typ av luftkonditionering

Den här inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet av flerdelad typ. Luftkonditioneringen av flerdelad typ tillåter flera inomhusenheter att användas på flera platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.

Samtidig användning av flera enheter

- Vid användning av en luftkonditionering av flerdelad typ, kan flera inomhusenheter användas samtidigt, men när två eller flera inomhusenheter av samma grupp används samtidigt blir uppvärmnings- och nedkylningseffekten mindre än vid användning av en enda inomhusenhet. Därför ska du när du vill använda mer än 1 inomhusenhet för avkylning samtidigt, koncentrera användningen till natten och andra tider när mindre uteffekt krävs. På samma sätt gäller att när flera enheter används samtidigt för uppvärmning rekommenderar vi att de används tillsammans med andra hjälpområdesvärmare, enligt behov.
- Förhållanden vad gäller säsong och utomhustemperatur, strukturen i rummen och antalet personer kan även resultera i varierande användningseffektivitet. Vi rekommenderar att du provar olika driftsmönster för att kontrollera nivån för uppvärmning och kylning för dina enheter och använder enheterna på det sätt som bäst passar din familj.
- Om du upptäcker att 1 eller fler enheter ger en låg nivå av kylning eller uppvärmning under simultandrift, rekommenderar vi att du stoppar denna drift av flera enheter.
- Åtgärden kan inte göras i följande olika driftlägen.
Om inomhusenheten instrueras att utföra ett driftläge som det inte kan fullfölja, blinkar indikatorn [] på inomhusenheten (1 sekund på, 1 sekund av) och enheten går in i standby-läge.
Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningläge)
Uppvärmningsläge och fläktläge
- Åtgärden kan göras i följande olika driftlägen.
Kylningsläge och avfuktningläge
Kylningsläge och fläktläge
Avfuktningläge och fläktläge
- Driftsläget (uppvärmnings- eller kylningsläget (avfuktning)) för utomhusenheten bestäms av driftsläget för inomhusenheten som användes först. Om inomhusenheten har startat i fläktläget avgörs inte användarläget för utomhusenheten.
Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i fläktläge och inomhusenhet (B) sedan arbetade i uppvärmningsläge kommer inomhusenhet (A) att tillfälligt starta driften i fläktläge, men när inomhusenhet (B) börjat arbeta i uppvärmningsläge, börjar indikatorn [] för inomhusenhet (A) att blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och går in i standby-läge. Inomhusenheten (B) skulle fortsätta arbeta i uppvärmningsläget.

14. FELSÖKNING

VARNING

- !** Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.
- Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enheten är avstängd.
- Enheten luktar brinnande eller ryker
 - Vatten läcker från enheten

Driften är inte igång.

- Har det varit ett strömavbrott?
I det här fallet startas enheten automatiskt igen när strömförsörjningen återupptas. (Se **sidan 12.**)
- Har överspänningsskyddet slagits av?
⇒ Slå på strömbrytaren.
- Har en säkring gått eller har kretsbrytaren aktiverats?
⇒ Byt säkring eller återställ strömbrytaren.
- Är timern aktiverad?
⇒ För att se eller avaktivera timerinställningarna, se **sidan 6.**

Dålig prestanda på kylning eller uppvärmning.

- Körs enheten under förhållanden utanför det tillåtna temperaturintervall?
I det här fallet kan luftkonditioneringen stängas av på grund av att den automatiska skyddskretsen fungerar.
- Är luftfiltret smutsigt?
⇒ Rengör luftfiltret. (Se **sidan 11.**)
- Är inomhusenhetens inloppsgaller eller utloppspöppning blockerad?
⇒ Ta bort hindren.
- Hur du justerat inställningen för rumstemperatur på rätt sätt?
⇒ För att ändra temperaturinställningen, se **sidan 5.**
- Är ett fönster eller en dörr öppen?
⇒ Stäng fönstret eller dörren.
- Är fläkthastigheten inställd på Quiet (Tyst)?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se **sidan 5.**
- Har användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå inte ställts in?
⇒ För att stoppa användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå, se **sidan 7.**
- <I kylningsläget> Skiner direkt eller starkt solljus in i rummet?
⇒ Dra för gardinerna.
- <I kylningsläget> Finns det andra värmeapparater eller datorer, eller alltför många människor i rummet?
⇒ Stäng av uppvärmningsapparaten eller datorerna, eller ställ in temperaturen lägre. (Se **sidan 5.**)

Luftfuktigheten minskar inte under torkningsåtgärden.

- Du kan inte ställa in måltemperaturen i avfuktningläget. Sänk temperaturen om du upplever en hög luftfuktighet.

Luftflödet är svagt eller stannar.

- Är fläkthastigheten inställd på Quiet (Tyst)?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se **sidan 5.**
- <I uppvärmningsläge> Har du precis påbörjat drift?
I detta fall roterar fläkten med en mycket låg hastighet tillfälligt för att värma upp de inre delarna av enheten.
- <I uppvärmningsläge> Är rumstemperaturen högre än den inställda temperaturen?
I det här fallet stoppar utomhusenheten och inomhusfläkten roterar med mycket låg hastighet.
- <I uppvärmningsläge> Blinkar [I]-indikatorn?
I det här fallet körs den automatiska avfrostningsfunktionen. Inomhusenheten stannar i högst 15 minuter. (Se **sidan 12.**)
- <I avfuktning-läge> körs inomhusenheten i låg fläkthastighet för att justera fuktigheten i rummet, och kan stanna då och då.
- <I autoläge> Vid övervakningsoperationen roterar fläkten med mycket låg hastighet.

Ljud hörs.

- Är enheten i drift eller omedelbart efter att ha stoppats?
I det här fallet kan kylmedelströmmande ljud höras. Det kan bli speciellt märkbart i ungefär 2 till 3 minuter efter att driften startats.
- Hör du ett litet pipande ljud under drift?
Detta ljud skapas av minsta expansion och sammandragning av frontpanelen orsakad av temperaturförändringar.
- <I uppvärmningsläge> Hör du ett fräsande ljud?
Detta ljud skapas av den automatiska avfrostningen. (Se **sidan 12.**)

Lukt som emanerar från enheten.

- Luftkonditioneringsapparaten kan absorbera olika lukter som genereras från inredningstextil, möbler, eller cigarettök. Dessa luktar kan uppkomma under drift.

Imma och ånga som avges från enheten.

- <I Kylnings- eller Avfuktning-läge> En tunn dimma kan genereras av kondens som bildats med plötslig kylningsprocess.
- <I värmeläge> Blinkar [I]-indikatorn på inomhusenheten?
I detta fall kan ånga stiga från utomhusenheten på grund av automatisk avfrostningsdrift. (Se **sidan 12.**)

Utomhusenheten avger vatten.

- <I uppvärmningsläget> Utomhusenheten kan släppa ut vatten som genereras av driften för automatisk avfrostning. (Se **sidan 12.**)

Enheten arbetar annorlunda än inställningen med fjärrkontroll.

- Är batterierna i fjärrkontrollen förbrukade?
⇒ Byt ut batterierna.

Driften fördröjs efter omstart.

- Har strömförsörjningen plötsligt gått från Av till På?
I det här fallet kommer kompressorn inte att köras under ca 3 minuter för att förhindra att säkringen går.

Mobilappen fungerar inte.

- Kontrollera att versionen av operativsystemet på din mobil stöds.
⇒ Se App Store eller Google Play.

Jag har inte fått e-postmeddelandet när jag registrerade mitt konto.

- Ställ in domänbehörigheterna så att det inte klassificeras som spam.

Metoden för registrering av ytterligare luftkonditioneringsapparater är oklar.
<input type="checkbox"/> För att registrera extra luftkonditioneringsapparater, upprepa inställningen för det valda läget i "9.2. Inställningar för WLAN-kontrollen" för varje luftkonditioneringsapparat.
Installation av trådlöst LAN är inte möjligt.
<input type="checkbox"/> Kontrollera att din åtkomstpunkt stöder "WPS-funktion". (Knappläge) <input type="checkbox"/> Kontrollera om någon tidigare ägare har använt den trådlösa fjärrkontrollen. Om sådan tidigare ägare finns ska du kontakta auktoriserad servicepersonal.
Installation av trådlöst LAN är inte möjligt. (inställningarna för anslutning av WLAN-adaptorn och accesspunkten är inte fullständiga)
<input type="checkbox"/> Kontrollera att din åtkomstpunkt stöder "IEEE 802.11 b/g/n". (Kontrollera bruksanvisningen för accesspunkten.) <input type="checkbox"/> Kontrollera att inomhusenheten är på.
Jag kan inte kontrollera produkten från mobilappen.
<input type="checkbox"/> Kontrollera att inomhusenheten är på. <input type="checkbox"/> Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. <input type="checkbox"/> Kontrollera att din smartphone inte är i flygplansläge. <input type="checkbox"/> Kontrollera att du inte befinner dig på en plats där det är svårt att ansluta med radiovågor.


Stoppa driften omedelbart och stäng av den elektriska brytaren i följande fall. Rådgör sedan auktoriserad servicepersonal.













- Problemet kvarstår fast du utför dessa kontroller eller diagnostik.
- På inomhusenheten blinkar [] och [] medan [] blinkar snabbt.






























OBS! För eventuell felsökning relaterad till WLAN-kontrollen, se mobilappen.

■ Läge för indikatorlampor


: Instruktionen hänför sig till den trådlösa LAN-kontrollen.

Ljusbild:  Blinkande, — Alla lägen (○ Av eller ● På)

Läge	Orsaker och lösningar	Se sidan
   	Automatisk avfrosthingsdrift ⇒ Vänta tills avfrosthingsen är avslutad (max 15 minuter).	12
    (3 gånger)	Filterindikator ⇒ Rengör luftfiltret och återställ filtersymbolen.	12
    (Snabb)	Felkoddisplay ⇒ Kontakta auktoriserad servicepersonal.	-

Läge	Orsaker och lösningar	Se sidan
   	Inställningsfel för timer p.g.a. automatisk omstart ⇒ Återställ klock- och timerinställningarna.	12
   	Testkörningsdrift (endast för behörig personal) ⇒ Tryck på  för att avsluta testkörningen.	3
    (Långsam)	Strömmen till åtkomstpunkten är inte på.  ⇒ Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. WLAN-adaptorn kan vara felaktigt ansluten till åtkomstpunkten.  ⇒ Koppla ur luftkonditioneringsenheten från elnätet (via brytare eller kontakt) och koppla in den igen.	- 7
    (Snabb)	Programvaran för WLAN-adaptorn uppdateras.  Under luftkonditioneringsregistrering (parning med WLAN-adaptorn) 	- 9
   	Begränsad funktion	13
    (Långsam)	(I flerdelad anslutning) Standbyläge ⇒ Kontrollera det inställda driftsläget för inomhusenheterna.	13

■ Manuell/autodrift och återställning av filterindikator

Du kan driva luftkonditioneringsenheten med  på inomhusenheten.

Status	Tid att fortsätta trycka	Läge eller drift
I drift	Mer än 3 sekunder	Stopp
Stopp	2 sekunder eller mindre	Återställning av filterindikator
	Mer än 3 sekunder och mindre än 10 sekunder	Auto *1)
	Mer än 10 sekunder (Endast för service.*2)	Tvingad kylning

*1) I flerdelad anslutning följer driftsläget de andra inomhusenheterna.

*2) Tryck på denna knapp eller  på fjärrkontrollen för att stoppa tvingad avkylning.