



Aktivera Bluetooth-pairing

Öppna Appen *Rileva TE* och logga in som *OPERATOR* eller *TECHNICAN* (lösen 2222)



Håll den röda magnetpennan enligt anvisning (vänster sida av kapslingen) för att initiera pairing.

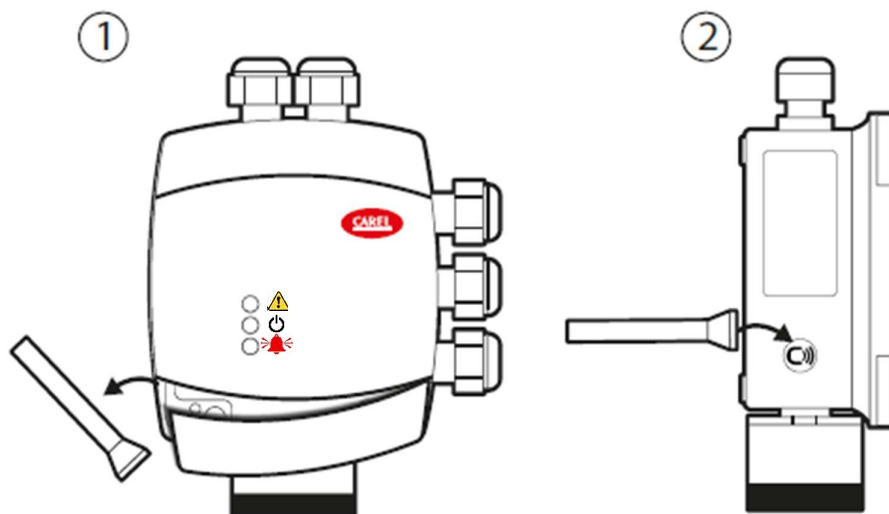

När pairing initierad kommer *Led* – **ON/OFF** blinka snabbt,

		Gul	<i>Led</i> – Varning
		Grön	<i>Led</i> – ON/OFF (blinkar snabbt)
		Röd	<i>Led</i> – Larm

Vänta tills enheten dyker upp i listan – när den dyker upp står det **Disconnected**




Tryck på enheten och vänta till det står det **Connectig...**



Efter en stund kommer vyn ändas till nedan;

Det kan ta några sekunder innan data har hämtats från sensorn.

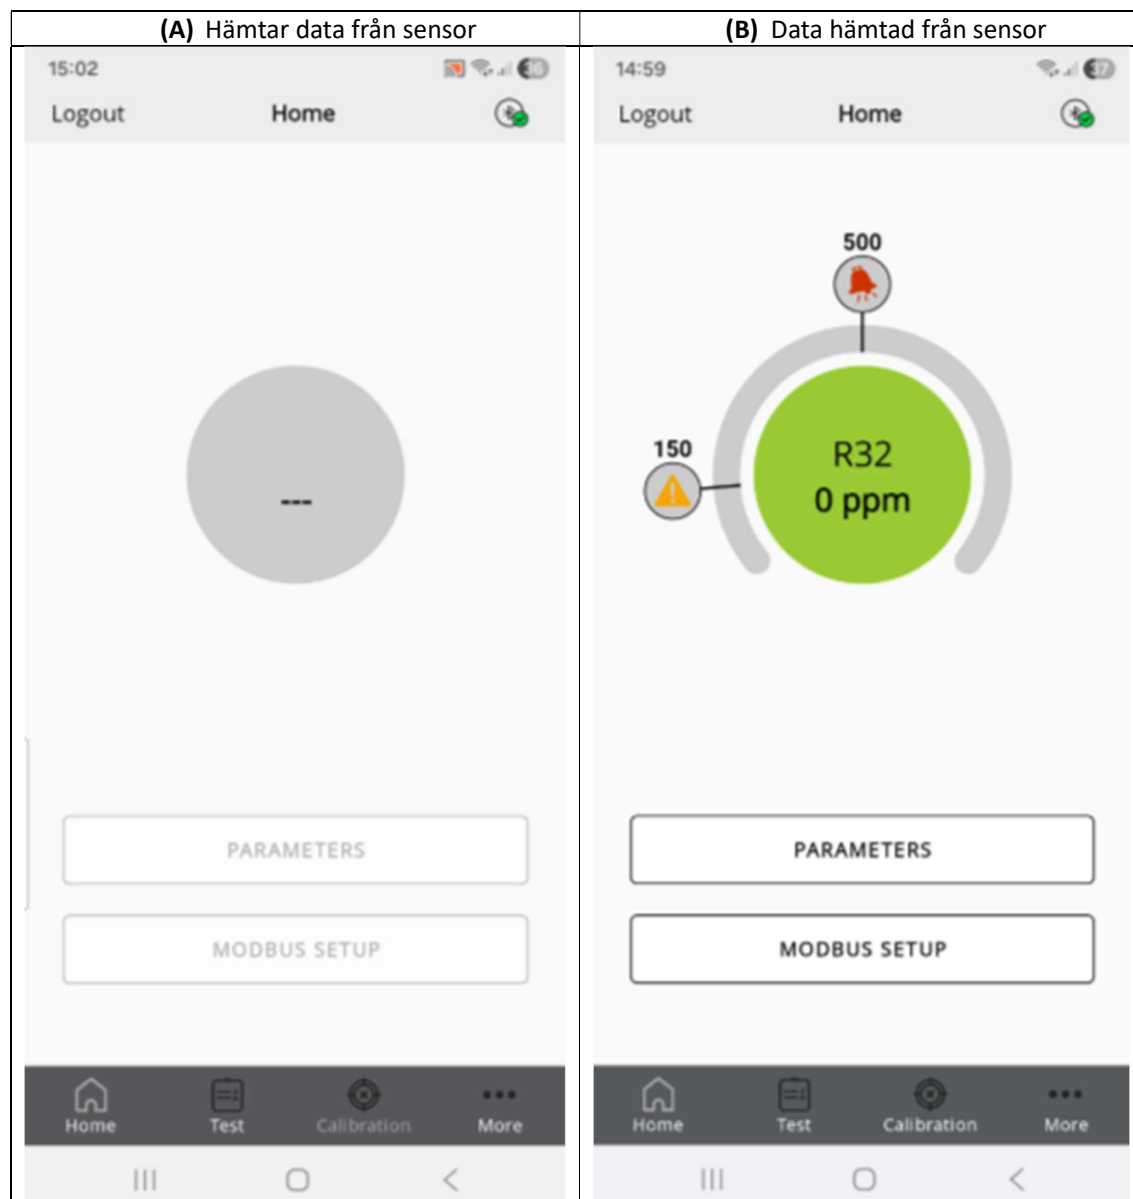

Om vyn visar likt vy (B) – visar data (köldmediegas, aktuellt värde, larmgräns) osv. är kontakten OK.

Om vyn fastnar likt vy (A) – visar ingen data, är sensorn troligtvis defekt (efter flera minuter)