




BRUKSANVISNING

Trådlös nätverksstyrning för luftkonditionering

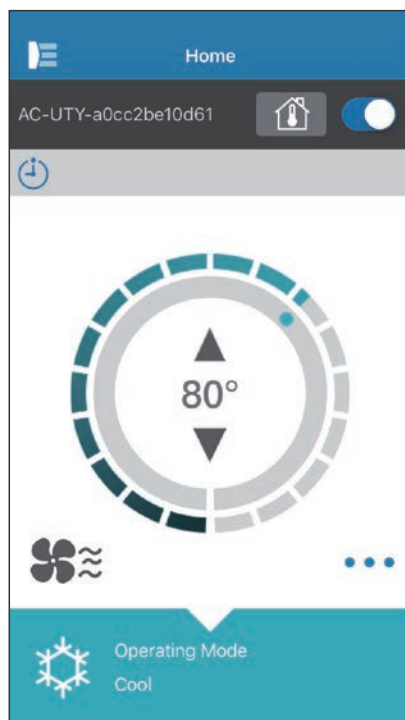

ARTIKELNr. 9382385002-04


FUJITSU GENERAL LIMITED

Du kan styra din luftkonditioneringsapparat (som "A/C") utanför rummet eller från en avlägsen plats genom trådlös LAN-anslutning.*¹

Du kan ändra olika funktioner*² på luftkonditioneringsenheten.

Driftsläget syns på din mobiltelefon eller på skärmen på din surfplatta*³.

FGLair Mobile-appen ("mobilappen") gör det lätta att komma åt och styra enheten.

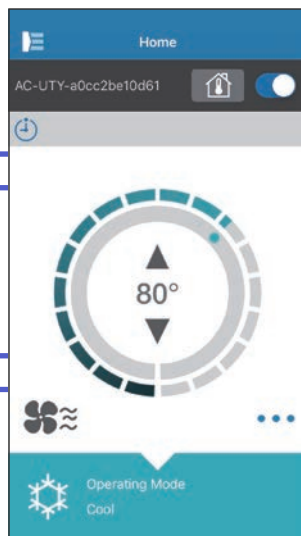

ANTECKNINGAR:

- *1: Luftkonditioneringen måste vara kompatibel med FGLair och vara försedd med en W-LAN-adapter (som "den här produkten").
- *2: De funktioner som kan användas varierar eventuellt mellan olika typer av luftkonditioneringsenheter. Se bruksanvisningen till luftkonditioneringsenheten för närmare information.
- *3: Innehållet som visas kan ändras i och med att mobilappen uppdateras och överensstämmer inte nödvändigtvis med den faktiska skärmen.

INNEHÅLL	Sv-02
FÖRBEREDELSE	Sv-03
SÄKERHETSFORESKRIFTER	Sv-04
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	Sv-05
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR TRÄDLÖST NÄTVERK	Sv-07
VIKTIGA TIPS	Sv-10
REGISTRERA ANVÄNDARE	Sv-13
REGISTRERA LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT	Sv-16
HOME-MENY	Sv-17
SIDOMENY	Sv-19
MANÖVRERA LUFTKONDITIONERINGEN	Sv-31
IKONINFORMATION	Sv-36
FELSÖKNING	Sv-38
FELHISTORIK (Endast för auktoriserad servicepersonal.)	Sv-48


Delar att kontrollera

Förbered följande föremål innan du använder denna produkt.

Luftkonditioneringsapparaten	FLGair-kompatibel luftkonditioneringsenhet med nätverksadapter	
Trådlös router	Denna produkt använder en trådlös router som motsvarar den trådlösa nätverksstandard IEEE802.11b/g/n. Ställ in anslutningen till den trådlösa routern med WPS för att kommunicera med det trådlösa nätverket. Se efter i bruksanvisningen till den trådlösa router du vill använda att routern motsvarar IEEE802.11b/g/n eller WPS.	
Smarttelefon eller surfplatta.	Operativsystem som stöds: <ul style="list-style-type: none"> • Android OS • iOS 	Kontrollera den senaste versionen av operativsystemet som stöds på Google Play eller App Store.
Dokumentation	Inställningshandbok till trådlös nätverksstyrning Bruksanvisning till inomhusenheten	



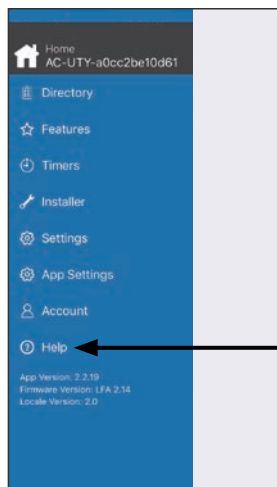

Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör i Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Sidomeny



För mer information om trådlös nätverksstyrning hänvisar vi till [Help] (hjälp)-sidan som du når via sidomenyn eller till följande webbsida;
www.fujitsu-general.com/global/support/

- ◆ För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att du följer dessa säkerhetsföreskrifter.
- ◆ Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:

 VARNING	Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren.
 VAR FÖRSIKTIG	Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resultera i personskada för användaren, eller skada på egendom.
 Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN .	 Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK .

 **VARNING**

- När du använder produkten kan du använda luftkonditioneringsenheten från platser där du inte kan se den direkt. Det innebär att personer i rummet oavsiktligt kan utsättas för luftkonditioneringsenheten. Kontrollera rummets villkor innan du använder produkten.
 - **Se till att regelbundet kontrollera att luftkonditioneringsenhetens strömkabel är fast ansluten och att damm inte har samlats i det omgivande området.**
Detta kan orsaka överhettning eller brand.
 - **Se till att kontrollera i förväg att luftkonditioneringsenheten fungerar felfritt.**
 - **Se till att luftflödet från luftkonditioneringsenheten inte får några negativa effekter.**
Föremål kan falla och orsaka personskador, brand eller egendomsskada.
 - **Om du känner till att det finns människor i närheten av luftkonditioneringsenheten, informerar du dem i förväg om att du kommer att starta och stoppa den från en annan plats.**
Att plötsligt starta eller stoppa luftkonditioneringsenheten kan överraska personer i närheten och orsaka att de faller eller snubblar om de står på en ställning. Dessutom kan snabba förändringar i rumstemperaturen försämra personers hälsotillstånd. Använd inte produkten om du känner till att det finns personer i rummet som inte själva kan kontrollera temperaturen (till exempel spädbarn, barn, fysiskt handikappade, gamla personer eller sjuka personer).
 - **Läs på om de reserverade timerinställningarna och andra åtgärder innan du använder produkten.**
Att plötsligt starta eller stoppa luftkonditioneringsenheten kan försämra personers hälsotillstånd eller negativt påverka djur eller växter.
 - **Kontrollera regelbundet luftkonditioneringsenhetens inställningar och driftsvillkor när du använder produkten från en annan plats.**
Plötsliga förändringar i rumstemperaturen kan försämra personers hälsotillstånd eller negativt påverka djur eller växter.

- När du styr luftkonditioneringen via denna produkt tänds lamporna på inomhusenheten, men lamporna blinkar inte och inga mottagningssignaler hörs från inomhusenheten.
- Om signalstyrkan mellan produkten och den trådlösa routern är dålig, justera den trådlösa routers position eller antennens riktning för att förbättra signalstyrkan. Det kan även vara möjligt att förbättra signalstyrkan genom att flytta den trådlösa routern närmare produkten eller genom att använda en trådlös repeater.

När du använder ett trådlöst nätverk finns det försiktighetsåtgärder du måste följa som berör radiovågor, personuppgifter och så vidare. För att använda denna produkt på rätt sätt, se till att läsa säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen för den trådlösa utrustningen som du använder. Vi är inte ansvariga för, om inte rättsligt ansvar erkänns, fel, andra defekter eller skada som uppstår vid felaktig användning eller vid användning av dig eller en tredje part.

Försiktighetsåtgärder för användning av radiovågor

- Använd inte produkten på följande platser. Att använda produkten på sådana platser kan göra kommunikation instabil eller omöjlig.
 - Nära trådlös kommunikationsutrustning som använder samma frekvensband (2,4 GHz) som denna produkt.
 - Platser där den utsätts för magnetfält från utrustning såsom mikrovågsugnar eller statisk elektricitet eller radiointerferens. (Radiovågor kan inte nå fram beroendes på omgivningen.)

Försiktighetsåtgärder för personuppgifter (säkerhetsrelaterade)

- Om du använder trådlös nätverksutrustning finns risken att radiovågorna avlyssnas, oavsett om du använder kryptering eller inte.
- Trådlösa nätverk använder radiovågor för att utbyta information mellan produkten och den trådlösa routern. Det innebär att den har fördelen att fritt kunna ansluta till nätverket om den är inom radiovågornas räckvidd. Å andra sidorna når radiovågorna överallt inom en viss räckvidd, även bortom hinder (t.ex. väggar). Därmed finns möjligheten att någon avlyssnar, läser eller gör olaga intrång på dina kommunikationer.
- Anslut inte till utrustning eller nätverk som du inte är behörig att använda när du ställer in din trådlösa anslutning.
- Återställ produktens inställningar när du avyttrar den eller överför den till tredje part.

Övrigt

- Använd denna produkt som vanlig trådlös nätverksutrustning.
 - Använd inte produkten i sjukhus eller på/nära platser med medicinteknisk utrustning.
 - Använd inte produkten ombord på flygplan.
 - Använd inte produkten nära elektronisk utrustning som hanterar högprecisionskontroll eller svaga signaler.

Exempel på elektronisk utrustning att vara försiktig nära:

Hörapparater, pacemakers, brandlarm, automatiska dörrar och annan automatisk kontrollutrustning.

- Detta garanterar inte en trådlös anslutning till och kompatibilitet med alla trådlösa routers och i alla bostadsmiljöer. Radiovågor kan inte nödvändigtvis nå fram eller kan störas i följande situationer.
 - Vid användning i byggnader med betong, armeringsjärn eller metall.
 - Vid installation nära hinder.
 - Vid interferens med trådlös kommunikationsutrustning som använder samma frekvens.
 - Platser där den utsätts för magnetfält från utrustning såsom mikrovågsugnar eller statisk elektricitet eller radiointerferens.

- Installera inte denna produkt eller appen på mobilen förrän du har läst bruksanvisningen till den trådlösa routern.

Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning är en beskrivning av hur du använder mobilappen när du styr produkten.

För detaljer om hur du ansluter din luftkonditionering till ditt trådlösa LAN-nätverk, se onlinehandboken.

Tillgång till internet

För att använda appen måste du ha tillgång till internet.

Kontrollera att anslutningen till det trådlösa nätverket är stabil och inte kan brytas så länge inställningen pågår.

- Inställningar som ställs in från mobilappen kommer inte att återspeglas på den trådlösa fjärrkontrollen.
- Du kan inte kontrollera eller övervaka luftkonditioneringsenheten från mobilappen medan den är urkopplad från elnätet (via brytare eller kontakt).
- Omgivningstemperaturen kommer att visas i mobilappen medan luftkonditioneringsenheten är på. Dock kan omgivningstemperaturen som visas inte stämma beroendes på villkoren i rummet eller luftkonditioneringsenhetens driftsläge. Använd endast värdet som referens.
- Om mobilappen och fjärrkontrollens inställningar skiljer sig åt kommer den senast utförda åtgärden att ha företräde.
 - * Om en timer ställs in från både mobilappen och från den trådlösa eller trådbundna fjärrkontrollen kommer båda timerinställningarna att vara aktiva.


Övrigt

Delnamn (luftkonditioneringsenhetens)

För W-LAN-adapter med SSID och som börjar med "AC-UTY-".

Trådlös nätverksindikator och -knapp på frontpanelen (gäller inbyggda produkter)

Trådlös nätverksindikator och-knapp på nätverksadaptorn (gäller tillval)

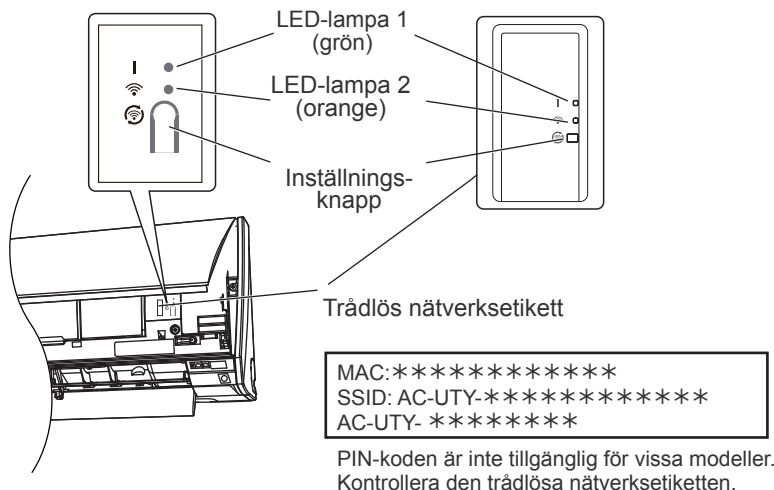

Viloläge**

*Lampornas beteende: ○ Av ● På ☼ Blinkar


Om nätverksadaptorn inte används

- Nätverksadaptorn övergår till viloläge om nätverksinställningen inte slutförs senast en timme efter att du anslutit luftkonditioneringen till elnätet (via en strömbrytare eller en stickkontakt).
- Nätverksadaptorn kan inte användas i viloläge. Nätverksadaptorns funktioner kan då inte tillämpas, och båda LED-lamporna är släckta.


För att använda den trådlösa nätverksadaptorn

- Tryck på knappen Inställningar på nätverksadaptorn. Kontrollera att LED-lamporna tänds.

**Gäller endast produkter med viloläge. Se efter i inställningshandboken om detta gäller din nätverksadapter.




Lampa 1: På
Lampa 2: 2 sek/på
2 sek/av

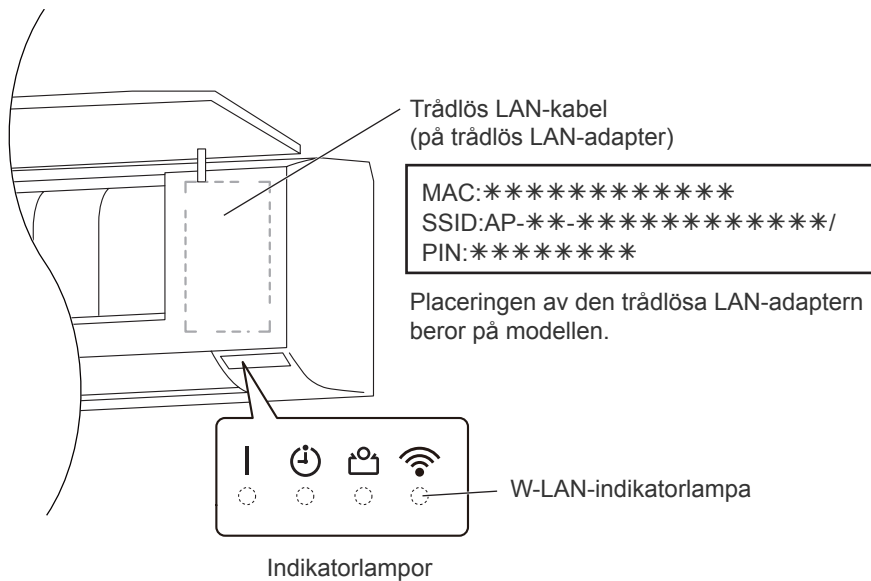För W-LAN-adapter med SSID och som börjar med "AP-".







Välj geografisk region

Select World Region

Please select the world region where you will be using FGLair. In order to successfully complete the registration of air conditioners, please set the World Region correctly



Confirm

 Ivory Coast
 Jamaica
 Japan
 Jersey
 Jordan
 Kazakhstan

Efter att ha startat mobilappen väljer du din region från listan. Tryck på [Confirm] (potrди) för att bekräfta din region.

Du kan ställa in detta från sidan "Logga in".

ANTECKNINGAR:

- Välj region innan du skapar ditt konto.
Om du skapar ett konto i förväg kan du inte logga in. I sådana fall måste du skapa ditt konto igen.
- Om du inte har ställt in rätt region kan du inte registrera din luftkonditioneringsapparat.

Logga in

The screenshot shows a login form with the following elements:

- Input field for "Email Address"
- Input field for "Password"
- Blue "Sign In" button
- Text links: "Forgot Password?", "Re-send Email Confirmation?", and "Create Account"
- A red box highlights a small square icon with a red dot in the bottom right corner.

Annotations:

- An arrow points from the "Forgot Password?" link to the text: "Tryck här om du har glömt lösenordet. Ange din e-postadress på de sidor som följer, så erhåller du ett e-postmeddelande, där du kan återställa lösenordet."
- An arrow points from the red box to the text: "Du kan återställa din region genom att trycka här."

När du har valt din region, loggar du in från den här sidan.

För att skapa ett nytt konto trycker du på [Create Account] (skapa konto) och följer sedan instruktionerna på de sidor som följer.

Om du redan har ett konto kan du logga in med den e-postadress och det lösenord du registrerat.

ANTECKNINGAR:

- Återställ endast regionen om du har ställt in fel region på förra sidan. Om du inte har ställt in rätt region kan du inte registrera din luftkonditioneringsapparat.
 - Välj region innan du skapar ditt konto.
- Om du skapar ett konto i förväg kan du inte logga in. I sådana fall måste du skapa ditt konto igen.

Skapa konto

< FGLair Create Account

First Name

Last Name

Email Address

Password

Confirm password

United States

+1

Telephone

[Terms of use is available here](#)

By clicking this box, you agree to be bound by the Terms of Service, and additional terms and conditions provided by third party application stores (including, without limitation, Apple App Store and Google Play)

By clicking this box, you agree to the collection, use and disclosure of your Personal Information as described in the Privacy Policy, including the transfer of your Personal Information to our affiliate in Japan, which will use and protect your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

Sign up

Bläddra på skärmen

Tryck här för att godkänna.

Ange e-postadress, lösenord och övriga uppgifter på det sätt som visas, och markera sedan att du godkänner bestämmelser och villkor i rutan. (Du måste godkänna dessa för att kunna använda appen).

Ett bekräftelsemeddelande skickas till den e-postadress du angett.

För att slutföra registreringen trycker du på länken i bekräftelsemeddelandet.

ANTECKNINGAR:

- Du kan bara registrera 1 e-postadress och ett lösenord per trådlös nätverksadapter. Använd samma e-postadress och lösenord för ytterligare användare som ska använda samma trådlösa nätverksadapter.
- Använd en e-postadress som du kan nå via mobiltelefonen eller surfplattan.

Lägga till nya luftkonditioneringsenheter



Tryck på [+] knappen för att lägga till en ny luftkonditioneringsapparat till din mobilapp.


Mer information finns i onlinehandboken.

<Så här öppnar du onlinehandboken>

- 1** *Logga in på mobilappen.*
- 2** *Öppna mobilappens sidomeny och tryck på [Help] (Hjälp).*
- 3** *Peka på [W-LAN Support].*

Enskild A/C-skärm



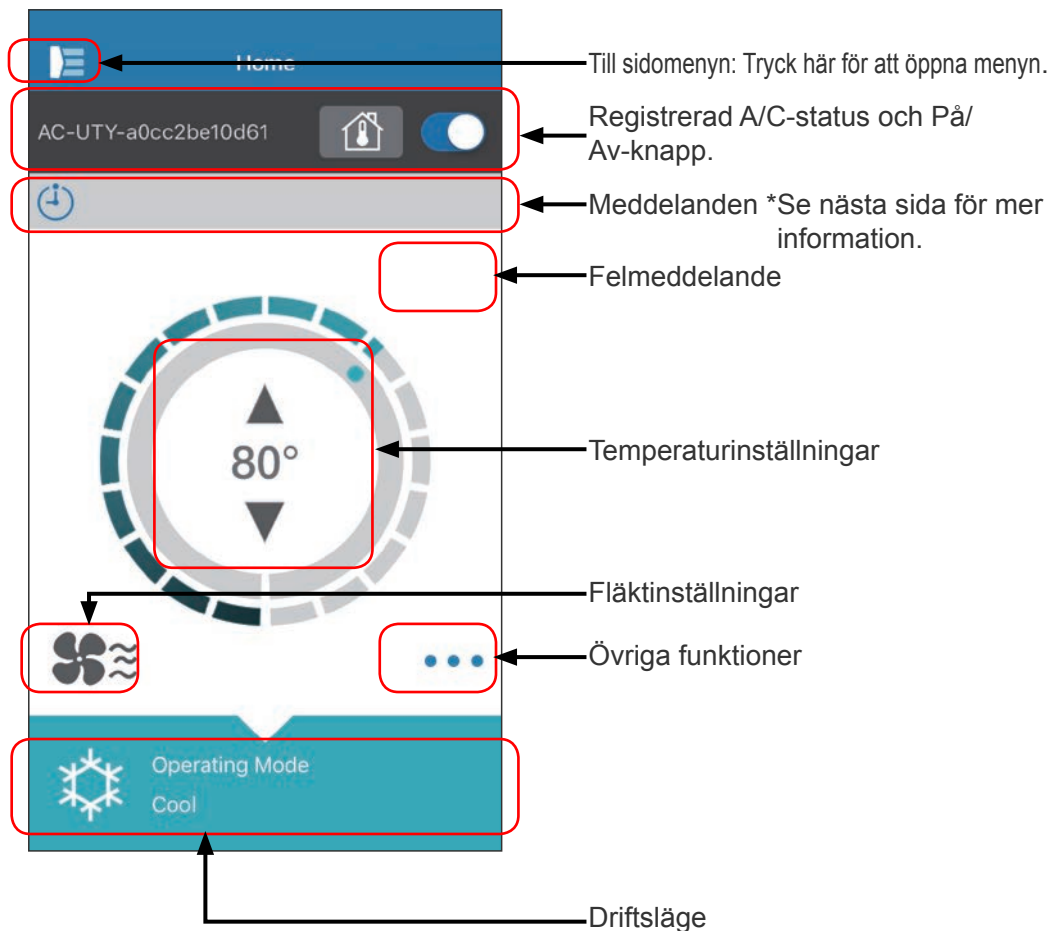


Detta är huvudskärmen på varje luftkonditioneringsenhet som anslutits.



ANTECKNINGAR:

Varje enskild luftkonditioneringsenhet status uppdateras till aktuella inställningar när mobilappen aktiverats.

Meddelanden

Symbol	Beskrivning
	Felmeddelande *Denna symbol visas i höger hörn.
	Timers
	Förbjudet
	Avfrostning
	Oljeåtervinning
	Pumpen ur funktion eller Kontrollera startinställningar eller Underhåll
	Läge överensstämmer ej
	Begär styrning
	Filter
	Avfrostning eller Oljeåtervinning eller Läge överensstämmer ej

Varje symbol motsvarar ett visst meddelande.


När meddelandesymbolen visas på skärmen trycker du på symbolen för mer information.

*För mer information om de olika ikonerna, se "IKONINFORMATION".

ANTECKNINGAR:

Beroende på vilken luftkonditioneringsenhet som används visas vissa funktioner eventuellt inte på skärmen.

Hämta denna menyskärm från sidan i Home-menyn.

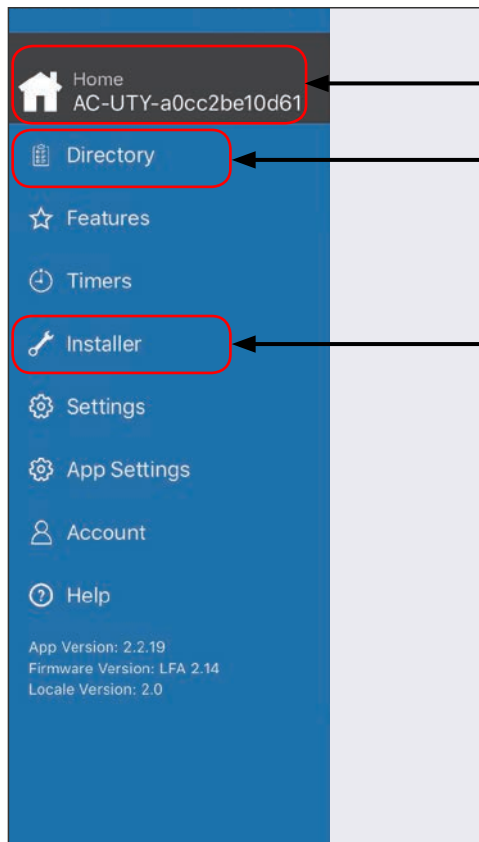


Tryck här för att gå till Home-menyn

Tryck här för att gå till katalogen

Får endast användas av servicepersonal.

Olika inställningar kan göras via sidomenyn.

>Sidomeny>Katalogskärm

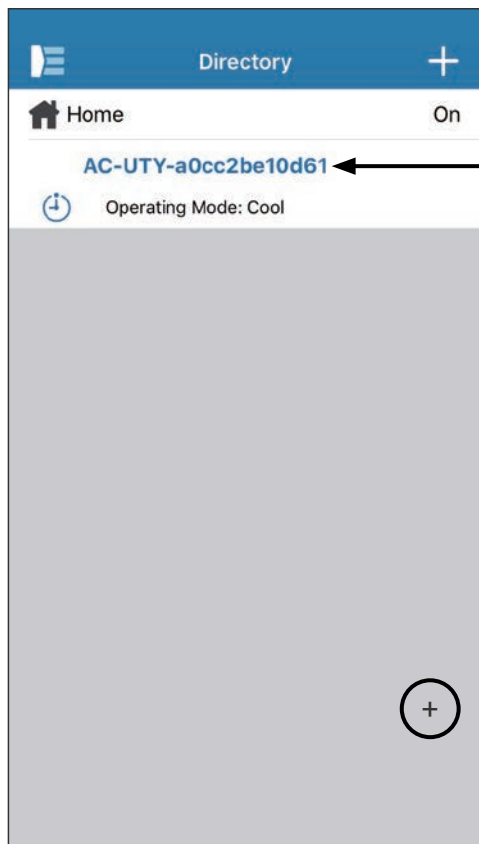


Status visas för varje ansluten luftkonditioneringsenhet. (On/Off (På/Av), Operation Mode (driftsläge), Timer (timer), Error (fel))

Tryck här för att komma till Home-menyn för varje luftkonditioneringsenhet.

Om du inte hittar den luftkonditionering som du vill kontrollera i listan, se onlinehandboken för hur du ansluter luftkonditioneringen via trådlöst LAN.

>Sidomeny>Funktionsmeny

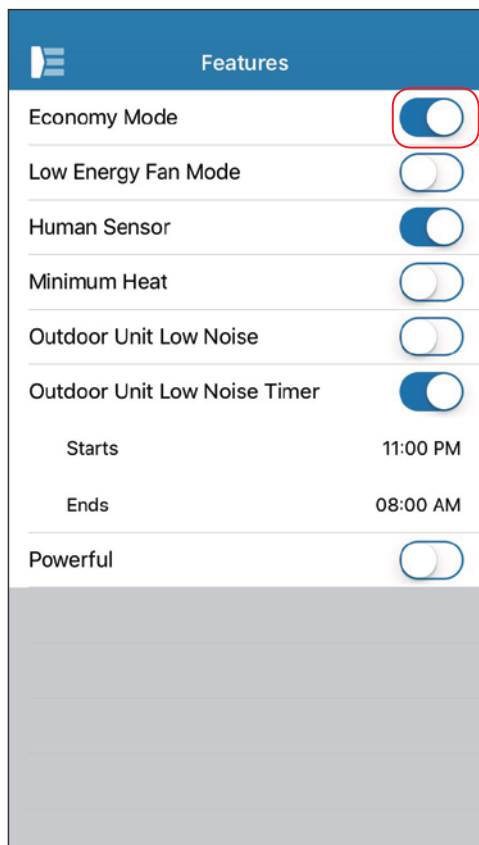

Du kan göra inställningar för varje funktion genom att trycka på status-knappen på höger sida.

Av (vit): vänster sida

På (blå): höger sida


Outdoor Unit Low Noise Timer
(Utomhusenhet med timer som har låg ljudnivå)

- För att aktivera denna funktion
Ändra status från Av→På.
Ange starttid (Starts) och sluttid (Ends).
- För att deaktivera denna funktion
Ändra status från På→Av.

ANTECKNINGAR:

Beroende på vilken luftkonditioneringsenhet som används visas vissa funktioner eventuellt inte på skärmen.

>Sidomeny>Timers (timer)-meny

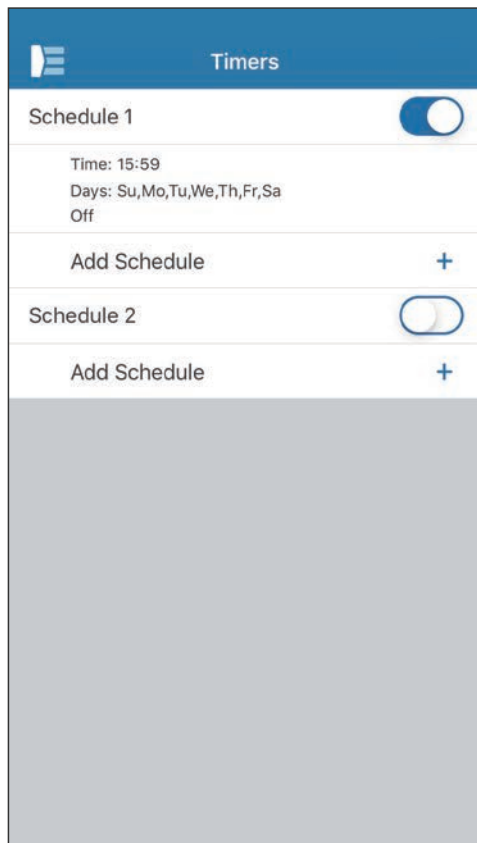


Via denna skärm kan du ställa in timern (klockslag, dag, driftläge).

Tryck på [Add Schedule] (lägg till tidsinställning) för att lägga till en tidsinställning. (Se menyn Schedule (tidsinställning) på nästa sida)

You can välj either Schedule 1 (Schema 1) eller Schedule 2 (Schema 2).

>Sidomeny>Timers (timer) >Schedule (tidsinställning)-meny

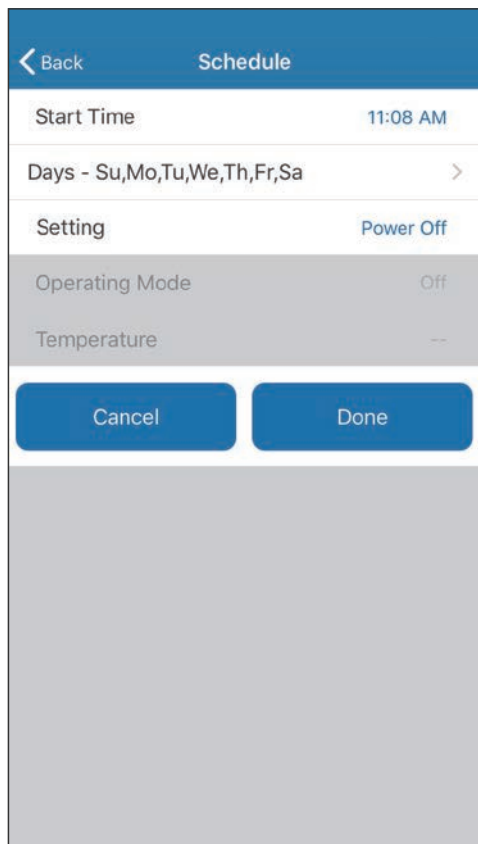

The screenshot shows a mobile application interface for scheduling a timer. The title bar is blue with a white back arrow and the text "Schedule". Below the title bar, there are several rows of settings:

- Start Time:** 11:08 AM
- Days:** Su,Mo,Tu,We,Th,Fr,Sa (with a right-pointing arrow)
- Setting:** Power Off
- Operating Mode:** Off
- Temperature:** --


At the bottom of the settings list, there are two blue buttons: "Cancel" and "Done".

Via denna skärm kan du ange tidsinställningar för olika kontroller.

Tryck på [Days >] (dagar) för att ställa in veckotimern. (Se menyn Days (dagar) på nästa sida.)


Efter du har ställt in schemat, nudda [Done] (Klart) för att spara inställningarna.

>Sidomeny>Timers (timer) >Schedule (tidsinställning)
>Days (dagar)-meny

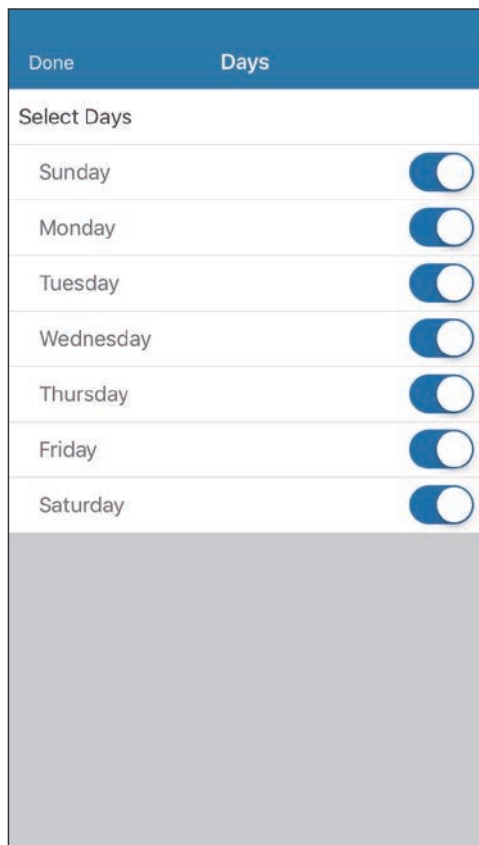

Här kan du ställa in veckotimern. Välj och starta eller stäng av luftkonditioneringen för varje dag mellan söndag och lördag.

>Sidomeny>Settings (inställningar)-meny

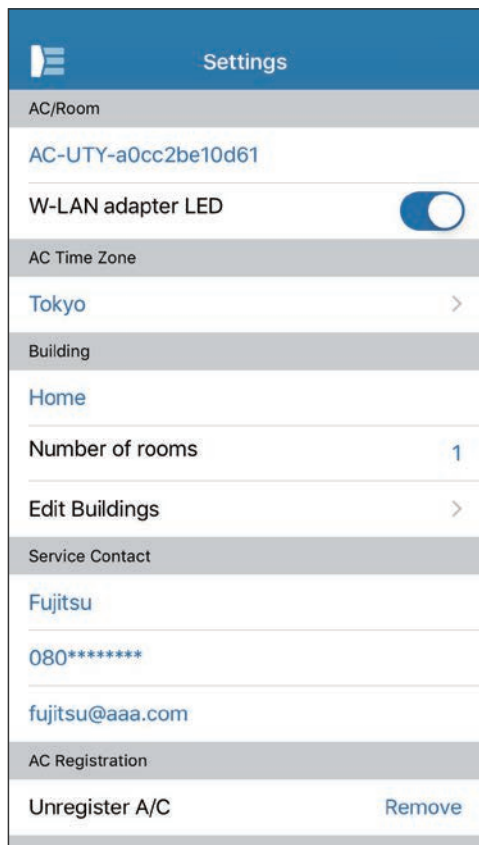

AC/Room (AC/rum):

Här kan du ändra inställningarna för varje separat A/C-enhet .

- A/C-enhetens namn:
Redigera namnet. Du får inte använda fler än 20 tecken.
(Dvs. rummets namn)
* Det ursprungliga namnet är SSID för nätverksadaptorn.
- W-LAN adapter LED
(Nätverksadaptorns LED):
Du kan aktivera eller deaktivera LED-lamporna på nätverksadaptorn.

AC Time Zone (AC tidszon):

Du kan välja tidszon för regionen där AC-enheten är installerad.

- * Timer som ställs in från mobilappen använder denna tidszon.


Building (fastighetsinställningar):

Du kan lägga ihop flera A/C-enheter till en fastighet. Redigera fastighetsinställningarna här.

- Välj fastighet
- Redigera fastighetens namn
- Radera fastighet

(fortsätt på nästa sida)

>Sidomeny>Settings (inställningar)-meny (fortsättning)

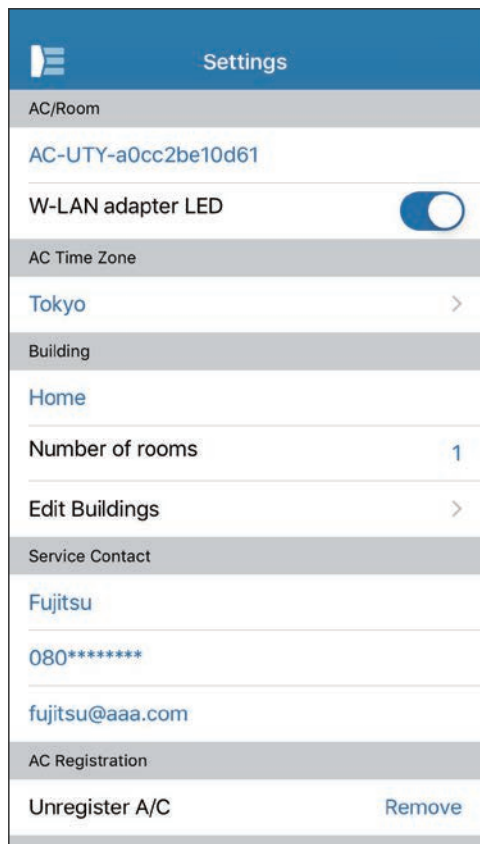

Service Contact (servicekontakt):
Uppdatera informationen för
framtida bruk. (Kontaktamn,
telefonnummer och e-postadress.)


Unregister A/C (avregistrera A/C:n):
När W-LAN-adaptorn tas bort eller
flyttas till en tredje part, måste du
avregistrera A/C:n från din mobil-
app.

* Du kan även avregistrera A/C:n
från katalog-skärmen genom att
trycka på A/C-namnet.

ANTECKNINGAR:

När A/C-enheten är oregistrerad
kan du initiera W-LAN-adaptorn.
Om SSID börjar med "AC-UTY-"
se inställningsmanualen.
Om SSID börjar med "AP-"
se bruksanvisningen för
luftkonditioneringen.

>Sidomeny>App Settings (App-inställningar)-meny

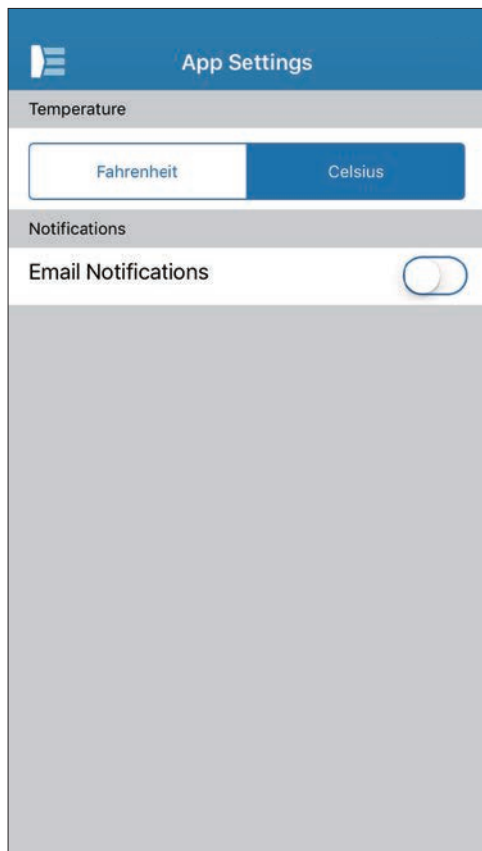


Du kan välja om temperaturen ska anges i Fahrenheit eller Celsius.

Notifications (meddelandeinställningar):
Aktivera denna funktion om du vill erhålla meddelanden via e-post.

* Vid fel erhåller du ett meddelande.

>Sidomeny>Account (konto)-meny

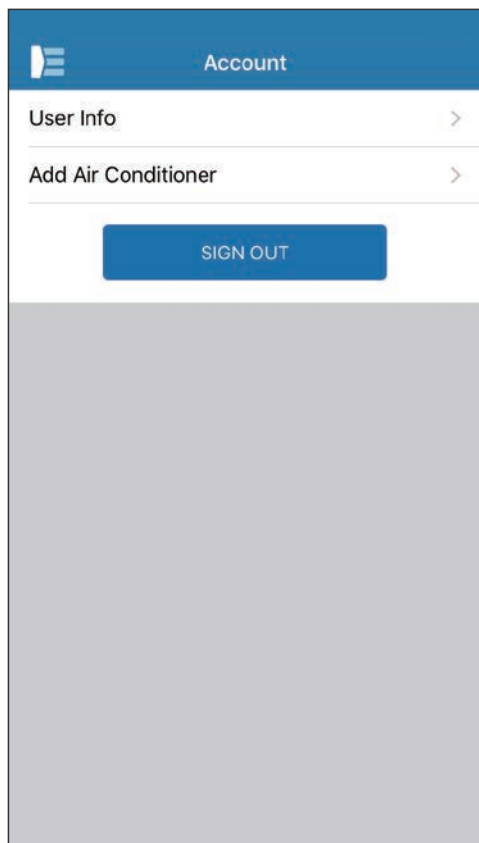

Uppdatera din kontoinformation genom att trycka på [User info] (användaruppgifter).

Du kan också lägga till en ny luftkonditionering (A/C) från denna sida.

Klicka på [SIGN OUT] (Logga ut) för att logga ut från appen.

>Side menu (Sidomeny) >Account (Konto) >User Info menu (Användares informationsmeny)

Basic Information

First Name

Last Name

Email Address

Australia

1

Telephone

Update

Password

Current Password

New Password

Confirm New Password

Change

Delete account

Bläddra på skärmen


Här kan du ändra användaruppgifter och lösenord.

Delete Account (radera konto):
Om du inte längre använder nätverksadaptern måste du radera ditt konto i appen för att skydda dina personuppgifter.

ANTECKNINGAR:

När du avinstallerar appen på mobilen raderas inte dina personuppgifter från appens server. Radera ditt konto genom att trycka på [Delete Account] (radera konto).

Meny>Help (hjälp)

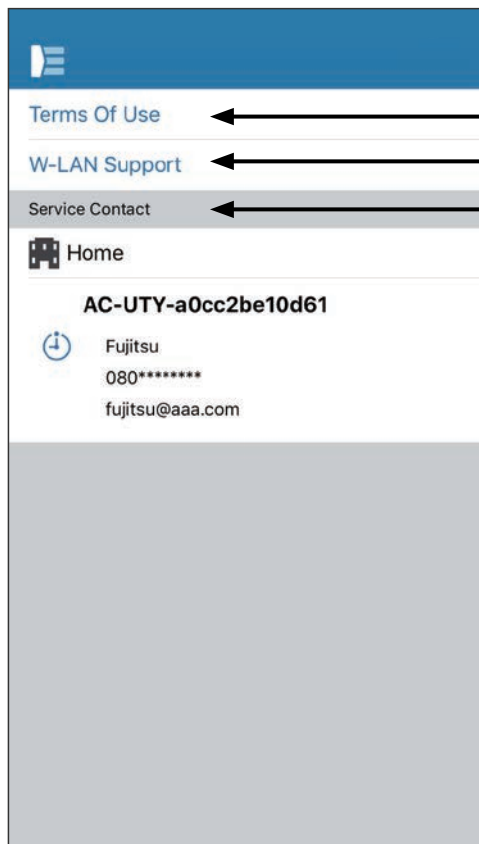


När du trycker här godkänner du bestämmelserna och villkoren.

Genom att klicka här kan du se manualerna på vår webbplats.

Du hittar vår kontaktinformation här.

Hantering av knappen På/Av.

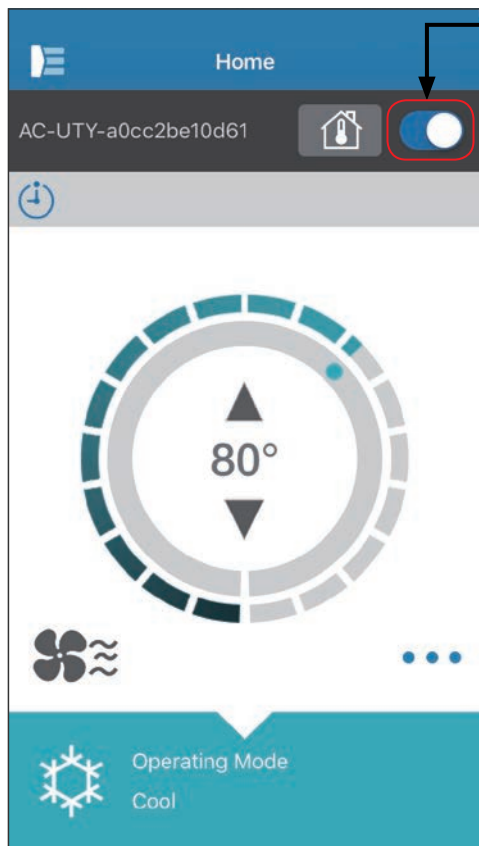

Vald A/C-enhet (på/av)

Visar skärmen för en enskild A/C-enhet. Starta eller stäng av luftkonditioneringen genom att röra vid knappen På/Av.

Om luftkonditioneringen är fränkopplad visas följande skärm.



ANTECKNINGAR:

- Om du inte kan starta luftkonditioneringsenheten ber vi dig kontrollera följande;
- Att luftkonditioneringsenheten är ansluten till elnätet. (Via en brytare eller en kontakt.)
 - W-LAN-indikatorn (LED-lampan) är På, och fungerar.
 - Att din router är PÅ och ansluten till internet.

När du startar enheten från mobilappen hörs ingen ljudsignal (pip) från luftkonditioneringsenheten.

Val av driftsläge



Du kan ändra driftsläget genom att röra vid symbolerna.

Auto

Cool (Kyla)


Dry (Torkning)

Fan (Fläkt)


Heat (Värme)

ANTECKNINGAR:

Beroende på vilken luftkonditioneringsenhet som används visas vissa funktioner eventuellt inte på skärmen.

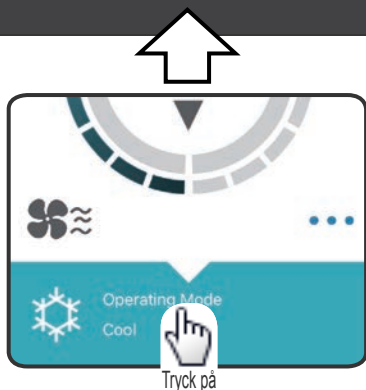

Övriga funktioner

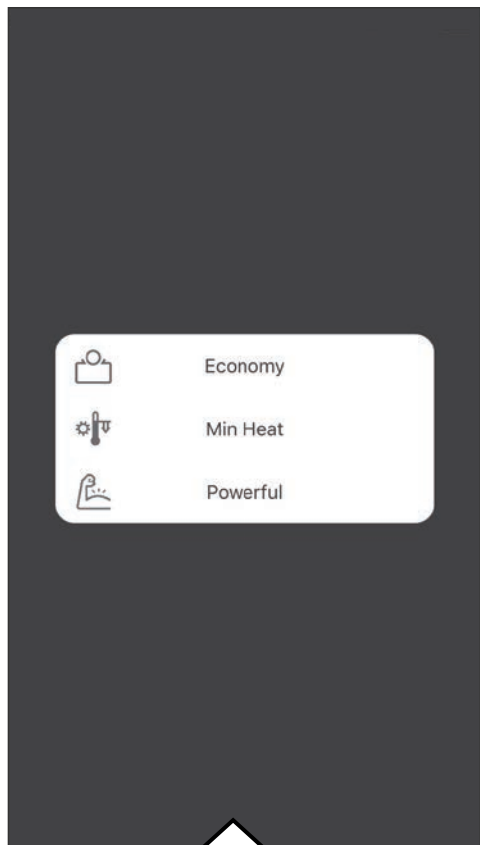

För att aktivera de funktioner som visas rör du vid respektive symbol på skärmen.

Exempel på funktioner:

Economy (Sparläge)



Min Heat (Minsta uppvärmning)
(10 °C värme)

Powerful (Fullt läge)


ANTECKNINGAR:

Beroende på vilken luftkonditioneringsenhet som används visas vissa funktioner eventuellt inte på skärmen.

Exempel på hur skärmen ser ut när Min Heat (Minsta uppvärmning) (10°C värme) aktiverats.

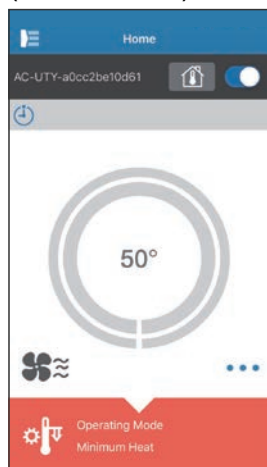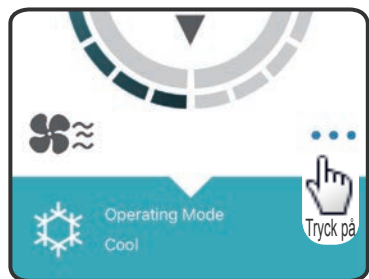

Fan Control (Fläktkontroll)

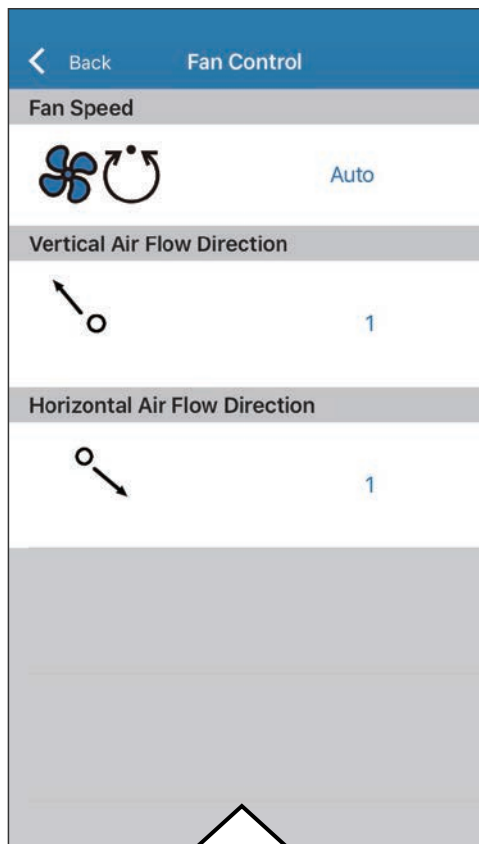


Genom att välja motsvarande symbol på skärmen kan du ställa in fläktens hastighet och luftflödets riktning.


För detaljerad information om respektive inställning hänvisar vi till luftkonditioneringsenhetens bruksanvisning.

ANTECKNINGAR:

Beroende på vilken luftkonditioneringsenhet som används visas vissa funktioner eventuellt inte på skärmen.

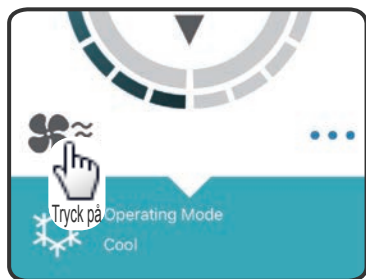

Temperaturinställningar

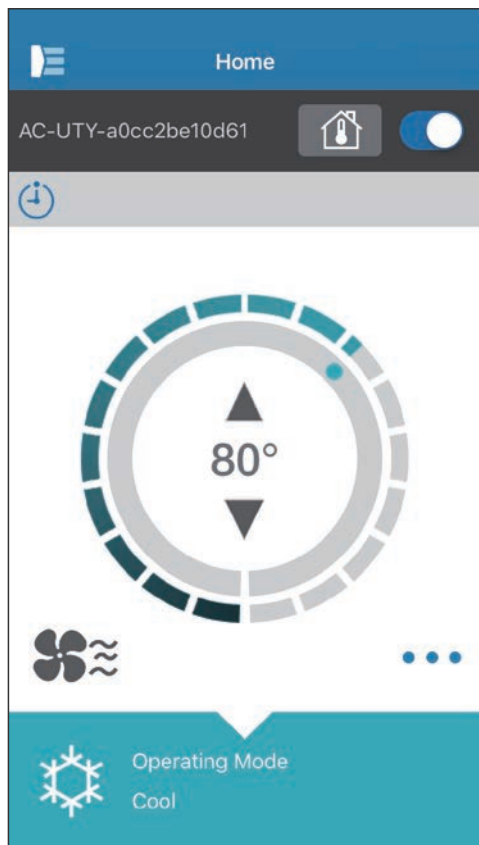

Genom att röra vid symbolerna ▲ ▼ eller genom att följa konturen (cirkel) på den aktuella temperaturen kan du ställa in önskad temperatur.


Du kan ändra inställningar för lägena Auto (auto), Cool (kyla), Heat (värme) eller Dry (torkning). Temperaturområdet skiljer sig åt beroendes på inomhusenheten.


ANTECKNINGAR:

- Du kan inte ställa in temperaturer som ligger över eller under temperaturområdet.
- När enheten befinner sig i fläktläge visas inte temperaturen.

Symbol	Beskrivning	Status
	Felmeddelande ^{*1)}	Ett fel har uppstått med luftkonditioneringsapparaten. Kontakta en behörig servicetekniker. *Felmeddelandet visas inte nödvändigtvis om luftkonditioneringsapparaten inte är igång.
	Timers	Timern är aktiverad.
	Förbjudet	Den centrala styrenheten förhindrar att luftkonditioneringsapparaten drivs från mobilappen.
	Avfrostning	I uppvärmningsläget utför utomhusenheten avfrostningsproceduren. Inomhusenhetens fläkt stoppas under tiden.
	Oljeåtervinning	Utomhusenheten utför oljeåterhämtningsproceduren. Inomhusenhetens fläkt kan stoppas under tiden.
	Pumpen ur funktion eller Kontrollera startinställningar eller Underhåll	Inomhusenheten kontrolleras. Inomhusenhetens stoppas under tiden.
	Läge överensstämmer ej	Ett läge som inte kan användas samtidigt som en primär eller annan inomhusenhet är inställd i samma system. I detta fall kan luftkonditioneringsenheten återställas till ett läge som kan köras samtidigt, såsom fläktläget.
	Begär styrning	Luftkonditioneringen är i läget Begär kontroll. För mer information, se bruksanvisningen för Begär kontroll.
	Symbolen för filter ^{*2)}	Det är dags att rengöra filtret. För att ta bort ikonen, trycker du på ikonen och väljer [Clear] (rensa).
	Avfrostning eller Oljeåtervinning eller Läge överensstämmer ej	Luftkonditioneringsapparatus status står på Avfrostning eller Oljeåtervinning eller Läge överensstämmer ej. Se ovan för detaljer om varje föremål.

*1) Felmeddelande

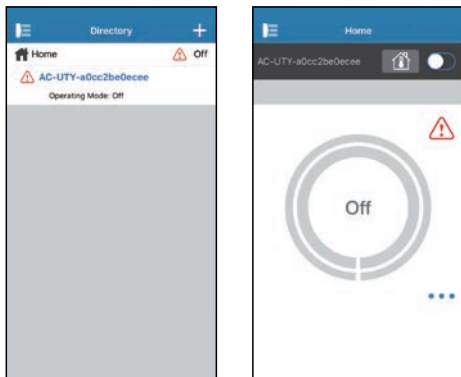


När fel uppstår kommer en felmeddelandeikon () att framträda på Katalogskärm och Hemskrämen.


Tryck på ikonen på Home screen för att se felens detaljer.



(Exempel)

*2) Symbolen för filter

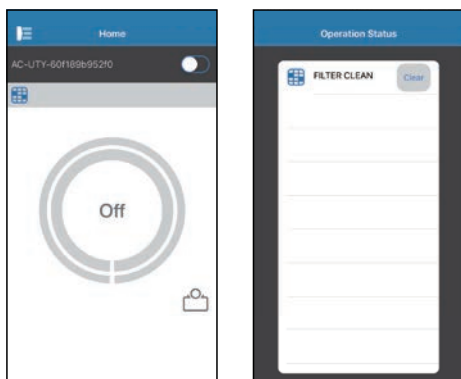

När det är dags att rensa filtret kommer en filterikon () att framträda på Home screen.

- 1** Rengör luftfiltret på A/C:n. (Se A/C:ns bruksanvisningen.)
- 2** Tryck på symbolen för filter i mobilappen.
- 3** Välj [Clear] (Rensa).

Kontrollera följande delar innan du begär att produkten repareras.


Delar/Element	Situation	Lösningar
Åtgärder i mobilappen	Jag kan inte kontrollera produkten från mobilappen.	Kontrollera att inomhusenheten är på.
		Kontrollera att den trådlösa routern är på.
		Kontrollera att din smartphone inte är i flygplansläge.
		Kontrollera att du inte befinner dig på en plats där det är svårt att ansluta med radiovågor.
		**Kontrollera att nätverksadaptorn inte befinner sig i viloläge. Se avsnittet "VIKTIGA TIPS" för mer information.
	Luftflödesriktningen på mobilappen avviker från luftkonditioneringsenhetens verkliga position.	Luftflödesriktningen har eventuellt ändrats från en annan källa (en fjärrkontroll eller en annan mobilapp). Genomför inställningen på nytt.
	Veckotimern fungerar inte.	Veckotimerns inställning har eventuellt inte aktiverats. Ändra på nytt inställningen för veckotimer från Av till På.
		När du avregistrerar A/C-enheten från mobilappen raderas inställningarna för veckotimer. För att använda veckotimern måste du registrera A/C-enheten via mobilappen och ställa in veckotimern igen.
Veckotimern startar inte enheten vid den tidpunkt som ställts in.	Veckotimern använder den tid som anges i inställningar för AC Time Zone (AC tidszon). Välj tidszon för den region där AC-enheten är installerad.	
Temperaturen visas inte i mobilappen.	Kontrollera att fjärrkontrollen med kabels värmesensor är aktiv och att den inställda temperaturen ligger inom det inställningsbara området.	
Autoavstängningsfunktionen för personsensorn kan inte ställas in.	Autoavstängningsfunktionen kan inte ställas in från mobilappen. Använd den trådlösa fjärrkontrollen.	





**Gäller endast produkter med viloläge. Se efter i inställningshandboken om detta gäller din nätverksadapter.

Se även bruksanvisningen till inomhusenheten för att åtgärda fel som gäller inomhusenheten.

■ Trådlösa nätverksindikatorernas tillstånd



För W-LAN-adapter med SSID och som börjar med "AC-UTY-".

*Lampornas beteende: ○ Av ● På  Blinkar

Lampornas tillstånd		Orsaker och lösningar
Alla lampor är avstängda		Den trådlösa nätverksadaptern är inte på. → Kontrollera att luftkonditioneringsenheten är på och att dess brytare inte har utlösts.
		**Nätverksadaptern är eventuellt i viloläge. → Tryck på knappen Setting (Inställningar) på nätverksadaptern och kontrollera sedan LED-lamporna.
		Lamporna kan stängas av från mobilappen. → Se menyn Inställningar i sidomenyn för instruktioner om hur du aktiverar LED-lamporna.
LED-lampa 2 är släckt eller blinkar snabbt (0,5 sekunder på/0,5 sekunder av)		Den trådlösa routern är inte på. → Kontrollera att den trådlösa routern är på.
		Den trådlösa nätverksadaptern kan vara felaktigt ansluten till den trådlösa routern. → Se onlinehandboken för att ansluta den trådlösa routern.
Lampa 1 blinkar snabbt (0,5 sekunder på/0,5 sekunder av)		Det går inte att kommunicera med luftkonditioneringsenheten. → Det kan vara fel på luftkonditioneringsenheten. Kontakta en behörig servicetekniker.
Alla lampor blinkar snabbt (0,5 sekunder på/0,5 sekunder av)		Problemet ligger hos den trådlösa nätverksadaptern → Koppla ur luftkonditioneringsenheten från elnätet (via brytare eller kontakt) och koppla in den igen. Se onlinehandboken för att ställa in det trådlösa nätverket igen.

**Gäller endast produkter med viloläge. Se efter i inställningshandboken om detta gäller din nätverksadapter.

För W-LAN-adapter med SSID och som börjar med "AP-".

Lampornas tillstånd	Orsaker och lösningar
 <p>(Långsam)</p>	<p>Den trådlösa routern är inte på. ⇒ Kontrollera att den trådlösa routern är på.</p> <hr/> <p>W-LAN-adaptern kan vara felaktigt ansluten till den trådlösa routern. ⇒ Koppla ur luftkonditioneringen från elnätet (via brytare eller kontakt) och koppla in den igen.</p>
	<p>Programvaran för W-LAN-adaptern uppdateras.</p> <hr/> <p>Under luftkonditioneringsregistreringen (parning av W-LAN-adapter)</p>

■ Mobilapp-fel

Registreringsfel (gäller Android)

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
Wi-Fi must be enabled to set up new device (Wi-Fi måste aktiveras för inställning av en ny enhet.)	Användaren har deaktiverat Wi-Fi på den mobila enheten.	Aktivera Wi-Fi i Android-inställningarna.
We weren't able to sign you onto null. Please go to the Wi-Fi settings and join the network from there. Return to the app when you're done. (Vi kunde inte logga in dig på noll. Gå till inställningarna för Wi-Fi och anslut dig till nätverket därifrån. Gå tillbaka till appen när du är klar.)	Den mobila enheten och luftkonditioneringsenheten är anslutna till olika Wi-Fi-nätverk vid registreringsförsöket.	Anslut den mobila enheten till samma nätverk som luftkonditioneringsenheten och gör ett nytt registreringsförsök.
	Din inställda region är fel.	Kontrollera inställningen från skärmen "Logga in". Ställ in rätt region.
Could not connect to the device at this time. Please reset the device and try again. (Anslutning till enheten kunde inte ske. Återställ enheten och försök igen.)	Luftkonditioneringsenheten är inte ansluten till ett nätverk.	Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan). Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet.
	Den mobila enheten är inte ansluten till samma nätverk som luftkonditioneringsenheten.	Anslut den mobila enheten till samma nätverk som luftkonditioneringsenheten och gör ett nytt registreringsförsök.
The device failed to connect with service. (Enheten kunde inte anslutas till tjänsten.)	Eventuellt avbrott på din nätverksanslutning eller blockering av tjänsteförfrågningarn via en brandvägg.	Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan). Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet och göra ett nytt registreringsförsök.

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
<p>Could not register the device. Make sure the device is ready for registration. (Enheten kunde inte registreras. Se till att enheten är redo för registrering.)</p>	<p>Luftkonditioneringsenheten är inte ansluten till routern.</p>	<p>Ange nätverksinställningen på den mobila enheten och kontrollera sedan om luftkonditioneringsenhetens SSID ("AC-UTY-*****") eller "AP-*****") är ansluten. Om luftkonditioneringsenheten är ansluten gör du ett nytt registreringsförsök.</p>
	<p>Den router luftkonditioneringsenheten anslutits till har ingen tillgång till internet.</p>	<p>Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan.) Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet och göra ett nytt registreringsförsök.</p>
	<p>Luftkonditioneringsenheten har redan registrerats.</p>	<p>Om en mobil enhet registrerats för luftkonditioneringsenheten måste denna avregistreras med hjälp av den registrerade mobila enheten. Gör ett nytt registreringsförsök med den mobila enhet du vill registrera. Om den mobila enhet som registrerats för luftkonditioneringsenheten inte finns i din ägo (om du tappat den, om den tillhör en tidigare ägare etc.) kan du be din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal att avregistrera den mobila enheten. Ange den MAC-adress som finns på nätverksadaptorns etikett för trådlös nätverksanslutning.</p>
	<p>*Om problemet kvarstår trots att du vidtagit alla de åtgärder som anges ovan ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal. När du ber om hjälp ska du ange den MAC-adress som finns på nätverksadaptorns etikett för trådlös nätverksanslutning.</p>	

Registreringsfel (gäller iOS)

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
You need an internet connection to add new devices. (Du måste ha tillgång till internet när du lägger till nya enheter.)	Användaren har deaktiverat Wi-Fi på den mobila enheten.	Deaktivera Wi-Fi i iOS-inställningarna.
Could not register same LAN device. Make sure both devices are in the same LAN and try again to register. (Kunde inte registrera samma nätverksenhet. Se till att båda enheterna är anslutna till samma nätverksenhet och gör ett nytt registreringsförsök.)	Den mobila enheten och luftkonditioneringsenheten är anslutna till olika Wi-Fi-nätverk vid registreringsförsöket.	Anslut den mobila enheten till samma nätverk som luftkonditioneringsenheten och gör ett nytt registreringsförsök.
If you do not succeed even if you re-register several times, please initialize the air conditioner. Then press the 'Back to top' button to return to the top screen and start from the beginning. (Om du misslyckas trots att du omregistrerar ett flertal gånger, vänligen installera A/C:n Tryck sedan på 'Back to top (Tillbaka till toppen)' -knappen för att återvända till toppskärmen och börja om från början.)	Din inställda region är fel.	Anslut luftkonditioneringen och W-LAN-adaptorn igen enligt följande procedur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Installera W-LAN-adaptorn. (Se A/C:ns inställningsmanual eller bruksanvisning.) 2. Ställ in regionen från "Logga in" -skärmen. Ställ in regionen för installeringen av A/C:n. 3. Registrera A/C:n (parning av W-LAN-adapter) igen.

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
No registrable device was found. Make sure Wi-Fi setup was successful. This method only works if the Wi-Fi was recently performed. (Ingen registrerbar enhet hittades. Se till att nätverksinställningen lyckades. Den här metoden fungerar endast om nätverksinställningen gjorts nyligen.)	Luftkonditioneringsenheten är inte ansluten till ett nätverk.	Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan). Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet.
	Den mobila enheten är inte ansluten till samma nätverk som luftkonditioneringsenheten.	Anslut den mobila enheten till samma nätverk som luftkonditioneringsenheten och tryck sedan på knappen register (registrering).
Could not register the device. Make sure the device is ready for registration. (Enheten kunde inte registreras. Se till att enheten är redo för registrering.)	Luftkonditioneringsenheten är inte ansluten till routern.	Ange nätverksinställningen på den mobila enheten och kontrollera sedan om luftkonditioneringsenhetens SSID ("AC-UTY-*****" eller "AP-****-*****") är ansluten. Om luftkonditioneringsenheten är ansluten gör du ett nytt registreringsförsök.

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
Could not register the device. Make sure the device is ready for registration. (Enheten kunde inte registreras. Se till att enheten är redo för registrering.)	Den router luftkonditioneringsenheten anslutits till har ingen tillgång till internet.	Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan). Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet och göra ett nytt registreringsförsök.
	Luftkonditioneringsenheten har redan registrerats.	Om en mobil enhet registrerats för luftkonditioneringsenheten måste denna avregistreras med hjälp av den registrerade mobila enheten. Gör ett nytt registreringsförsök med den mobila enhet du vill registrera. Om den mobila enhet som registrerats för luftkonditioneringsenheten inte finns i din ägo (om du tappat den, om den tillhör en tidigare ägare etc.) kan du be din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal att avregistrera den mobila enheten. Ange den MAC-adress som finns på nätverksadaptorns etikett för trådlös nätverksanslutning.
	*Om problemet kvarstår trots att du vidtagit alla de åtgärder som anges ovan ber vi dig ta kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal. När du ber om hjälp ska du ange den MAC-adress som finns på nätverksadaptorns etikett för trådlös nätverksanslutning.	

Allmänna fel (gäller Android)

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
No connectivity to Wi-Fi or the cloud. Please check your network connection. (Ingen anslutning till ett nätverk eller ett moln. Testa din nätverksanslutning.)	Den mobila enheten är inte ansluten till internet.	Anslut den mobila enheten till internet.
An error occurred while trying to update your profile. Please try again later. (Ett fel uppstod vid uppdatering av din profil. Försök igen senare.)		

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
Device is offline and cannot be modified. (Enheten är offline och kan inte modifieras.)	Den router luftkonditioneringsenheten anslutits till har ingen tillgång till internet.	Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan). Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet.
	Luftkonditioneringsenheten är inte ansluten till routern.	Kontrollera W-LAN-indikatorerna. Om de blinkar eller inte lyser ska du kontrollera FELSÖKNING "Trådlösa nätverksindikatorernas tillstånd".

Allmänna fel (gäller iOS)


Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
Failed to change password. (Kunde inte ändra lösenordet)	Den mobila enheten är inte ansluten till internet.	Anslut den mobila enheten till internet.
Could not determine service reachability. (Ingen anslutning till tjänsten.)		
Failed to update property. (Ingen uppdatering kunde ske.)		
Could not retrieve schedules. (Kunde inte hämta tidsinställningar.)		
The operation couldn't be completed. Operation timed out. (Funktionen kunde inte slutföras. Funktions-timeout.)		

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
"Device name" is offline. (Device name varies depending on the air conditioner) ("Enhetens namn" är offline. (Enhetens namn varierar beroende på luftkonditioneringsenheten))	Den router luftkonditioneringsenheten anslutits till har ingen tillgång till internet.	Kontrollera om den router som anslutits till luftkonditioneringsenheten har tillgång till internet. (Du kan kontrollera detta genom att ansluta din mobila enhet till routern och sedan öppna webbsidan för att testa anslutningen). Om ingen tillgång finns måste du ansluta routern till internet.
	Luftkonditioneringsenheten är inte ansluten till routern.	Kontrollera W-LAN-indikatorerna. Om de blinkar eller inte lyser ska du kontrollera FELSÖKNING "Trådlösa nätverksindikatorernas tillstånd".

Inloggningsfel (gäller Android/iOS)

Felmeddelanden	Orsaker	Lösningar
Could not reach service. (Fel vid anslutning till tjänsten.)	Den mobila enheten är inte ansluten till internet.	Anslut den mobila enheten till internet.

>Sidomeny>Installer (Installerare)>Error History (Felhistorik)

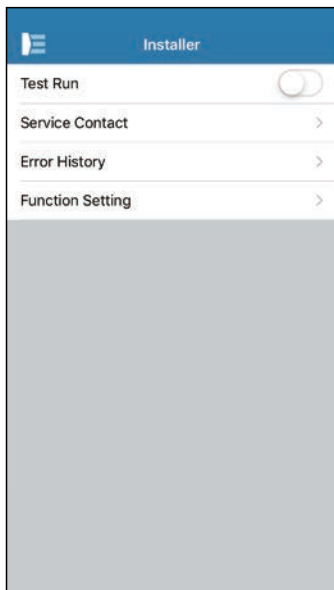

Du kan kontrollera felhistoriken av A/C.

- 1** Öppna mobilappens sidomenyn och tryck [Installer] (installerare).
- 2** Ange lösenordet "5679".
- 3** Tryck [Error History] (Felhistorik). De senaste tio felen kommer att visas på skärmen.

ANTECKNINGAR:

Kör inte [Test Run] (Testkörning) och [Function Setting] (Funktionsinställning) på Installer skärm under den normala användningen. De utgör funktioner för service eller underhåll. A/C:n kanske inte fungerar ordentligt när inställningarna har ändrats.

Error History	
2019/01/08 20:46	
11.1	Serial communication error between indoor/outdoor units
2019/01/08 20:20	
11.1	Serial communication error between indoor/outdoor units
2019/01/08 16:07	
11.1	Serial communication error between indoor/outdoor units
2019/01/08 15:49	
11.1	Serial communication error between indoor/outdoor units
2019/01/08 13:58	
11.1	Serial communication error between indoor/outdoor units
2019/01/08 13:58	
32.1	Indoor unit main PCB error
2018/12/27 11:29	
18.1	External communication error

(Till exempel)